ECOVACS

DEEBOT 1150 Gen3 FAMILY

Naudojimo instrukcija

Norėdami rasti naudojimo instrukciją kitomis kalbomis apsilankykite: https://www.ecovacs.com.

SAUGOS NURODYMAI

SAUGOS NURODYMAI

Naudojant elektrinį prietaisą, būtina laikytis pagrindinių atsargumo priemonių, tokių kaip:

PRIEŠ NAUDODAMI PRIETAISĄ, PERSKAITYKITE VISUS NURODYMUS NEIŠMESKITE ŠIŲ NURODYMŲ

1. Šiuo prietaisu gali naudotis vaikai nuo 8 m. ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba neturintys pakankamai patirties bei žinių, jei jie prižiūrimi arba išmokomi saugiai naudotis prietaisu ir supažindinami su galimais pavojais. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali prietaiso valyti ir atlikti jo priežiūros.
2. Atlaisvinkite teritoriją, kurią norite išvalyti. Nuo grindų nurinkite visus smulkius daiktus ir patraukite laidus, kad prietaisas neįsipainiotų.
3. Kilimėlio kutus pakiškite po juo, pakelkite užuolaidas, staltieses ir panašius daiktus nuo grindų.
4. Jei valytinoje vietoje yra staigus pažemėjimas, pavyzdžiui, slenkstis ar laiptai, turite prižiūrėti prietaisą, kad įsitikintumėte, jog prietaisas aptinka laiptus, nuo jų nenukrisdamas. Gali prireikti pastatyti fizinį barjerą teritorijos pakraštyje, kad prietaisas nenukristų. Pasirūpinkite, kad pastatomas barjeras nekeltų pavojaus apvirsti.
5. Naudokite tik pagal aprašymą naudojimo instrukcijoje. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus ar jo paties parduodamus priedus.
6. Skirtas naudoti TIK buitinėmis sąlygomis VIDUJE. Nenaudokite prietaiso lauke, komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
7. Nenaudokite į vietą neįstatę dulkių surinkimo talpos ir (arba) filtrų.
8. Prieš išimdami dulkių talpą, IŠJUNKITE maitinimo jungiklį.
9. Nenaudokite prietaiso ten, kur yra uždegtų žvakių ar lengvai dūžtančių daiktų.
10. Prie prietaiso angų ar judančių dalių nekiškite plaukų, laisvų drabužių, pirštų ar kitų kūno dalių.
11. Nenaudokite prietaiso kambaryje, kuriame miega naujagimis ar mažas vaikas.
12. Nenaudokite prietaiso ant šlapio paviršiaus ar ten, kur yra susitelkusių vandens balučių.
13. Neleiskite prietaisui siurbti didelių daiktų, tokių kaip akmenys, didelės popieriaus skiautės ar kitokių, kurie gali prietaisą užkimšti.

14. Prietaisu nesiurbkite degių ir sprogių medžiagų, tokių kaip benzinas, dažomųjų spausdintuvo ar kopijavimo aparato miltelių ar naudoti ten, kur tokių medžiagų gali būti.
15. Prietaisu nesiurbkite jokių degančių ar smilkstančių daiktų, tokių kaip cigaretės, degtukai, karšti pelenai ar bet ko kito, kas gali sukelti gaisrą.
16. Nekiškite jokių daiktų į įsiurbimo angą. Nenaudokite prietaiso, jei įsiurbimo anga yra užsikimšusi. Prižiūrėkite, kad įsiurbimo angoje nebūtų dulkių, pūkelių, plaukų ar bet ko kito, kas trukdytų oro srautui.
17. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį privalo pakeisti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, kad išvengtumėte pavojaus.
18. Prieš valydami prietaisą ar atlikdami priežiūros darbus, išjunkite įjungimo mygtuką (OFF padėtis).
19. CH2453L / CH2523M modeliui tinkamas ličio akumuliatoriaus tipas yra daugiausiai 8 celių, maks. 14,4 V nuolatinės srovės vardinės įtampos ir 5 800 mAh / 4 800 mAh talpos. Prieš išmetant prietaisą, akumuliatorius turi būti išimtas ir išmestas pagal galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.
20. Panaudotus akumuliatorius išmeskite pagal galiojančius vietos įstatymus ir reglamentus.
21. Nedeginkite prietaiso, net jei jis smarkiai pažeistas. Ugnyje gali sprogti akumuliatorius.
22. Prietaisą būtina naudoti pagal šioje naudojimo instrukcijoje pateikiamus nurodymus. „Ecovacs Home Service Robotics“ neatsako už jokius nuostolius ar susižeidimus, jei prietaisas netinkamai naudojamas.
23. Robote naudojami akumuliatoriai, kuriuos pakeisti turi patyrę specialistai. Norėdami pakeisti roboto akumuliatorių, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
24. Įsitikinkite, kad jūsų maitinimo tiekimo šaltinio įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant OMNI stotelės.
25. Naudokite tik originalų įkraunamą akumuliatorių ir su prietaisu pateikiamą gamintojo OMNI stotelę. Draudžiama naudoti vienkartinius akumuliatorius.
26. Stenkitės nepažeisti maitinimo laido. Prietaiso ar OMNI stotelės netempkite ar neneškite už maitinimo laido, nenaudokite maitinimo laido kaip rankenos, nepriverkite jo durimis ir netieskite aplink aštrias briaunas ar kampus. Ne-

leiskite prietaisui pervažiuoti maitinimo laido. Maitinimo laidą laikykite atokiau nuo karštų paviršių.

27. Jei pažeista OMNI stotelė, nenaudokite jos. Maitinimo tiekimo negalima remontuoti ir, esant jo pažeidimui arba defektui, nebegalima jo naudoti.
28. Nenaudokite su pažeistu maitinimo laidu ar kištukiniu lizdu. Jei prietaisas ar OMNI stotelė tinkamai neveikia, buvo numesti, pažeisti, palikti lauke ar sušlapo, nenaudokite jų. Remontą turi atlikti gamintojas arba techninės priežiūros atstovas, kad išvengtumėte pavojaus.
29. Prieš valydami OMNI stotelę ar atlikdami techninės priežiūros darbus, ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.
30. Prieš šalindami prietaiso akumuliatorių, nukelkite prietaisą nuo OMNI stotelės, išjunkite įjungimo mygtuką (OFF padėtis) ir išimkite akumuliatorių.
31. Jei ilgesnį laiką nenaudojate OMNI stotelės, atjunkite ją nuo maitinimo tinklo.
32. Jei ilgai nenaudosite roboto, išjunkite patį robotą ir OMNI stotelę iš maitinimo tinklo.
33. ĮSPĖJIMAS: į švarų bakelį pilkite tik švarų vandenį.
34. **PERSPĖJIMAS:** Norėdami įkrauti akumuliatorių, naudokite tik prijungiamą įkrovimo įrenginį CH2453L / CH2523M, esantį prietaiso komplekte.

Norint patenkinti RD poveikio reikalavimus, reikia išlaikyti 20 cm arba didesnį atstumą tarp šio įrenginio ir asmenų, kai įrenginys naudojamas.

Kad būtų užtikrinta atitiktis, nerekomenduojama atlikti operacijų arčiau nei šiuo atstumu. Šiam siųstuvui naudojama antena negali būti bendroje vietoje su kita antena ar siųstuvu.

Prietaiso naujinimas

Paprastai kai kurių prietaisų naujinimas vykdomas kas du mėnesius, bet ne visada taip tiksliai. Kai kurie prietaisai, ypač tie, kurie buvo parduodami prieš daugiau nei trejus metus, naujinami tik tada, kai aptinkamas kritiškai svarbus pažeidžiamumas ir jis išsprendžiamas.

	Atsargiai: karštas paviršius
	Nuo trumpojo jungimo apsaugantis izoliuojantis transformatorius
	Perjungimo režimo maitinimo tiekimas
	Skirta naudoti tik viduje
	Nuolatinė srovė
	Kintamoji srovė
	Prieš įkraudami akumuliatorių perskaitykite nurodymus.
	Įkrovimo lizdo poliškumas
	Laiko delsos miniatiūrinė saugiklių jungtis

Nuotolinis stebėjimas yra skirtas naudoti visiškai privačiai neviešose, privačios nuosavybės teise priklausančiose vietose tik dėl savisaugos ir vienkartinei kontrolei. Prieš naudojant prašome susipažinti su savo gyvenamojoje vietoje galiojančiomis teisinėmis prievolės, susijusiomis su duomenų apsauga. Negalimas joks stebėjimas viešose vietose, ypač slapta ir (arba) darbdavio be pagrįstų priežasčių. Rizika dėl tokio nepagrįsto naudojimo yra tik paties naudotojo atsakomybė.

Europos Sąjungos atitikties deklaracija

Informacija naudotojams apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų šalinimą



Šis simbolis ant gaminio ar ant jo pakuotės reiškia, kad panaudotų elektros ir elektroninių gaminių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Kad užtikrintumėte tinkamą tvarkymą, jūsų atsakomybė yra išmesti nebenaudojamą įrangą atiduodami ją į tam skirtas surinkimo vietas. Tinkamai išmesdami šį gaminį sutaupysite vertingų išteklių ir išvengsite dėl netinkamo atliekų tvarkymo galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.
Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, naudokitės nemokamomis grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į mažmeninės prekybos atstovą, iš kurio įsigijote gaminį. Taip pat kreipkitės į vietos valdžios instituciją dėl išsamesnės informacijos apie artimiausią atliekų surinkimo punktą.
Už netinkamą šio tipo atliekų šalinimą gali būti taikomos baudos pagal jūsų šalies teisės aktus.

Informacija naudotojams apie panaudotų akumuliatorių išmetimą



Šis simbolis reiškia, kad panaudotų baterijų ir akumuliatorių negalima maišyti su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Jūsų bendradarbiavimas yra svarbi pastangų sumažinti baterijų ir akumuliatorių poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai dalis. Šį gaminį arba jame esančias baterijas ar akumuliatorius galite grąžinti prekybos atstovui arba nemokamai atiduoti į tam skirtą surinkimo punktą.
Tinkamai išmesdami šį gaminį sutaupysite vertingų išteklių ir išvengsite dėl netinkamo atliekų tvarkymo galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.
Už netinkamą šio tipo atliekų šalinimą gali būti taikomos baudos pagal jūsų šalies teisės aktus.
panaudotoms baterijoms ir akumuliatoriams surinkti veikia atskiros surinkimo sistemos.
Prašome tinkamai išmesti baterijas ir akumuliatorius savo vietiniame surinkimo ir (arba) perdirbimo centre.

Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo (RoHS) direktyva

„Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.“ pareiškia, kad visas gaminys, įskaitant dalis (kabelius, laidus ir pan.), atitinka RoHS direktyvos 2011/65/ES ir Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2015/863 dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo („RoHS nauja redakcija“ arba „RoHS 2.0“) reikalavimus.

Radijo įrenginių direktyva

„Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.“ pareiškia, kad šiame skyriuje aprašomas gaminys atitinka esminius Radijo įrenginių direktyvos 2014/53/ES ir susijusių nuostatų reikalavimus.


Įgaliotasis atstovas Europoje:

CE „ECOVACS Europe GmbH“
Holzstrasse 2 | D-40221 Düsseldorf | Vokietija


„Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.“ pareiškia, kad gaminys atitinka esminius reikalavimus ir kitas susijusias RoHS direktyvos 2011/65/ES ir Komisijos deleguotosios direktyvos (ES) 2015/863 pakeitimo, Radijo įrangos direktyvos 2014/53/ES nuostatas.
Atitikties deklaraciją galima peržiūrėti šiuo adresu: https://www.ecovacs.com/global/compliance.

PAKUOTĖS KOMPONENTAI


❶ Pakuotės turinys

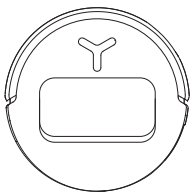

DEEBOT

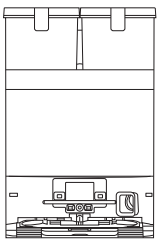


OMNI stotelė (su įdėtu dulkių maišeliu)

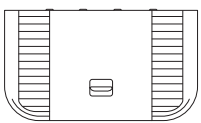

Pagrindas



Šoninis šepetys




Maitinimo laidas




Naudojimo instrukcija

❷ Komponentai

1. DEEBOT vaizdas iš priekio

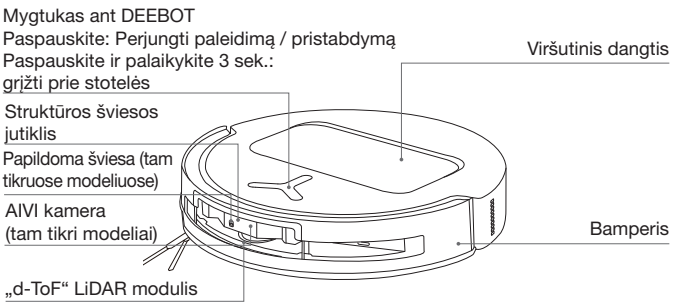


2. DEEBOT vaizdas iš apačios

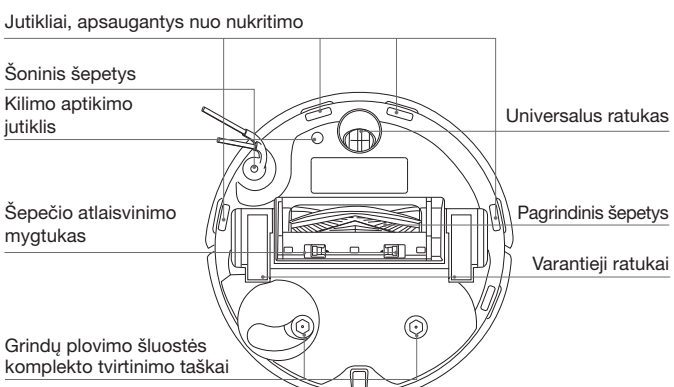


3. DEEBOT viduje (po viršutiniu dangčiu)


Mygtukas RESET
Tinklo sąranka: Vieną kartą paspauskite mygtuką „Reset“ (Nustatyti iš naujo); paraginimas balsu padės jums atlikti tinklo sąrankos procesą.
Gamyklinis atkūrimas: 5 sek. spauskite mygtuką „Reset“ (Nustatyti iš naujo).
Po garsinio pranešimo leidžiama įjungimo melodija, o DEEBOT veikia atkurtais gamykliniais nustatymais. Naudokite atsargiai.

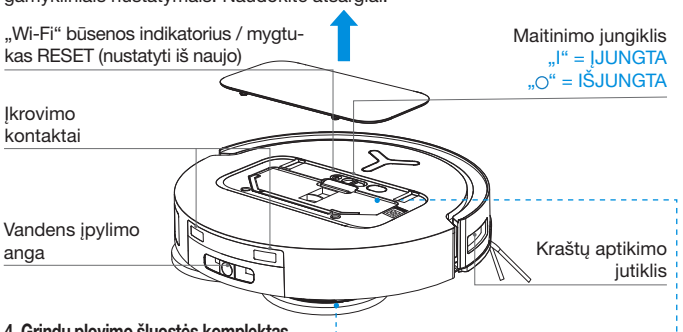


4. Grindų plovimo šluostės komplektas

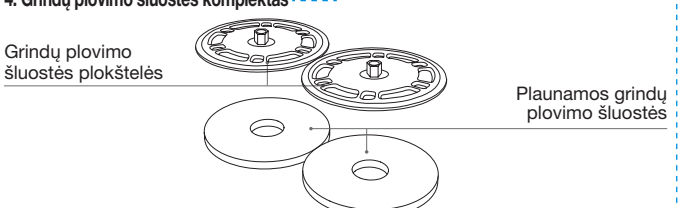

5. Dulkių talpa

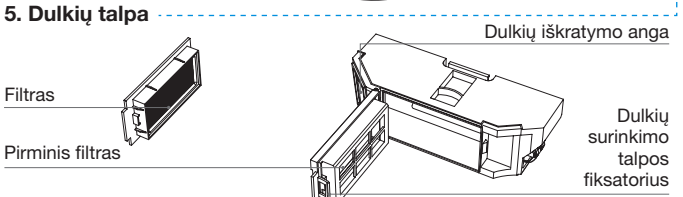


6. OMNI stotelės vaizdas iš priekio

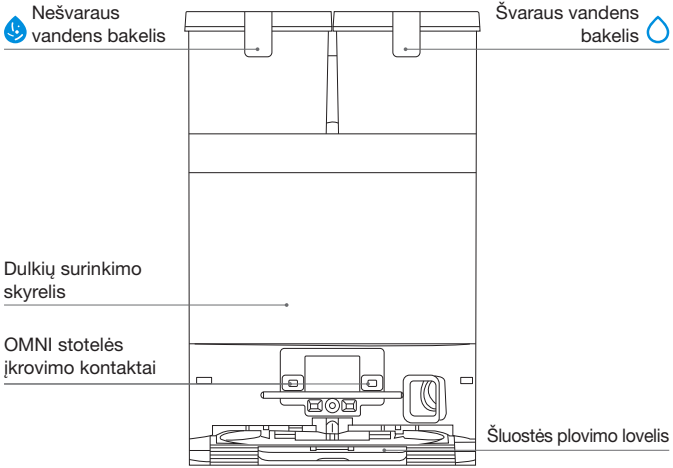


Pastaba.

• Jei DEEBOT akumuliatorius neįkraunamas, nuvalykite įkrovimo kontaktus švaria, sausa šluoste.

7. Dulkių maišelis

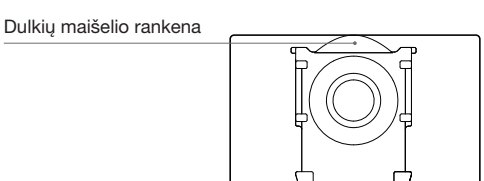

8. OMNI stotelės vaizdas iš galo

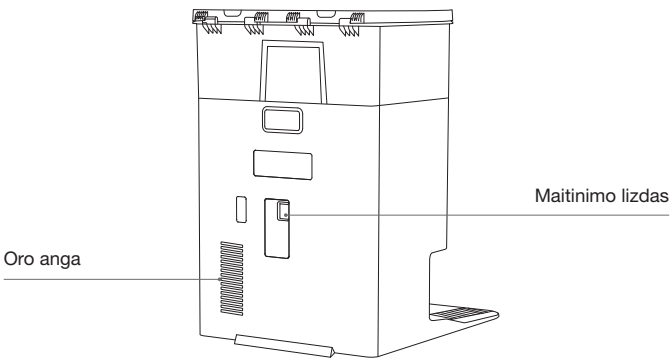


9. Jutiklio apžvalga

Komponentas	Funkcijų aprašymas
d-ToF LiDAR modulis	DEEBOT naudoja lazerius, kad apskaičiuotų atstumą iki aplinkinių objektų, matuodamas lėkio trukmę, reikalingą lazerio šviesai atsispindėti atgal į jutiklius. Kai DEEBOT naviguoja tam tikroje aplinkoje, jis nustato aplinkinių kliūčių buvimo vietą ir sudaro erdvinės aplinkos, kurioje veikia, žemėlapį. Aptikimo nuotolis yra 10 m.
Struktūros šviesos jutiklis	Jutiklis skleidžia infraraudonuosius spindulius ir priima nuo jo kelyje esančių kliūčių atsispindėjusią šviesą. Tada jis apskaičiuoja atstumą iki kliūties naudodamas panašius trikampius. Kai jutiklis aptinka netoliese esančią kliūtį, DEEBOT automatiškai pasisuka, kad ją apvažiuotų. Aptikimo atstumas yra 0,4 m.
Jutikliai, apsaugantys nuo nukritimo	DEEBOT apačioje sumontuotas infraraudonųjų spindulių jutiklis stebi atstumą tarp roboto pagrindo ir žemės. Kai priekyje aptinkamas laiptelis žemyn (pvz., >55 mm ant baltų paviršių, >30 mm ant juodų paviršių) ir jutiklio rodmenys viršija nustatytą ribą, DEEBOT nustoja judėti į priekį ir įjungia apsaugos nuo kritimo funkciją.
Kilimų jutiklis	Jutiklis ultragarsiniu zondu skleidžia 300 kHz ultragarso bangas. Kilimas sugeria ultragarso energiją, todėl jei aido energija yra mažesnė už nustatytą ribą, DEEBOT aptinka kilimą. Atlikus ECOVACS laboratorinius bandymus, sistema gali nustatyti daugiau kaip 50 rinkoje esančių kilimų rūšių.
Jutiklis, apsaugantis nuo susidūrimo	Naudodamas optrono jungiklio principą, DEEBOT išvengs kliūčių prieš susidūrimą.
Kraštų aptikimo jutiklis	DEEBOT naudoja linijinį lazerį, kad nustatytų atstumą tarp DEEBOT ir jo pusėje esančių objektų. Kai dešinėje pusėje yra siena arba kliūtis, DEEBOT atlieka judesį palei kraštą, kad išvengtų nebaigto valymo ir susidūrimo.
AIVI kamera	DI kamera užfiksuoja aplinkinės aplinkos vaizdus. * Taip galima įrašyti vaizdo įrašus ir atlikti nuotolinius vaizdo skambučius sąveikaujant su mikrofonu. (tam tikri modeliai)


Naudojimas

1 Pastabos prieš valymą

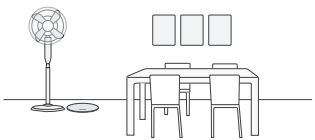

Sutvarkykite valomą teritoriją

Kad valomas plotas būtų kuo didesnis, prieš naudodamiesi DEEBOT pastatykite baldus, pavyzdžiui, stalus, kėdes ir pjedestalinius ventiliatorius, į jiems skirtą vietą ir padėkite žemai esančius daiktus, pavyzdžiui, svarstyklės.

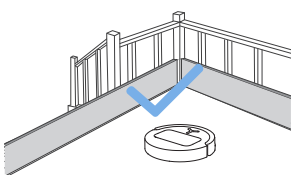


Apsauga nuo DEEBOT kritimo

Prie kritimo krašto, pavyzdžiui, laiptų ir pakopų, pastatykite fizinę kliūtį, kad DEEBOT nenukristų per kraštą.



Atidarykite duris ir padėkite DEEBOT tyrinėti

Atidarykite visas duris į kambarius, kad DEEBOT galėtų visapusiškai ištyrinėti jūsų namus ir sukurti žemėlapį pirmojo naudojimo metu.

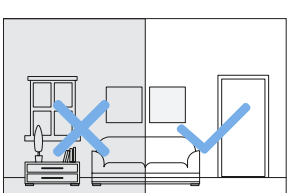

Pasirūpinkite pakankamu apšvietimu

Užtikrinkite, kad visos valomos vietos būtų gerai apšviestos, kad DEEBOT AIVI kamera galėtų tiksliai išvengti kliūčių, pvz., batų, kojinių ir laidų.



Norėdami pagerinti valymo efektyvumą, nuo grindų pašalinkite daiktus, įskaitant kabelius, drabužius ir šlepetes.



Prieš naudodami gaminį ant kilimo su kutais, užlenkite kutus po kilimu.



Nestovėkite priešais DEEBOT, ant slenksčių ar siaurose vietose, nes tai gali sutrukdyti robotui nustatyti valomą plotą.




Užtikrinkite, kad DEEBOT regėjimas būtų aiškus, ir nesubraižykite AIVI kameros lęšio arba neištepkite jo pirštų atspaudais ar riebiomis dėmėmis. Kamerą valykite švaria, minkšta šluoste, o ne valikliais, plovikliais ar purškikliais.

❷ Greitoji paleistis

Prieš naudodami prietaisą, nuimkite visas apsaugines medžiagas.


1. DEEBOT ir OMNI stotelės įrengimas

„Spragtelėjimas“ nurodo tinkamą įrengimą.

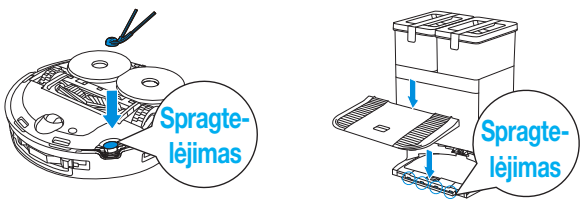

2. Prijunkite prie maitinimo ir pastatykite stotelę

Pastatykite OMNI stotelę prie sienos ant lygaus, kieto paviršiaus. Nestatykite jokių daiktų arčiau kaip 0,05 m į kairę ar į dešinę ir 0,8 m priekyje.

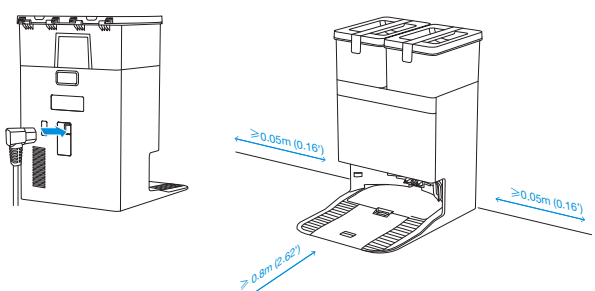


Pastaba.

- Jei šalia OMNI stotelės yra atspindinčių daiktų, pavyzdžiui, veidrodžių ar šviesą atspindinčių grindjuosčių, tokių daiktų apatinė 14 cm dalis turi būti uždengta.
- Nestatykite OMNI stotelės tiesioginėje saulės šviesoje.
- Rekomenduojama įrenginį padėti stipriu „Wi-Fi“ signalu pasižyminčioje vietoje, kad naudotojo patirtis būtų geresnė.

❸ Pripildykite švaraus vandens bakelį.

Išimkite švaraus vandens bakelį, atidarykite bakelio dangtelį ir pripildykite bakelį vandens iki didžiausio vandens lygio linijos. Pripildę vandens, uždarykite bakelio dangtelį ir vėl įstatykite švaraus vandens bakelį į stotelę.

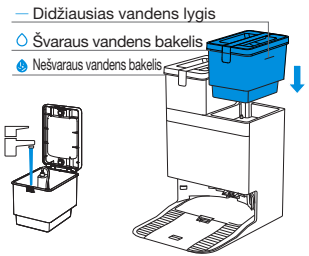


Pastaba.

- Prieš statydami bakelį į vietą, švaria, sausa šluoste nuvalykite vandenį nuo bakelio paviršiaus.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad švaraus ir nešvaraus vandens bakelių dangteliai yra užrakinti, kad netrukdytų įprastam veikimui.
- Vandens bakeliuose esančios vandens žymės atsiranda atliekant funkcinį bandymą. Jie neturės įtakos veikimui.


❹Valymo tirpalo pildymas

Stotelėse su automatinio papildymo funkcija (pasirinktuose modeliuose) tirpalo įpilkite taip:


1. Nuimkite dulkių surinkimo skyrelio dangtelį, įkiškite pirštą į valymo tirpalo dėžutės apačioje esantį skirtuką, ištraukite dėžutę ir padėkite ją ant kieto, lygaus paviršiaus.

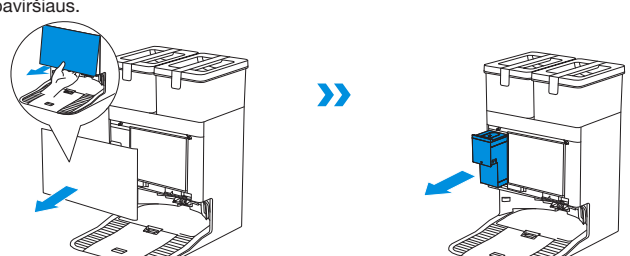

2. Atidarykite valymo tirpalo dėžutės dangtelį ir įpilkite ECOVACS DEEBOT valymo tirpalo. Uždarykite valymo tirpalo dėžutės dangtelį ir įstatykite ją į stotelę.

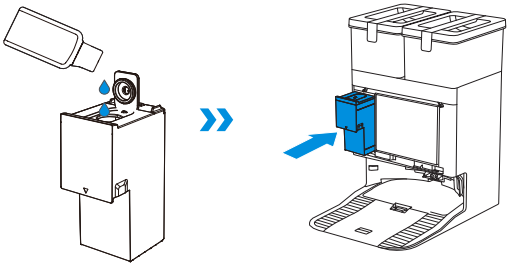

3. Uždėkite dulkių surinkimo skyrelio dangtelį ir tvirtai jį prispausdami pritvirtinkite.

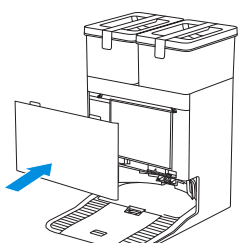


Pastaba.
- Norėdami prailginti jo tarnavimo laiką, naudokite tik ECOVACS DEEBOT valymo tirpalą.
- Neleiskite pašaliniams objektams patekti į valymo tirpalo dėžutę.

Į stoteles, kuriose nėra automatinio papildymo, tirpalo įpilkite taip:

Pripildykite švaraus vandens bakelį iki didžiausio vandens lygio linijos, tada naudodami butelio dangtelį įpilkite atitinkamą kiekį valymo tirpalo, skiedimo santykis 1:200. Uždarykite vandens bakelio dangtelį ir švelniai pakratykite, kad mišinys susimaišytų.

Pastaba.
Norėdami prailginti jo tarnavimo laiką, naudokite tik ECOVACS DEEBOT valymo tirpalą.

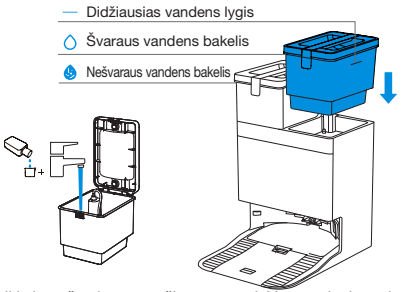


Pastaba.
- Prieš statydami bakelį į vietą, švaria, sausa šluoste nuvalykite vandenį nuo bakelio paviršiaus.
- Prieš naudodami įsitikinkite, kad švaraus ir nešvaraus vandens bakelių dangteliai yra užrakinti, kad netrukdytų įprastam veikimui.
- Vandens bakeliuose esančios vandens žymės atsiranda atliekant funkcinį bandymą. Jie neturės įtakos veikimui.
- Jei įsigytame gaminyje yra automatinio papildymo funkcija, rekomenduojame įpilti valymo tirpalo atliekant toliau nurodytus veiksmus.

5 Atsisiųskite ECOVACS HOME programėlę

Atsisiųskite ECOVACS HOME programėlę ir raskite daugiau DEEBOT funkcijų:

1 variantas: Norėdami atsisiųsti programėlę nuskaitykite po viršutiniu dangteliu esantį QR kodą.

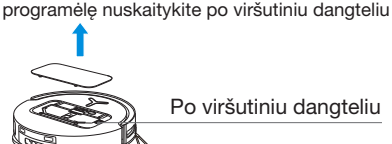


2 variantas: Norėdami atsisiųsti programėlę, „App Store“ arba „Google Play“ ieškokite ECOVACS HOME.



Pastaba. Įdiegę atlikite registracijos, prisijungimo ir tinklo sąrankos veiksmus, vadovaudamiesi mobiliosios programėlės ekrane pateikiamais nurodymais.

6 Įjunkite DEEBOT.

Įjunkite maitinimo jungiklį po DEEBOT dangčiu **(„I“ = ĮJUNGTA, „○“ = IŠJUNGTA)**, ir pastatykite DEEBOT prieš stotelę, kuri yra prijungta prie maitinimo šaltinio.

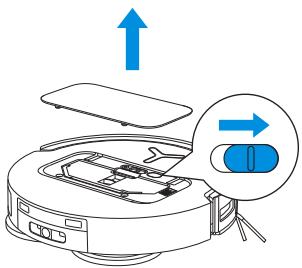

7 Susiekite DEEBOT su programėle

Reikalavimai „Wi-Fi“ tinklui:

- Naudojate 2,4 GHz arba 2,4/5 GHz mišrų tinklą.
- Jūsų maršruto parinktuvas palaiko 802.11b/g/n ir IPv4 protokolus.
- Nenaudokite VPN (virtualaus privataus tinklo) arba tarpinio serverio.
- Nenaudokite užslėpto tinklo.
- WPA ir WPA2 naudoja TKIP, PSK, AES/CCMP kodavimą.
- Nėra palaikomas WEP EAP (angl. „Enterprise Authentication Protocol“).
- Naudokite „Wi-Fi“ kanalus 1-11 Šiaurės Amerikoje ir 1-13 už Šiaurės Amerikos ribų (pasitikslinkite vietos reguliavimo tarnyboje).
- Jei naudojate tinklo kartotuvą, tinklo pavadinimas (SSID) ir slaptažodis yra tokie patys, kaip ir jūsų pagrindinio tinklo.
- Įjunkite WPA2 savo maršruto parinktuve.


„Wi-Fi“ indikatorius

	Lėtai mirksinti balta lemputė	„Wi-Fi“ atjungtas
	Greitai mirksinti balta lemputė	Jungiasi
	Baltai šviečianti lemputė	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo

Atminkite, kad tokioms išmaniosioms funkcijoms, kaip nuotolinis paleidimas, sąveika balsu, 2D / 3D žemėlapio rodymas ir valdymo nustatymai bei individualus valymas (priklausomai nuo prietaiso), reikalinga nuolat atnaujinama ECOVACS HOME programėlė. Kad galėtume apdoroti tam tikrą esminę ir būtiną informaciją, turite sutikti su mūsų privatumo politika ir naudotojo sutartimi, kad galėtumėte naudotis tam tikromis ECOVACS HOME programėlės funkcijomis ir valdyti prietaisą. Jei nesutiksite su mūsų Privatumo politika ir Naudotojo sutartimi, tokios funkcijos bus neprieinamos. Tačiau vis tiek galėsite naudotis pagrindinėmis šio prietaiso funkcijomis, skirtomis valdyti rankiniu būdu.

8 DEEBOT įkrovimas

Naudokite ECOVACS HOME programėlę, kad iškviestumėte DEEBOT, arba paspauskite ir 3 sek. palaikykite DEEBOT mygtuką ⏻, kad DEEBOT grįžtų į OMNI stotelę įsikrauti.

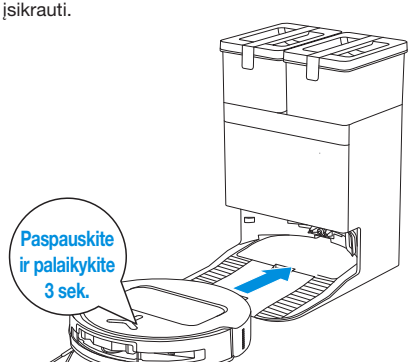

Pastaba.

- DEEBOT negali būti įkraunamas, kai išjungtas maitinimas.
- Po valymo rekomenduojama palikti DEEBOT įjungtą ir įkraunamą, kad jis būtų paruoštas kitam valymo ciklui.
- Kad po valymo DEEBOT galėtų sklandžiai grįžti įsikrauti, rekomenduojama DEEBOT paleisti nuo OMNI stotelės ir valymo metu nejudinti OMNI stotelės.

9 Valymo pradėjimas


1. Įjunkite grindų plovimą

Kol pirmą kartą sudaromas žemėlapis, pasekite DEEBOT, kad galėtumėte padėti išvengti nedidelių problemų.
Pavyzdžiui, jei DEEBOT užstrigtų po baldais. Atlikite tokius veiksmus joms pašalinti:
① Jei įmanoma, pakelkite žemai nuo grindų pakilusius baldus;
② Uždenkite baldų apačią;
③ Nustatykite virtualią ribą programėlėje.

2. Valymo pradėjimas

- Šluodamas ir plaudamas DEEBOT gali atpažinti grindų tipą ir automatiškai pakelti plovimo šluostes, kai susiduria su kilimais, nereikalaudamas rankiniu būdu išardyti plovimo šluostės ar plovimo šluostės plokštelės. Nenaudokite roboto ant ilgo plauko kilimų arba kilimų, kurių pluoštas ilgesnis nei 10 mm. Valymo metu rekomenduojama sulankstyti ilgo plauko kilimus, kurių pluoštai ilgesni nei 10 mm, arba programėlėje ECOVACS HOME nustatykite virtualią kliūtį, kad ilgo plauko kilimus turinčią teritoriją nustatytumėte kaip nepasiekiamą zoną.

Prieš valydami pirmą kartą įsitikinkite, kad DEEBOT yra stotelėje ir yra visiškai įkrautas. Norėdami paleisti, palieskite ⏻ ant DEEBOT. Valymui pradėti taip pat galite naudoti ECOVACS HOME programėlę.

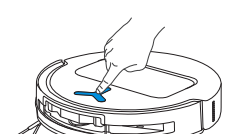

Pastaba.

- Norėdami prailginti plaunamos plovimo šluostės tarnavimo laiką, nenuimkite jos dažnai.
- Nesubraižykite grindų plovimo šluostės plokštelių su skuduru ar kitais objektais.
- Laiku pakeiskite grindų plovimo šluostes, kaip raginama ECOVACS HOME programėlėje. Daugiau priedų ieškokite ECOVACS HOME programėlėje arba adresu https://mall.ecovacs.com.

3. Pristabdyti

Paspauskite ⏻ ant DEEBOT, kad pristabdytumėte jį veikimo metu.
Pristabdyti DEEBOT galite ir per ECOVACS HOME programėlę.


4. Suaktyvinimas

Jei pristabdymas užsitęsia, visos ant DEEBOT esančios indikatorių lemputės užgesta. Norėdami pažadinti DEEBOT, paspauskite ⏻.

5. Grįžti prie stotelės


Naudokite ECOVACS HOME programėlę, kad iškviestumėte DEEBOT, arba paspauskite ir 3 sek. palaikykite DEEBOT mygtuką ⏻, kad DEEBOT grįžtų į stotelę įsikrauti.



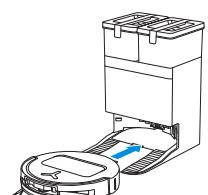

6. Užmigdymo režimas

DEEBOT pereis į gilaus miego režimą, jei apie 10 val. bus už stotelės ribų, kad apsaugotų akumuliatorių. Norėdami suaktyvinti DEEBOT, jį IŠJUNKITE ir vėl ĮJUNKITE.

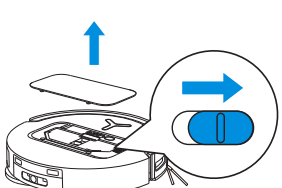

Reguliarūs priežiūros darbai

❶Techninės priežiūros dažnumas


Kad DEEBOT veiktų sklandžiai, atlikite techninę priežiūrą ir keiskite dalis pagal rekomenduojamą dažnumą:

Dalis	Techninės priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Plaunama grindų plovimo šluostė	/	Kas 1–2 mėn.
Dulkių maišelis	/	Gavę pranešimą programėlėje
Šoninis šepetys	Kartą kas 2 savaites	Kas 3–6 mėn.
Pagrindinis šepetys	Kas 1 savaitę	Kas 6–12 mėn.
Filtras	Kas 1 savaitę	Kas 3–6 mėn.
Struktūros šviesos jutiklis Universalus ratukas Jutikliai, apsaugantys nuo nukritimo Bamperis DEEBOT įkrovimo kontaktai OMNI stotelės įkrovimo kontaktai „d-ToF“ LiDAR modulis AIVI kamera	Kas 1 mėnesį	/
Švaraus vandens bakelis	Kas 3 mėn.	/
Nešvaraus vandens bakelis	Kas 1 mėnesį	/
Dulkių surinkimo skyrelis	Kas 1 mėnesį	/
Stotelės korpusas ir apačia	Kas 1 mėnesį	/


Pastaba. Daugiau priedų ieškokite ECOVACS HOME programėlėje arba adresu https://mall.ecovacs.com.

❷Dulkių surinkimo talpa


1. Atidarykite dulkių surinkimo talpos dangtelį ir ištuštinkite talpą.

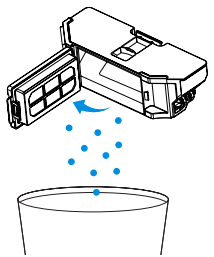


2. Atidarykite filtro tinklelį ir išimkite filtrą.

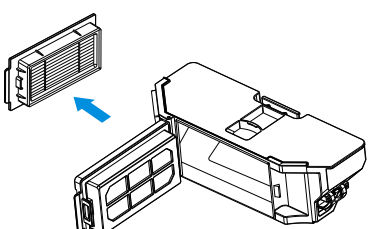

3. Nuvalykite dulkes nuo abiejų filtro tinklelio pusių.

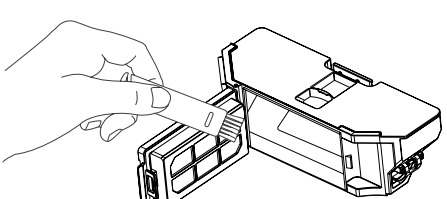


4. Išplaukite dulkių surinkimo talpą ir filtrą vandeniu ir nukratykite vandens lašelius.

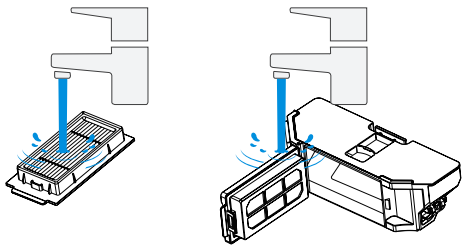

Pastaba.
- Nuplaukite švariu vandeniu, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Nešluostykite ir nevalykite filtro elemento rankomis.

5. Palikite išdžiūti.

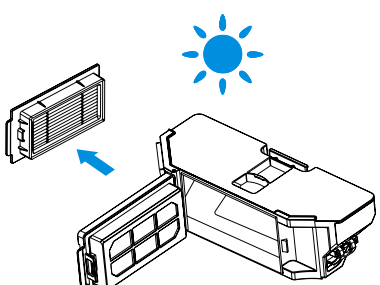


Pastaba. Prieš naudodami įsitikinkite, kad filtro elementas yra visiškai sausas. Rekomenduojame įsigyti ECOVACS DEEBOT filtrų keitimo ir valymo įrankius iš ECOVACS HOME programėlės arba iš https://mall.ecovacs.com


❸ Pagrindinis šepetys ir šoninis šepetys

Išvalykite pagrindinį šepetį.


1. Atidarykite pagrindinio šepečio dangtį.

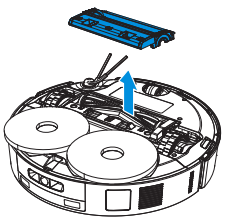


2. Išimkite ir išvalykite pagrindinį šepetį.

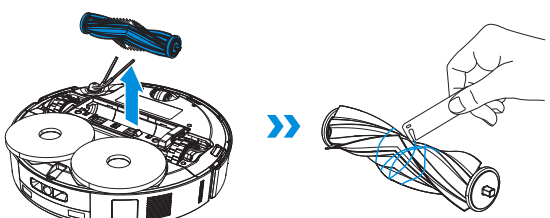

3. Išimkite ir išvalykite šukų dantukus.

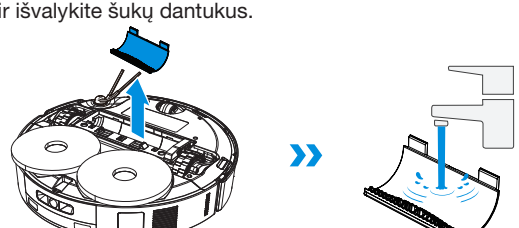


4. Sumontuokite šukų dantukus, pagrindinį šepetį ir pagrindinio šepečio dangtelį.

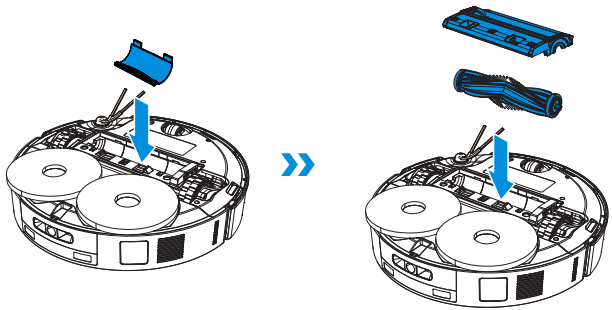

Šoninio šepečio valymas


1. Išimkite ir išvalykite šoninį šepetį.

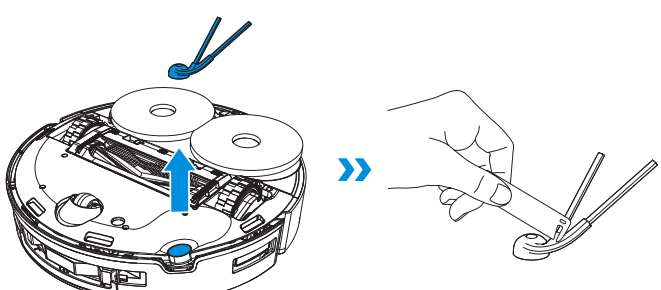


Pastaba. Daugiau priedų ieškokite ECOVACS HOME programėlėje arba adresu https://mall.ecovacs.com.

4 Kiti komponentai

Nuvalykite jutiklio objektyvą

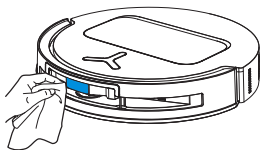


Nuvalykite bamperį

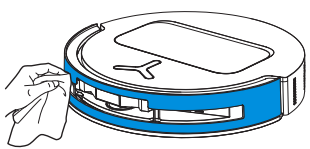


Pastaba. Valydami jutiklio lęšį ir buferį naudokite sausą šluostę. Kad nepažeistumėte vandeniu, nenaudokite drėgnos šluostės.

Nuvalykite „d-ToF“ LiDAR modulį

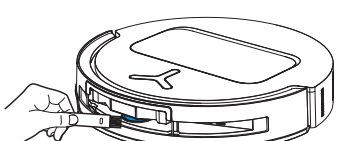


Pastaba. Valydami LiDAR modulį, pasukite radaro stiklinį lęšį į priekį ir švelniai nuvalykite jį mažu šepetėliu.

Nuvalykite įkrovimo kontaktus

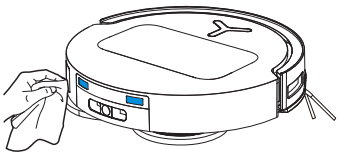


Pastaba. Įkrovimo kontaktuose yra jautrių elektroninių komponentų. Valydami naudokite sausą šluostę; nenaudokite drėgnos šluostės, kad išvengtumėte žalos dėl vandens patekimo.

Nuvalykite kraštų jutiklį

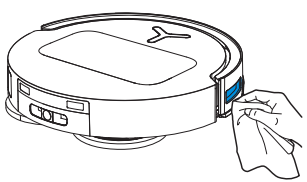


Nuvalykite jutiklius, apsaugančius nuo nukritimo

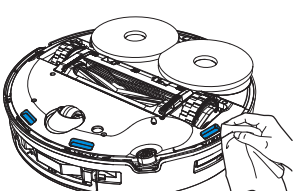


Pastaba. Valydami jutiklio lęšį ir buferį naudokite sausą šluostę. Kad nepažeistumėte vandeniu, nenaudokite drėgnos šluostės.

Nuvalykite universalųjį ratuką

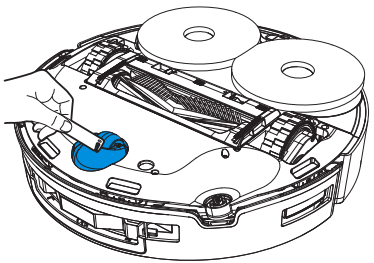



Nuvalykite varančiuosius ratukus

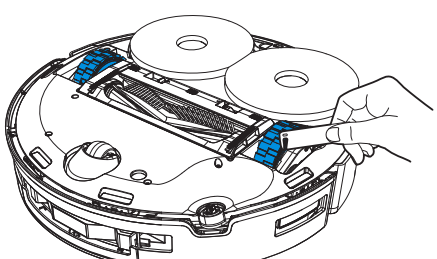


5 Šluostės plovimo lovelis

1. Išimkite ir išvalykite šluostės plovimo lovelį ir stotelės pagrindą.

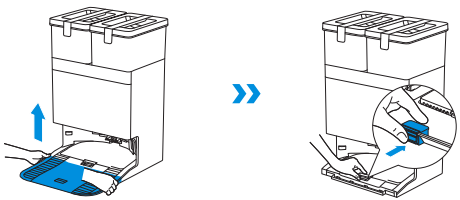

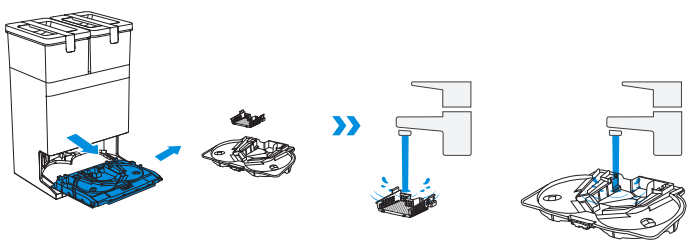


2. Įstatykite šluostės plovimo lovelį ir stotelės pagrindą.

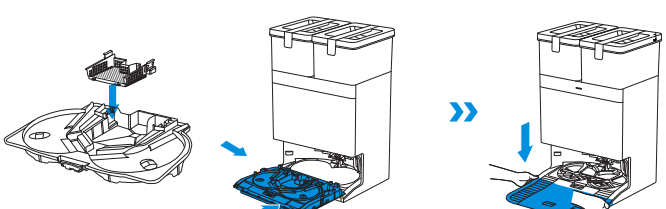

Pastaba. Užtikrinkite teisingą montavimą, kad nebūtų pakenkta įprastam veikimui.


6 Dulkių maišelis

1. Išmeskite dulkių maišelį.

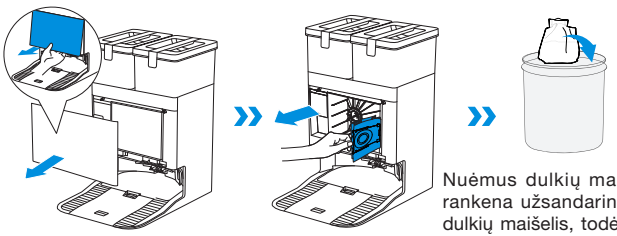


Nuėmus dulkių maišelio rankena užsandarinamas dulkių maišelis, todėl dulkės lieka jame.

2. Išvalykite dulkių surinkimo skyrelį sausa šluoste ir įdėkite naują dulkių maišelį.

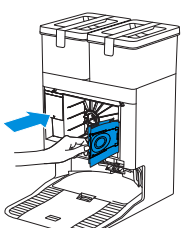


3. Uždėkite dulkių surinkimo skyrelio dangtelį ir tvirtai jį prispausdami pritvirtinkite.

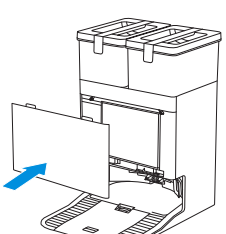

7 Išjungimas ir laikymas

Jei ilgesnį laiką nenaudosite DEEBOT, prašome jį įkrauti iki galo ir išjungti prieš padėdami laikyti. Įkraukite akumuliatorių kas 1,5 mėnesio, kad akumuliatorius pernelyg neišsikrautų.

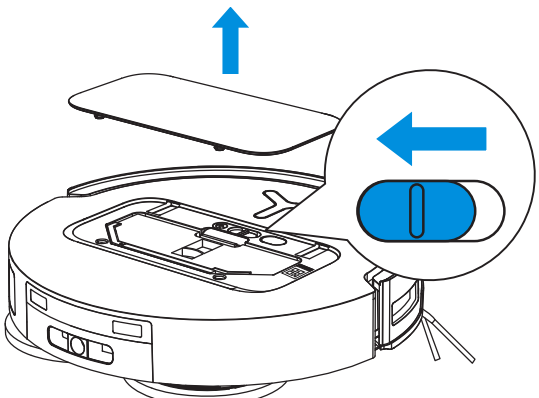

Atkreipkite dėmesį, kad DEEBOT negali būti įkraunamas, kai yra išjungtas.

- Po valymo rekomenduojama palikti DEEBOT įjungtą ir įkraunamą, kad jis būtų paruoštas kitam valymo ciklui.
- Jei akumuliatorius buvo pernelyg iškrautas arba ilgai nenaudotas, DEEBOT gali nepavykti įkrauti. Susisiekite su klientų aptarnavimo specialistais. Neardykite jo patys.
- Jei gaminio nenaudojate ilgą laiką, laikykite vandens bakelius tuščius, o ritininę šluostę sausą.

TRIKČIŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS

Jei naudodami prietaisą susiduriate su toliau išvardytomis problemomis, sprendimų ieškokite žemiau pateiktoje lentelėje.

Nr.	Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
1	DEEBOT negali prisijungti prie ECOVACS HOME programėlės.	Įvestas netinkamas „Wi-Fi“ naudotojo vardas arba slaptažodis.	Įveskite tinkamą „Wi-Fi“ naudotojo vardą ir slaptažodį.
		DEEBOT nėra jūsų namų „Wi-Fi“ signalo diapazone.	Įsitikinkite, kad DEEBOT patenka į jūsų „Wi-Fi“ tinklo signalo diapazoną. Stenkitės, kad jis būtų kuo arčiau maršruto parinktuvo.
		DEEBOT nėra sukonfigūruotas.	Paspauskite nustatymo iš naujo mygtuką, kad įjungtumėte tinklo sąrankos režimą. Jei nepavyksta, iš naujo prisijunkite, kaip nurodyta ECOVACS HOME programėlėje.
		„Wi-Fi“ sąraše nėra namų „Wi-Fi“ ryšio.	1. Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ pavadinime yra nestandartinių simbolių. Prašome nenaudoti nestandartinių simbolių, tokių kaip ! @#& ¥%/\. 2. Patikrinkite „Wi-Fi“ pasirinkimą ir nenaudokite 5 GHz tinklo.
		Įdiegta neteisinga programėlė.	Nuskaitykite QR kodą DEEBOT arba atsisiųskite ECOVACS HOME programėlę iš savo programėlių parduotuvės.
2	Žemėlapis prarastas.	Jei perkeliate DEEBOT, kai jis atlieka darbą, gali nukristi grindų plovimo šluostė.	Perkelkite DEEBOT atgal į stotelę, kad atkurtumėte žemėlapį. ECOVACS HOME programėlėje suraskite išsaugotą žemėlapį meniu „Map Management“ (Žemėlapių tvarkymas) ir paspauskite „Use This Map“ (Naudoti šį žemėlapį), kad jį atkurtumėte. Jei ši problema išlieka, iš naujo paleiskite žemėlapių kūrimą.
3	Programėlėje nepavyksta sukurti namų žemėlapio.	Valymo metu judinant DEEBOT, sutrinka jo padėties nustatymas ir dėl to sutrinka lokalizacija.	Darbo metu nejudinkite DEEBOT.
		Automatinis tvarkymas neužbaigtas.	Įsitikinkite, kad baigęs tvarkyti DEEBOT automatiškai grįžta į OMNI stotelę.
4	Šoninis šepetys nukrito.	Šoninis šepetys yra netinkamai įstatytas.	Tinkamą sumontavimą nurodo spragtelėjimas, kuris pasigirsta montuojant šoninį šepetį.

Nr.	Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
5	Signalas nerastas. DEEBOT nepavyksta grįžti ant OMNI stotelės.	OMNI stotelė nėra tinkamai pastatyta.	Pastatykite OMNI stotelę tinkamai pagal nurodymus skyriuje [DEEBOT įkrovimas].
		OMNI stotelė neįjungta arba perkelta.	Patikrinkite, ar OMNI stotelė įjungta į maitinimo šaltinį. OMNI stotelės nejudinkite.
		DEEBOT pradeda darbą ne nuo OMNI stotelės.	Rekomenduojama, kad tvarkymo darbus DEEBOT pradėtų nuo OMNI stotelės.
		Užblokuotas grįžimo įsikrauti kelias. Pavyzdžiui, kambario, kuriame stovi OMNI stotelė, durys yra uždarytos.	Pasirūpinkite, kad grįžimo įsikrauti kelias nebūtų užstotas.
6	DEEBOT grįžta ant įkrovimo stotelės nebaigęs tvarkyti.	Kambarys yra toks didelis, kad DEEBOT turi sugrįžti įkrauti akumuliatorių.	Įjunkite automatinį darbo tęsimą. Išsamesnė informacija pateikiama programėlėje esančiuose nurodymuose.
		Esant labai sudėtingam namų išplanavimui, DEEBOT valymo efektyvumas gali sumažėti ir kai kurios vietos gali būti neišvalytos.	Sutvarkykite valomą teritoriją.
7	DEEBOT negali įkrauti akumuliatoriaus.	DEEBOT nėra ĮJUNGTAS.	Norint įkrauti DEEBOT maitinimo jungiklį reikia įjungti į „I“ padėtį.
		DEEBOT ir OMNI stotelės įkrovimo kontaktai ne visiškai susiliečia.	Įsitikinkite, kad DEEBOT visiškai uždėtas ant OMNI stotelės įkrovimo kontaktų. Mygtuko ⏻ indikatorius turi mirksėti. Patikrinkite, ar DEEBOT ir OMNI stotelės įkrovimo kontaktai nėra nešvarūs, ir, jei reikia, nuvalykite juos pagal nurodymus skyriuje [Reguliari techninė priežiūra].
		OMNI stotelė neprijungta prie maitinimo šaltinio.	Įsitikinkite, kad OMNI stotelė prijungta prie elektros lizdo.
		Stotelės pagrindas nėra tinkamai įstatytas.	Kad tinkamai sumontuotumėte, vadovaukitės skyriuje [Greitoji paleistis] pateiktais nurodymais.

Nr.	Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
8	Valymo metu DEEBOT skleidžia triukšmą.	Pagrindinis šepetys / šoninis šepetys yra įsipainiojęs arba užsikimšusi dulkių surinkimo talpa / filtras.	Rekomenduojama reguliariai valyti pagrindinį šepetį, šoninį šepetį, dulkių surinkimo talpą, filtrą ir kt.
		DEEBOT veikia maksimaliu režimu.	Įjunkite standartinį režimą.
9	DEEBOT sugenda veikdamas ir sustoja.	DEEBOT įsipainiojo į ant grindų esantį objektą (elektros laidus, užuolaidas, kilimą ir pan.)	DEEBOT bandys išsilaisvinti įvairiais būdais. Jei nepavyksta, pašalinkite juos rankiniu būdu.
		DEEBOT gali užstrigti po baldais, jei tarpas yra maždaug tokio paties aukščio kaip jis pats.	Nustatykite fizinę kliūtį arba ECOVACS HOME programėlėje pažymėkite virtualią ribą.
		DEEBOT įstrigo siauroje vietoje.	Rekomenduojama iš anksto sutvarkyti namus, rankiniu būdu užblokuoti siauras vietas arba nustatyti virtualias ribas naudojant ECOVACS HOME programėlę.
10	DEEBOT nustato atsitiktinį maršrutą, nukrypsta nuo maršruto, pakartotinai važiuoja per tas pačias vietas arba praleidžia nedidelius plotus. (Jei DEEBOT laikinai praleidžia didelį plotą, jis automatiškai grįš, kad įsitikintų, jog jis kruopščiai išvalytas, todėl nesijaudinkite. Kartais DEEBOT gali pakartotinai įvažiuoti į jau išvalytus kambarius; tai gali būti ne pakartotinis valymas, o tiesiog automatinis dėmių valymas.)	Tokie daiktai kaip laidai ar šlepetės ant grindų turi įtakos įprastam DEEBOT darbui.	Prieš valydami sutvarkykite ant žemės esančius laidus, šlepetes ir kitus daiktus. Jei valymo metu praleidžiamos sritys, DEEBOT grįš, kad užtikrintų kruopštų jų išvalymą. Prašome netrukdyti (pavyzdžiui, nejudinti DEEBOT ar neužblokuoti jo maršruto).
		DEEBOT lipant ant laiptų, slenksčių ir durų slenksčio, varantieji ratukai gali slysti žeme, o tai gali turėti įtakos jo navigavimui visoje namų aplinkoje.	Rekomenduojama uždaryti paveiktos vietos duris ir valyti ją atskirai. Baigęs tvarkyti, DEEBOT sugrįš į pradinę vietą. Nesijaudinkite dėl to.
		Ant šviežiai vaškuotų ar poliruotų grindų, taip pat lygių plytelių gali būti mažesnė trintis tarp varančiųjų ratukų ir grindų.	Prieš įjungdami robotą, palaukite, kol vaškas nudžius.
		Dėl skirtumų kai kurios zonos namuose negali būti valomos.	Rekomenduojama iš anksto sutvarkyti namus, kad DEEBOT galėtų važiuoti ir valyti.

Nr.	Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
11	Nuotolinis valdymas uždelstas.	Dėl prasto „Wi-Fi“ signalo DEEBOT įrenginyje vaizdo įrašai įkeliami lėtai.	Rekomenduojama naudoti DEEBOT tokioje vietoje, kur stiprus „Wi-Fi“ ryšys.
12	Grįžęs į OMNI stotelę DEEBOT neištuština dulkių surinkimo talpos.	ECOVACS HOME programėlėje nebuvo įjungta automatinio ištuštinimo funkcija.	Įjunkite automatinio ištuštinimo funkciją ECOVACS HOME programėlėje.
		OMNI stotelėje nėra įdėto dulkių maišelio.	Įdėkite dulkių maišelį ir uždarykite dulkių surinkimo skyrelį.
		Rankiniu būdu sugrąžinus DEEBOT į stotelę gali nepasileisti automatinė dulkių ištuštinimo funkcija.	Rekomenduojama leisti DEEBOT po valymo pačiam grįžti į stotelę, kad automatiškai ištuštintų talpą ir įsikrautų. Neperkelkite jo patys.
		Esant aktyviam režimui „Do Not Disturb“ (Netrukdyti), grįžęs į stotelę, DEEBOT neištuštins dulkių surinkimo talpos.	Atšaukite režimą „Do Not Disturb“ ECOVACS HOME programėlėje arba pradėkite dulkių ištuštinimą rankiniu būdu.
		Jei atmetėte pirmiau nurodytas galimas priežastis, problema gali kilti dėl sugedusio OMNI stotelės komponento.	Kreipkitės į mūsų aptarnavimo po pardavimo tarnybą.
13	Automatinis ištuštinimas nepavyko.	OMNI stotelė nustato sumažėjusį ištuštinimo efektyvumą.	Pakeiskite dulkių maišelį pagal nurodymus skyriuje [Reguliari techninė priežiūra] ir uždarykite dulkių surinkimo skyrelį. Jei dulkių maišelis nėra pilnas, kai programėlė pateikia pranešimą apie problemą, išimkite dulkių maišelį ir įdėkite jį iš naujo.
		Dulkių ištuštinimo angoje yra pašalinių objektų.	Išimkite dulkių surinkimo talpą ir ištraukite pašalinius objektus iš dulkių ištuštinimo angos.

Nr.	Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
14	Nešvari vidinė dulkių surinkimo skyrelio pusė.	Į vidinę dulkių surinkimo skyrelio pusę per dulkių maišelį pritraukta smulkių dalelių.	Išvalykite vidinę dulkių surinkimo skyrelio pusę.
		Suplyšęs dulkių maišelis.	Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite dulkių maišelį.
15	Dulkės skverbiasi, kai DEEBOT veikia.	Dulkių ištuštinimo angoje yra pašalinių objektų.	Išimkite dulkių surinkimo talpą ir ištraukite pašalinius objektus iš dulkių ištuštinimo angos.
16	Grindų plovimo šluostės plokštelės nesisuka.	Netinkamai įstatytos grindų plovimo šluostės plokštelės.	Tinkamai įstatykite grindų plovimo šluostės plokšteles. Įspauskite grindų plovimo šluostės komplektą į jam skirtus tvirtinimo taškus, kol išgirsite spragtelėjimą.
		Grindų plovimo šluostės plokštelėse užstrigo dėl pašalinių objektų.	Pašalinkite objektą.
17	DEEBOT nereaguoja į OMNI stotelės komandas.	DEEBOT nėra stotelėje.	Įsitikinkite, kad DEEBOT yra stotelėje.
18	Varantysis ratukas užstrigo.	Varantysis ratukas yra įsipainiojęs arba įstrigęs dėl pašalinių objektų.	Pasukite ir paspauskite varančiuosius ratukus, kad patikrintumėte, ar nėra įsipainiojusių ar įstrigusių objektų, ir juos ištrauktumėte. Jei problemos pašalinti nepavyksta, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo tarnyba.

Nr.	Gedimas	Galima priežastis	Sprendimas
19	Šluostės plovimo lovelis yra pilnas vandens ir jo negalima išleisti. Garsinis pranešimas nurodo, kad šluostės plovimo lovelis yra pilnas.	Netinkamai įstatytas nešvaraus vandens bakelis.	Patapšnokite nešvaraus vandens bakelį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai įstatytas.
		Netinkamai įstatyti kamšteliai nešvaraus vandens bakelyje.	Pasirūpinkite, kad kamšteliai būtų tinkamai įstatyti.
		OMNI stotelė negali išleisti vandens kaip įprasta.	Vadovaukitės programėlėje pateiktomis vandens išleidimo instrukcijomis ir patikrinkite, ar stotelė gali normaliai išleisti vandenį. Jei vis tiek nepavyksta išleisti vandens, patikrinkite, ar tarp nešvaraus vandens bakelio ir stotelės nėra pašalinių objektų, ir juos pašalinkite.
		Šluostės plovimo lovelio siurbimo anga užblokuota.	Pasirūpinkite, kad šluostės plovimo lovelio siurbimo angoje nebūtų pašalinių objektų.
		Šluostės plovimo lovelio nuimamas pagrindas arba grandiklio plokštelė yra nešvari.	Nuimkite šluostės plovimo lovelio nuimamą pagrindą ir grandiklio plokštelę ir išplaukite juos švariu vandeniu.
		Jei į šluostės plovimo lovelio pagrindą nepatenka vanduo, patikrinkite, ar plūduriuojantis rutuliukas neužstrigo ir negali nukristi atgal.	Išimkite šluostės plovimo lovelį ir grąžinkite plūduriuojantį rutuliuką į pradinę padėtį.
		Jei balso įspėjimas išlieka.	Išjunkite ir įjunkite stotelę. Jei problemos pašalinti nepavyksta, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo tarnyba.

Jei problemos pašalinti nepavyksta, susisiekite su aptarnavimo po pardavimo tarnyba.

Techniniai duomenys


Produkto modelis	**DEX69/DDX47**
Vardinė įvestis	20 V ⎓ 2 A
Įkrovimo trukmė	Maždaug 4,0 valandos
Stotelės modelis su automatiniu šluostės plovimu ir automatiniu ištuštinimu	**CH2453L/CH2523M**
Vardinė įvestis	220–240 V ~ 50–60 Hz
Vardinė išvestis	20 V ⎓ 2 A
Nominali įvado srovė (įkrovimo)	0,5 A
Galia (ištuštinimas)	650 W
Galia (grindų šluostės plovimas karštu vandeniu)	150 W
DEEBOT matmenys (plotis x gylis x aukštis)	352,7 * 351,6 * 81 mm
Stotelės matmenys (plotis x gylis x aukštis)	350*477*533 mm su stotelės pagrindu; 350*294*533 mm be stotelės pagrindo

Belaidžio ryšio modulio išvesties galia yra mažesnė nei 100 mW.
Pastaba. Techninės ir dizaino specifikacijos gali būti pakeistos dėl nuolatinio gaminio tobulinimo.
Naršykite daugiau priedų adresu https://www.ecovacs.com.

Atsižvelgiant į gaminio reikalavimus (funkcionalumą ir naudotojo patirtį), mūsų gaminiuose naudojama ne itin mažos galios prietaisų architektūra, todėl nėra išjungimo ir budėjimo režimų. Kai prietaisas bus visiškai įkrautas, jis per 20 minučių pereis į tinklo budėjimo režimą. Tinklo budėjimo režimo galia yra 1,4 W

Gaukite visą naudojimo instrukcijos versiją

Mobiliojo telefono kamera nuskaitykite QR kodą ir gaukite prieigą prie naudotojo vadovo.

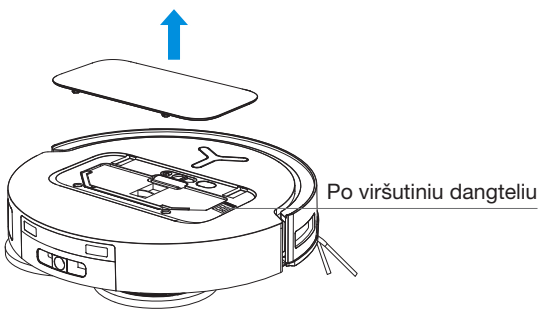

Ecovacs Home Service Robotics Co., Ltd.
No.518 Songwei Road, Wusongjiang Industry Park, Guoxiang Street,
Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, China (Kinija).

451-2425-0149