



BOSCH







Reģistrējiet savu jauno
ierīci "MyBosch" tūlīt un
saņemiet bezmaksas
priekšrocības:
www.bosch-home.lv






BBH3.../BCH3...






lv Lietošanas instrukcija

BCH3K2301

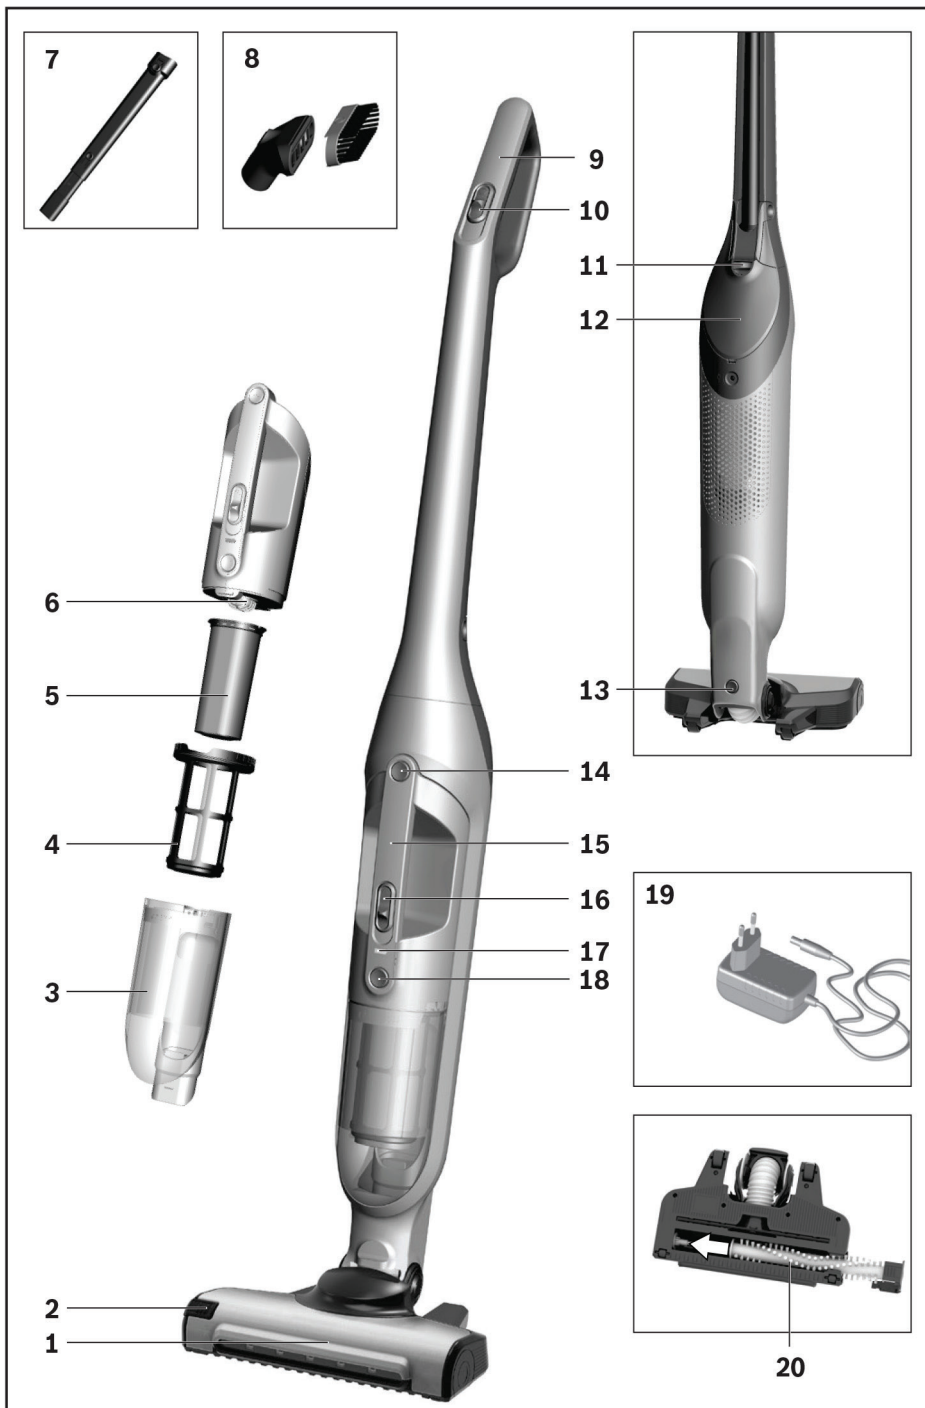

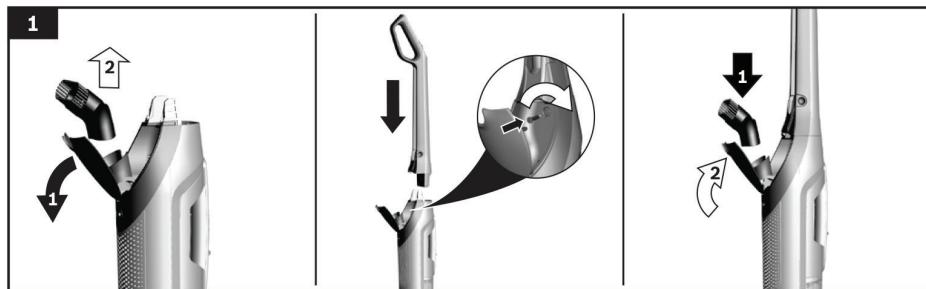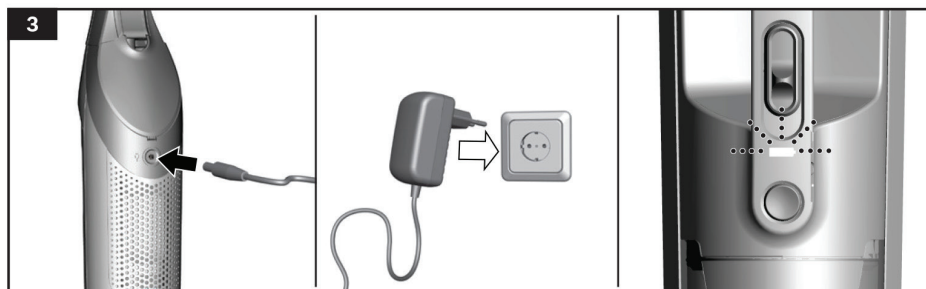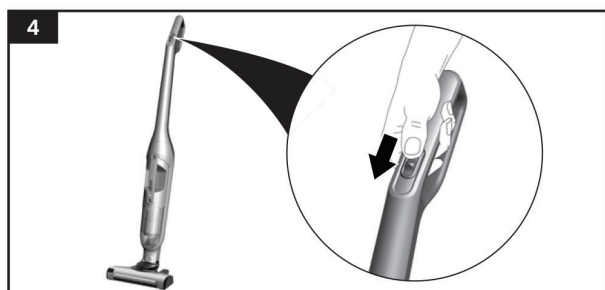

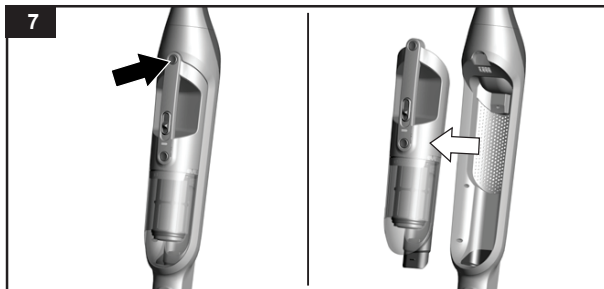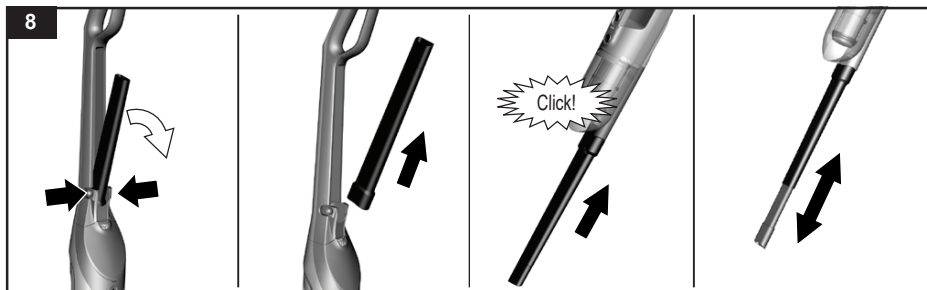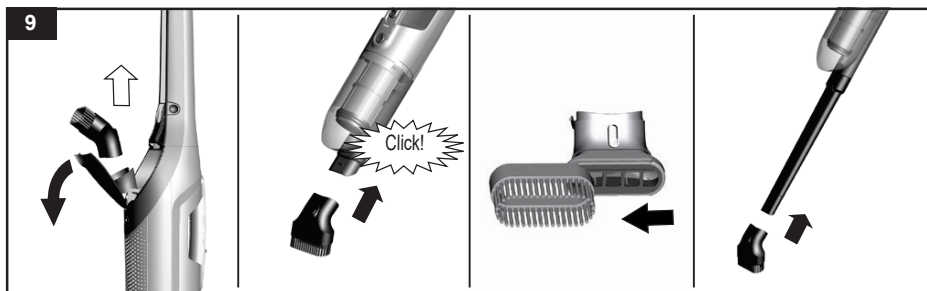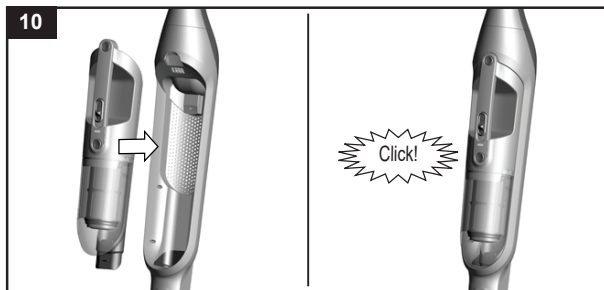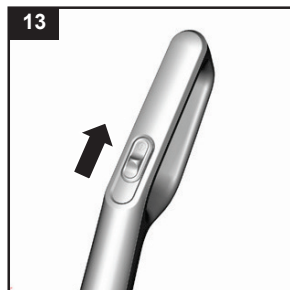

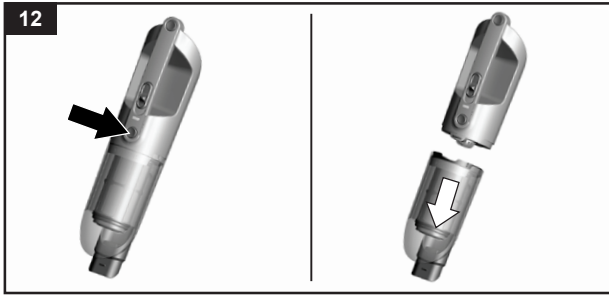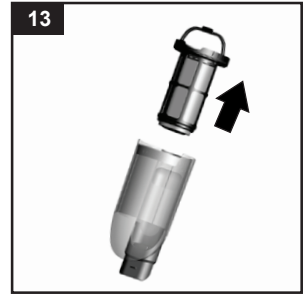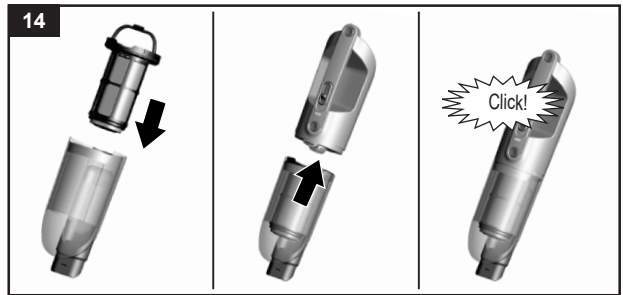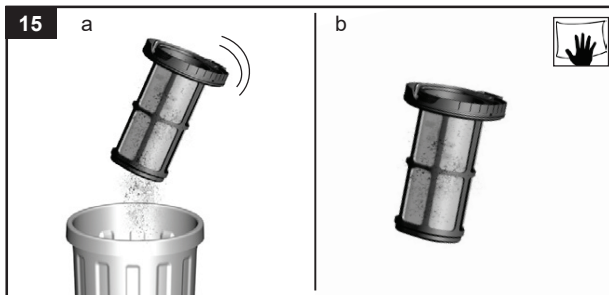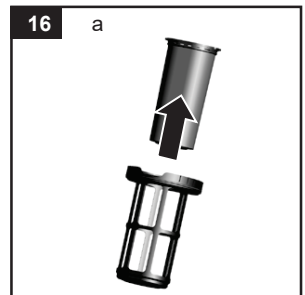



Lūdzu, saglabājiet šo lietošanas rokasgrāmatu izmantošanai nākotnē.

Nododot putekļu sūcēju trešajai personai, lūdzu, nododiet arī šo lietošanas rokasgrāmatu.

Paredzētā izmantošana

Lūdzu, izlasiet informāciju par paredzēto izmantošanu, lai pārliecinātos, ka ierīci lietojat pareizi un droši.

Šo ierīci lietojiet tikai:

- atbilstoši norādījumiem instrukciju rokasgrāmatā;
- ar oriģinālajām rezerves daļām un piederumiem. Garantija nesedz bojājumus, kas radušies tādēļ, ka izmantoti trešo pušu produkti;
- virsmu tīrīšanai;
- privātās māsaimniecībās un mājokļa videi līdzīgās telpās istabas temperatūrā;
- līdz maks. 2000 m virs jūras līmeņa.

Lai novērstu savainošanos un bojājumus, putekļu sūcēju nedrīkst izmantot:

- cilvēku un dzīvnieku tīrīšanai,
- lai sasūktu:
 - bīstamas, karstas vai kvēlojošas vielas vai priekšmetus ar asām malām,
 - mitras vai šķidrās vielas,
 - ļoti viegli uzliesmojošas vai sprāgstošas vielas un gāzes,
 - pelnus, sodrējus no malkas plītīm un centrālās apkures sistēmām,
 - krāsu pulvera putekļus no printeriem vai kopēšanas ierīcēm.

Rezerves daļas, piederumi, putekļu maiši

Mūsu oriģinālās rezerves daļas, oriģinālie (speciālie) piederumi un oriģinālie putekļu maiši ir izstrādāti atbilstoši mūsu putekļu sūcēju funkcijām un prasībām. Tādēļ iesakām izmantot tikai mūsu oriģinālās rezerves daļas, oriģinālos (speciālos) piederumus un oriģinālos putekļu maisus. Tā nodrošināsi ilgu putekļu sūcēja kalpošanu un nemainīgi augstu tīrīšanas kvalitāti.

Lūdzu, ievērojiet:

- lietojot nepiemērotas vai zemas kvalitātes rezerves daļas, (speciālos) piederumus un putekļu maisus, var sabojāt putekļu sūcēju. Bojājumi, ko izraisījusi šādu produktu lietošana, netiek laboti garantijas ietvaros.

Informācija par drošību

Šis putekļu sūcējs atbilst vispārpieņemtajiem likumiem par tehnoloģijām un ar tām saistītajiem drošības noteikumiem.

- Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, kā arī cilvēki ar samazinātām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām, vai nepietiekamu pieredzi vai zināšanām par ierīces lietošanu šo ierīci drīkst lietot, ja tiek uzraudzīti vai viņi ir apmācīti par šīs ierīces drošu lietošanu, un ir sapratuši ar šīs ierīces lietošanu saistītos riskus.
- Bērni nekad nedrīkst spēlēties ar šo ierīci.
- Bērni nekad nedrīkst veikt ierīces tīrīšanu vai apkopi bez uzraudzības.
- Plastmasas maišiņi un plēves jāglabā bērniem nepieejamā vietā un jānodod atkritumos.
=> Pastāv nosmakšanas risks.

Atbilstoša lietošana

- Uzlādēšanai izmantojiet tikai piegādes komplektā pievienoto uzlādēšanas vadu.
- Uzlādēšanas vadu drīkst pievienot un darbināt tikai tā, kā norādīts uz parametru plāksnītes.
- Ierīce jāuzglabā un jāuzlādē iekštelpās.
- Nepakļaujiet ierīci temperatūrai zem 0 °C vai virs 40 °C.
- Nekad nesūciet, ja nav ievietots putekļu maiss vai putekļu tvertne, motora aizsargs vai izplūdes filtrs.
- Tā putekļu sūcēju var sabojāt.
- Izmantojot sprauslas un caurules, turiet putekļu sūcēju pa gabalu no savas galvas. => citādi var rasties savainojumi.
- Nelietojiet bojātu uzlādēšanas vadu. Nomainiet to ar oriģinālo uzlādēšanas vadu.
- Atvienojot uzlādēšanas vadu no elektrības, velciet aiz kontaktdakšīņas, nevis aiz vada.
- Nevelciet uzlādēšanas vadu pāri asajām malām un nepieļaujiet, ka tas tiek iespiests.
- Pirms jebkādu darbu veikšanas putekļu sūcējam, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no uzlādēšanas vada un no elektrības.
- Nelietojiet bojātu putekļu sūcēju.
- Ja esat atklājuši bojājumu, izslēdziet ierīci un atvienojiet to no uzlādēšanas vada un no elektrības.
- Drošības apsvērumu dēļ veikt putekļu sūcēja remontu un nomainīt tā rezerves daļas atļauts tikai pilnvarotam tehniskās apkopes speciālistam.
- Ierīce nekavējoties jāizslēdz un jāsazinās ar tehniskās apkopes dienestu šādos gadījumos:
 - ja netīšām esiet iesūkuši šķidrumu, vai ja šķidrums ir iekļuvis ierīces iekšpusē;
 - ja ierīce ir kritusi un bojāta.

- Nepieļaujiet āra klimata apstākļu, mitruma vai karstuma avotu ietekmi uz putekļu sūcēju.
- Uz filtriem (putekļu maisa, motora aizsargfiltra, izplūdes filtra u.c.) neļiejiet ugunsnedrošas vielas vai vielas, kas satur spirtu.
- Šīs putekļu sūcējs nav piemērots izmantošanai būvlaukumos. => Būvgružu iesūkšana var sabojāt ierīci.
- Laikā, ka ierīci nelietojat, izslēdziet to.
- Drošības apsvērumu dēļ šī ierīce ir aprīkota ar aizsardzības sistēmu pret pārkaršanu, lai pasargātu bateriju un dzinējus. Ierīce automātiski izslēgsies, ja pati ierīce vai tās baterija būs pārāk karsta.
=> Ierīcei pirms lietošanas atsākšanas vajadzēs apmēram 30 minūtes atdzist.
- Iepakojums ir paredzēts putekļu sūcēja aizsardzībai pret bojājumiem transportēšanas laikā. Tādēļ iesakām saglabāt iepakojumu transportēšanai nākotnē.

Litija jonu baterijas

- Izlasiet visu informāciju par drošību un norādījumus.
=> Ja nerīkojas atbilstoši informācijai par drošību un norādījumiem, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un / vai nopietnus savainojumus.
- Saglabājiēt visu informāciju par drošību un norādījumus izmantošanai nākotnē.
- Neatveriet bateriju.
=> Īssavienojuma risks.
- Sargājiēt bateriju no karstuma avotiem, piemēram, izvairieties to ilgstoši atstāt saulē, nepaļāujiēt uz uguns iedarbībai, kā arī sargājiēt no ūdens un mitruma.
=> Sprādziena risks!
- Ja baterija tiek bojāta vai nepareizi izmantota, var izdalīties tvaiki. Ielaidiēt svaigu gaisu; ja saskares rezultātā rodas ķermeņa reakcijas, griezieties pie ārsta.
=> Tvaiki var kairināt elpceļus.
- Ja baterija ir bojāta, uz tuvumā esošajiem priekšmetiem var uztecēt šķidrums. Pārbaudiēt visas detaļas, kuras var būt skāris šis šķidrums.
=> Notīriēt šīs detaļas vai, ja nepieciešams, tās nomainiēt.
- Bateriju izmantojiēt tikai jūsu "Bosch" elektroierīcē.
=> Ja bateriju izmanto citās ierīcēs, var rasties bīstama pārslodze.
- Bateriju uzlādēšanai izmantojiēt tikai ražotāja ieteiktos lādētājus.
=> Ja konkrētam bateriju tipam paredzētu lādētāju izmanto citu bateriju lādēšanai,

pastāv aizdegšanās risks.

- Elektriskajās ierīcēs vienmēr izmantojiēt norādītās baterijas.
=> izmantojiēt citas baterijas, var izraisīt savainojumus vai ugunsgrēku.
- Kamēr nelietojat, glabājiēt baterijas atsevišķi no papīra saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm un citiem sīkiem metāla priekšmetiem, kuri var izraisīt kontaktu savienošanas. => Ja starp baterijas kontaktiem rodas īsslēgums, tā rezultātā var rasties apdegumi vai pat ugunsgrēks.

Informācija par nodošanu atkritumos

Putekļu sūcēji, baterijas, piederumi un iepakojums jāpārstrādā atkārtoti videi draudzīgā veidā. Neizmetiēt putekļu sūcēju vai baterijas kopā ar mājstaimniecības atkritumiem.

- **Iepakojums**
Iepakojums veidots tā, lai pasargātu putekļu sūcēju no bojājumiem transportēšanas laikā. Tas veidots no videi draudzīgiem materiāliem un to var atkārtoti pārstrādāt. Nevajadzīgo iepakojumu nododiēt atkritumos atbilstošā pārstrādes vietā.
- **Nolietotas ierīces**
Šajā ierīcē ir atkārtojami uzlādējamas litija jonu baterijas. Tādēļ ierīci nodot atkritumos drīkst tikai pilnvarotais tehniskās apkopes dienests vai pārdevējs.
- **Baterijas**
Lūdzu, ievērojiēt piezīmes par transportēšanu. Iebūvētās baterijas nodošanai atkritumos drīkst izņemt tikai specializētie darbinieki. Tikai speciālistam – lai bateriju izņemtu no putekļu sūcēja, spiediēt ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzi (4 att. + 11 att.), līdž baterija ir pilnībā izlādējusies. Atskrūvējiēt skrūves korpusā un noņemiēt korpusa apvalku, lai izņemtu bateriju. Lai nerastos īssavienojums, baterijas savienojumus atvienojiēt atsevišķi vienu pēc otra un tad izolējiēt galus.
Pat pilnībā izlādējusies baterija satur atlikušo spriegumu, kurš var izlādēties īssavienojuma gadījumā.

Apsveicam – jūs esiet iegādājušies Bosch BBH3/ BCH3 putekļu sūcēju. Šajā norādījumu rokasgrāmatā aprakstīti vairāki BBH3/BCH3 modeļi; tas nozīmē, ka dažas no iekārtas funkcijām un īpašībām var neattiekties uz jūsu modeli. Lai sasniegtu vislabāko iespējamo tīrīšanas rezultātu, jums vajadzētu izmantot tikai oriģinālos Bosch piederumus, kuri ir īpaši izveidoti jūsu putekļu sūcējam.

Lūdzu, atlociet vaļā lapas ar attēliem.

1. Sprausla grīdas tīrīšanai ar elektrisko suku
2. Birstes rullīša atbrīvošanas poga
3. Putekļu tvertne
4. Ārēja filtra iekārta
5. Filtra kasetne ar motora aizsargfiltru un putu filtru
6. Dzinēja iekārta
7. Pagarināma sprausla spraugu tīrīšanai*
8. Kombinētā sprausla*
9. Garais rokturis
10. Garā roktura bīdāmais slēdzis
11. Piederumu turētājs pagarināmai sprauslai spraugu tīrīšanai
12. Piederumu nodalījums kombinētajai sprauslai
13. Sprauslas grīdas tīrīšanai atbrīvošanas poga
14. Rokas bezvadu putekļu sūcēja atbrīvošanas poga
15. Rokas bezvadu putekļu sūcēja rokturis
16. Rokas bezvadu putekļu sūcēja bīdāmais slēdzis
17. Akumulatora uzlādēšanas statusa indikators
18. Putekļu tvertnes atbrīvošanas poga
19. Uzlādēšanas vads
20. Birstes rullītis*

Pirms ierīci lietojat pirmo reizi

1 att.

- Attaisiet piederumu nodalījumu un izņemiet kombinēto sprauslu.
- Uzmanīgi novietojiet rokturi uz galvenā korpusa un pieskrūvējiet to vietā.
- Ievietojiet kombinēto sprauslu piederumu nodalījumā un aiztaisiet nodalījumu.

2 att.

- Pievienojiet putekļu sūcēju instrumentam grīdas tīrīšanai un fiksējiet savā vietā.
- Lai atbrīvotu instrumentu grīdas tīrīšanai, nospiediet atlaišanas pogu un izvelciet putekļu sūcēju ārā no instrumenta.

Uzlādēšana

Uzmanību:

pirms lietojat putekļu sūcēju pirmo reizi, baterijas jāuzlādē vismaz 6 stundas. Ierīces uzlādēšanai izmantojiet tikai piegādes komplektā pievienoto uzlādēšanas vadu. Uzlādēšanas vadu drīkst pievienot un darbināt tikai tā, kā norādīts uz parametru plāksnītes. Neuzlādējiet ierīci temperatūrā zem 0 °C vai virs 40 °C.

3 att.

- Lai uzlādētu putekļu sūcēju, novietojiet to kontaktligzdas tuvumā. Ierīci var atstāt stāvēt jebkurā telpas vietā. **4. att.**
- Pievienojiet uzlādēšanas vadu pievienošanas vietai ierīces aizmugurē.
- Pievienojiet uzlādēšanas vada kontaktdakšīņu kontaktligzdai.
- Uzlādēšanas indikators lēni mirgo, kamēr ierīce uzlādējas.
- Kad baterija ir pilnībā uzlādēta, uzlādēšanas indikators izgaismojas baltā krāsā un pēc dažām minūtēm nodziest. Baterija pārtrauks uzlādi. Īsu brīdi atvienojiet ierīci no strāvas, lai pārbaudītu. Indikators no jauna izgaismosies baltā krāsā.
- Atstāt ierīci pievienotu uzlādēšanas vadam un kontaktligzdai par pēc pilnīgas uzlādēšanas ir droši.
- Tas ir normāli, ka uzlādēšanas vads un garais rokturis sakarst – par to nav jāraizējas.

Baterijas statusa indikators

Darbības statuss	LED indikators
Normālais režīms	Izgaismota balta LED
Baterijas uzlādēšanas pakāpe zem 20 % Baterija ir tukša	Lēni mirgo sarkana LED LED izslēgta
Uzlādēšana	Lēni mirgo balta LED
Baterija pilnībā uzlādēta	Balta LED nepārtraukti paliek izgaismota 2 sekundes, pēc tam nodziest
Aizsardzība pret pārāk augstu / zemu temperatūru	Sarkana LED nepārtraukti paliek izgaismota 10 sekundes, pēc tam nodziest

Putekļu tvertnes iztukšošana

4 att.

- Lai sasniegtu vislabāko tīrīšanas rezultātu, putekļu tvertne jāiztukšo pēc katras lietošanas.

* atkarībā no modeļa

Sūkšanas jaudas līmeņa regulēšana

5 att.

Pabīdiet bīdāmo slēdzi vajadzīgajā stāvoklī, lai noregulētu iesūkšanas jaudu.

- Stāvoklis 1 1
Parastiem tīrīšanas uzdevumiem un sevišķi klusai darbināšanai. Ar šo pakāpi ierīce sasniedz maksimālo darbināšanas ilgumu.
- 2. jaudas līmenis 2
Putekļu sūkšana, izmantojot ieslēgtu elektrisko suku. Grūti paveicamiem tīrīšanas uzdevumiem uz visām virsmām (it īpaši paklājiem).
Ar šo iestatījumu ierīce sasniedz īsāku darbināšanas ilgumu.

Darbināšanas ilgums

Gluži kā visas litiņa jonu baterijas arī šī baterija dabiski nolietojas. Tas nozīmē, ka ar laiku baterijas jauda un līdz ar to darbināšanas ilgums samazinās. Tas ir dabisks nolietojšanās process, nevis materiālu / ražošanas kļūda vai produkta defekts.

	BBH3/BCH3 25,2 V	BBH3/BCH3 21,6 V
Normālā režīmā ar elektrisko sprauslu normāliem tīrīšanas uzdevumiem	Līdz 55 min.	Līdz 50 min.
Turbo režīmā ar elektrisko sprauslu grīdas tīrīšanai vai rokturi sarežģītiem tīrīšanas uzdevumiem	Līdz 20 min.	Līdz 18 min.

6 att.

- Īsu tīrīšanas pārtraukumu laikā ierīci var atstāt stāvus jebkurā vietā telpā. Lai to izdarītu, viegli pagāziet putekļu sūcēju uz priekšu sprauslas virzienā.

! **Uzmanību! Kad ierīce tiek atstāta stāvam, tā jāizslēdz, jo suka turpina darboties, kamēr ierīce stāv uz vietas, un var sabojāt grīdas segumu.**

Rokas bezvadu putekļu sūcēja lietošana

7 att.

- Atbrīvojiet rokas bezvadu putekļu sūcēju, piespiežot atbrīvošanas pogu un noņemot to no rokas putekļu sūcēja.

Tīrīšana, izmantojot piederumus

8 att. Sprausla spraugu tīrīšanai

- Putekļu sūkšanai grūti sasniedzamās vietās un virs galvas.
- Attaisiet piederumu turētāju aiz padziļinātā roktura un izņemiet sprausla spraugu tīrīšanai. Uzlieciet to uz bezvadu rokas putekļusūcēja gaisa ieplūdes atveres un ar klikšķi fiksējiet vietā.
- Sprauslu spraugu tīrīšana var pēc vajadzības pagarināt. Lai to paveiktu, piespiediet atbrīvošanas pogu, izvelciet sprauslu spraugu tīrīšanai un fiksējiet to gala pozīcijā.
- Pēc lietošanas no jauna saspiediet sprauslu spraugu tīrīšanai kopā, ievietojiet piederumu turētājā un aiztaisiet turētāju.

9 att. Kombinētā sprausla

- Kombinētā sprausla ar suku mēbeļu tīrīšanai ar sprauslu mīksto mēbeļu tīrīšanai, lai tīrītu logu rāmjus, atvilktnes, mēbeles utt.
- Attaisiet piederumu nodalījumu un izņemiet kombinēto sprauslu. Uzlieciet to uz vertikālā putekļusūcēja gaisa ieplūdes atveres un ar klikšķi fiksējiet vietā.
- Suku mēbeļu tīrīšanai var pabīdīt sāņus. Sprausla mīksto mēbeļu tīrīšanai atrodas zem tās.
- Kombinēto sprauslu var uzlikt uz sprauslas spraugu tīrīšanai gala.
- Pēc lietošanas uzlieciet kombinēto sprauslu atpakaļ glabāšanai piederumu nodalījumā, aiztaisiet piederumu nodalījumu, ar klikšķi fiksējot vietā.

Rokas bezvadu putekļu sūcēja uzlādēšana

10 att.

- Lai uzlādētu rokas bezvadu putekļu sūcēju, ievietojiet to rokas putekļu sūcējā un fiksējiet savā vietā. Pārlicinieties, ka tas ir pievienots pareizi.

Pēc ierīces lietošanas

11 att.

- Pēc lietošanas ierīci izslēdziet.

Putekļu tvertnes iztukšošana

Lai sasniegtu vislabāko rezultātu, tīrot ar putekļu sūcēju, putekļu tvertne jāiztukšo pēc katras lietošanas, vai, vēlākais, kad putekļi kādā no putekļu tvertnes vietām sasniedzuši atzīmi. Mēs iesakām nepiepildīt putekļu tvertni vairāk par atzīmi, jo tādējādi tiek stipri piesārņots filtrs.

12 att.

- Noņemiet rokas bezvadu putekļu sūcēju no rokas putekļu sūcēja. (skat. 7. att.).
- Piespiežot atbrīvošanas pogu, atbrīvojiet putekļu tvertni un noņemiet to no dzinēja iekārtas.

13 att.

- Izņemiet filtra iekārtu no putekļu tvertnes.
- Iztukšojiet putekļu tvertni.

14 att.

- Izīrēt netīrumus, kas, iespējams, sakrājušies zem tvertnes izņemšanas mehānisma atveres.
- a) Ievietojiet filtra iekārtu putekļu tvertnē tā, lai iekārta ar klikšķi iestiprinātos savā vietā.
- b) Ievietojiet ierīcē putekļu tvertni tā, lai tvertne ar klikšķi fiksējas savā vietā.

! **Uzmanību!** Ja, ievietojot putekļu tvertni, sāņņāt pretestību, pārbaudiet vai filtrs ir vesels un ka filtra iekārta un putekļu tvertne ir pareizi ievietota.

Filtra tīršana

Ārējais filtrs un filtra kasetne regulāri jātīra, lai nodrošinātu optimālu sūcēja darbību.

! **Uzmanību!** Filtru var iztīrīt tikai tad, ja ierīce ir izslēgta.
Nekad nelietojiet putekļusūcēju bez ārējā filtra iekārtas un ievietotas filtra kasetnes.

15 att. Ārējā filtra iekārtas tīršana

- Izslēdziet ierīci. 11 att.
 - Noņemiet bezvadu rokas putekļusūcēju no garā roktura. 7 att.
 - Piespiežot atbrīvošanas pogu, atbrīvojiet putekļu tvertni, un noņemiet to nost no dzinēja iekārtas. 12 att.
 - Izņemiet filtra iekārtu no putekļu tvertnes.
- a) Parasti, lai izkratītu netīrumu daļiņas, ir pietiekami, ja putekļu tvertni iztukšojot viegli pakrata vai padauza pa filtra iekārtu.
- b) Ja ar to nepietiek, netīrumu daļiņas no virsmas var notīrīt ar sausu drānu.

16 att. Filtra kasetnes tīršana

- a) Izņemiet filtra kasetni no filtra iekārtas.
- b) Vispirms iztīriet filtra kasetni, izdauzot no tās netīrumus.
- c) No dzinēja aizsarga izvelciet putu filtru un to atsevišķi izskalojiet.

Ļaujiet, lai putu filtrs un dzinēja aizsargs pilnībā izžūst (apm. 24 stundas).

- Kad putu filtrs ievietots, ievietojiet filtra kasetni putekļu tvertnē.

Ja nepieciešams, jaunus filtrus var iegādāties mūsu tehniskās apkopes dienestā.

Instrumenta grīdas tīršanai tīršana

Pirms jebkādu apkopes darbu veikšanas izslēdziet putekļu sūcēju un atvienojiet to no uzlādēšanas vada.

17 att.

- Atbrīvojiet sukas rullīti ar atbrīvošanas pogu un pabīdīet to sāņņus no sprauslas grīdas tīršanai.
- Pa ierīkoto rievu ar šķērēm pārgrieziet diegus un matus, kas aptinušies ap rullīti, un tad tos noņemiet.
- Sukas rullīti iestumiet sāņņiski gar vadošo stieni iekšā instrumentā grīdas tīršanai un ar atlaišanas pogu fiksējiet to savā vietā.

! **Uzmanību!** Instrumentu grīdas tīršanai drīkst darbināt tikai tad, ja ir ievietots sukas rullītis.


! **Uzmanību!**
Piederumi grīdas segumu tīršanai ar laiku nodilst atkarībā no tā, kāds ir jūsu cietā grīdas seguma veids (piem., raupjas flīzes). Tādēļ jums regulāri jāpārbauda piederuma grīdas tīršanai apakšpuse. Nodilušai piederuma grīdas tīršanai apakšpusei var būt asas malas, kuras var sabojāt jūtīgus cietos grīdas segumus, piemēram, parketu vai linoleju. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kurus izraisījuši nodiluši piederumi grīdas tīršanai.

Kopšana

Pirms rokas putekļu sūcēja tīršanas tas ir jāizslēdz un jāatvieno no uzlādēšanas vada. Putekļu sūcēju un plastmasas piederumus var tīrīt ar parasto tīršanas līdzekli plastmasai.

! **Uzmanību!** Nelietojiet abrazīvas vielas, stikla tīršanas līdzekļus vai universālos tīršanas līdzekļus. Nekad nemērciet putekļu sūcēju ūdenī.

Iespējami tehniski pārveidojumi.

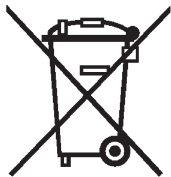

lv

Ši ierīce ir marķēta saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/EK par lietotām elektriskām un elektroniskām iekārtām (elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi – EEEA).

Šīs vadlīnijas nosaka veidu, kā ES teritorijā lietotas iekārtas jānodod atpakaļ atkārtotai pārstrādei.

Garantijas nosacījumi

Ar garantijas prasībām jāvērsās pie mūsu pārstāvjiem valstī, kurā putekļusūcējs ir pārdots. Detaļas, kas attiecas uz garantiju, var saņemt no piegādātāja, kas ir pārdevis putekļusūcēju. Izvirzot garantijas pretenzijas, jāuzrāda garantijas talons.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across its entire surface, providing a template for handwriting practice or general note-taking. The margins are consistent on all sides.

Cienījamais klient!

Klientu serviss ir blakus neatkarīgi no jūsu dzīvesvietas, un viens no mūsu servisa tehniķiem ir atbildīgs par jūsu reģionu.

Mūsu padoms:

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas servisu, pārbaudiet, vai nevarat pašrocīgi salabot radušos traucējumu. Tā jūs izvairīsieties no izdevumiem par tehniķa vizīti. Attiecīgos norādījumus var atrast lietošanas instrukcijā.

Turklāt mēs palīdzēsim jums ātri, labi un par mērenu cenu!

Mūsu kvalificētie speciālisti ir jūsu rīcībā visās valstīs. Pie viņiem ir pieejamas oriģinālas detaļas visām ierīcēm. Tas ietaupa gan laiku, gan naudu.

Traucējums? Tas ir jānovērš!

Šajā sadaļā norādīti jums tuvāko klientu apkalpošanas servisu telefona numuri un adrese jūsu valstī.

Tas paātrinās jūsu problēmas risinājumu!

Sniedziet mums šādu informāciju:

1. Precīza jūsu **adrese** un **telefona numurs**
2. Precīzs **sūdzības apraksts**
3. **Iegādes datums**
4. Produkta numurs (**E-No.**) uz specifیکāciju etiķetes
5. Ražošanas datums (**FD**) uz specifیکāciju etiķetes

Jūsu lietošanas instrukcijā ir pateikts, kurā vietā atrodama tehnisko specifیکāciju plāksnīte.

Specifیکāciju etiķetes piemērs

E-NR. XYZ1234/00		FD/202
GUD1442		0 705 144 811
GEFRIGERANT DIN 8953	KLASSE N	BRUTTIVOLUMEN 134 l
GEFRIGERVERMOGEN 17 Kg/24h		NUTZVOLUMEN 113 l
KOMPRESSOR 220-240 V, 50 Hz 120 W		
KÜLTEMITTEL R12 0,140 Kg		
ZUL. BETRIEBSÜBERDRUCK 40/15 bar	EIGENSICHER	
 YYP GU SD 14.1	made in Germany	
		

Šajā sadaļā minētie klientu apkalpošanas servisi ir paredzēti tikai jūsu reģionālā servisa izplatīto produktu apkopei un remontam.

Tomēr, ja nepieciešams, mēs varam arī nodrošināt rezerves daļas un remontu ierīcēm, kas iegādātas citā valstī un ievestas nepareizā veidā.

Garantijas noteikumi

Garantijas nosacījumus šai ierīcei definē mūsu pārstāvji attiecīgajā valstī. Garantijas nosacījumus pēc pieprasījuma var saņemt mazumtirdzniecības/vairumtirdzniecības vietā, kurā iegādāta ierīce. Sūdzības gadījumā garantijas laikā uzrādiet ierīces iegādes čeku.

LV Latvija / Latvia

"General Serviss" SIA

Buļļu iela 70c

Rīga, LV-1067

Tel. +371 6742 52 32

GSM +371 2630 48 60

e-mail: info@serviscentrs.lv

www.serviscentrs.lv

"Elektronika Serviss" SIA

Tadaiķu iela 4

Rīga, LV1004

Tel. +371 67717060

Fakss: +371 676 012 35

e-mail: serviss@elektronika.lv

www.elektronika.lv