



**BOSCH**




Tasuta eeliste saamiseks  
registreerige oma uus seade  
MyBoschis.  
[www.bosch-home.ee](http://www.bosch-home.ee)




# Juhtmevaba tolmuimeja






**BBH3.../BCH3...**







**ee** Kasutusjuhend

BCH3K2301

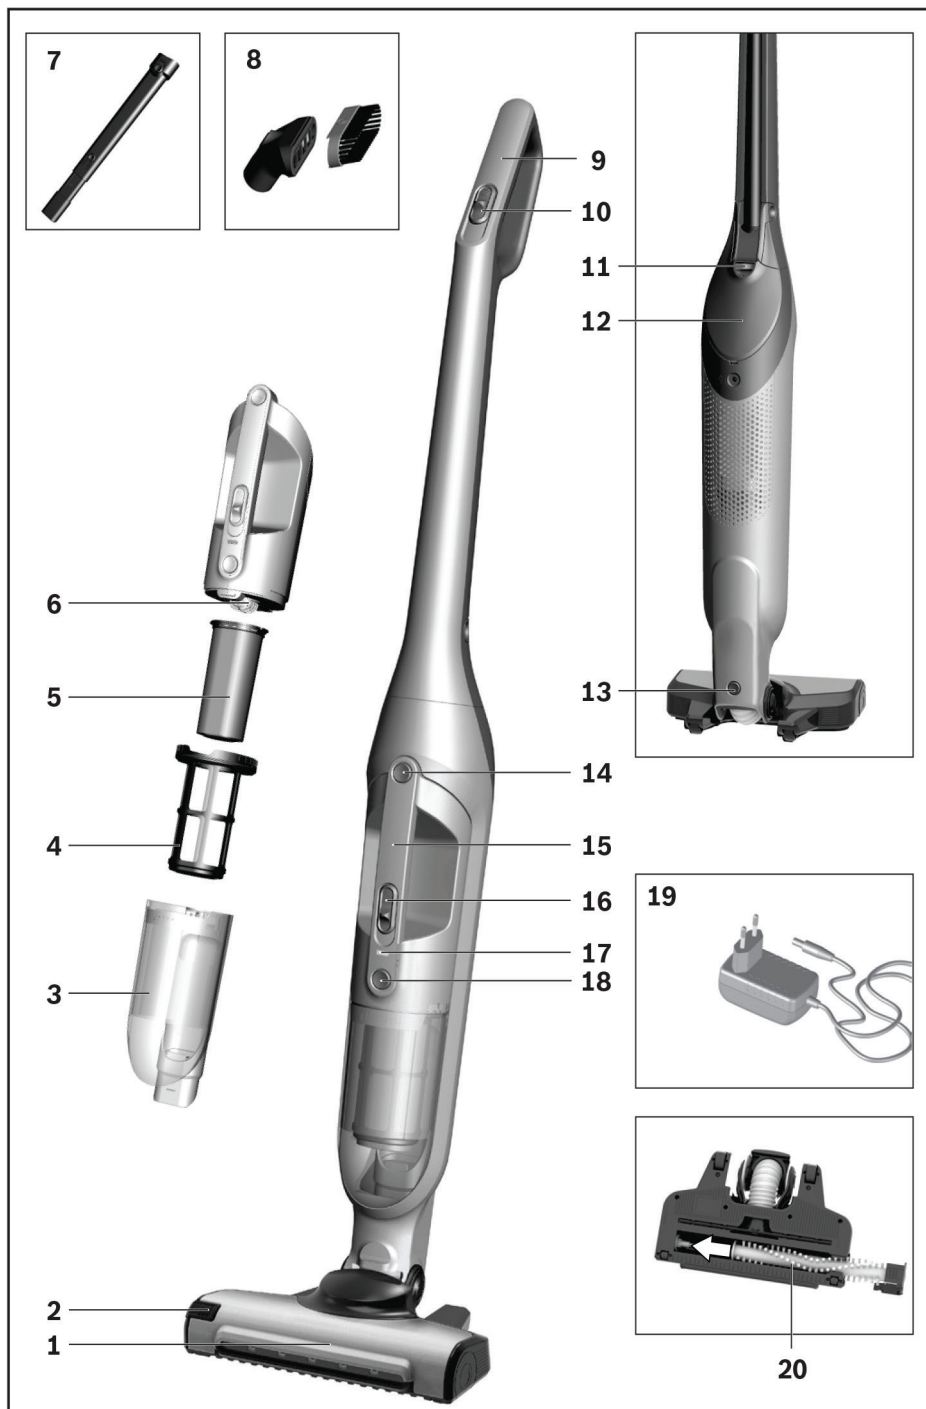

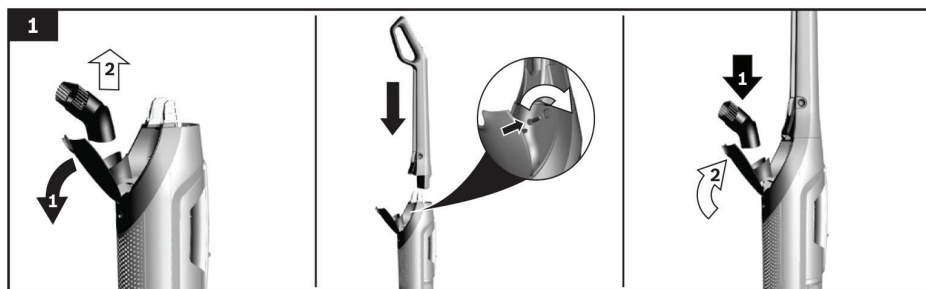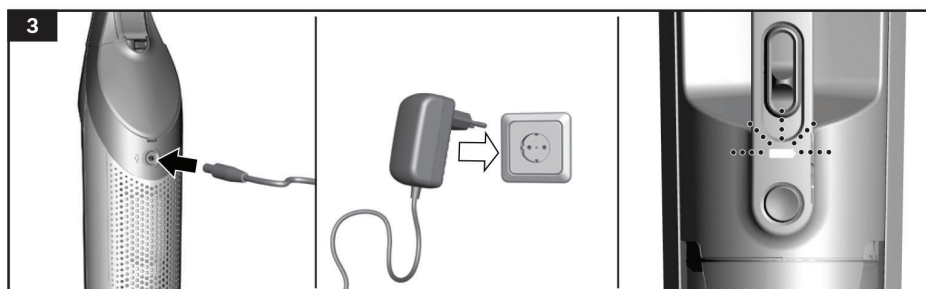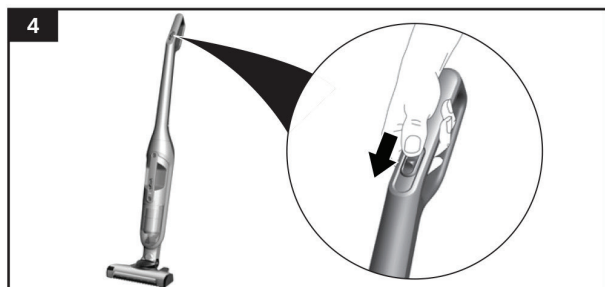

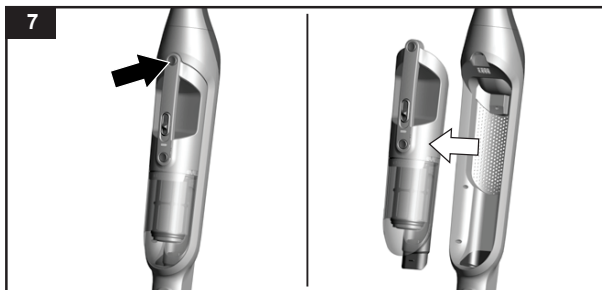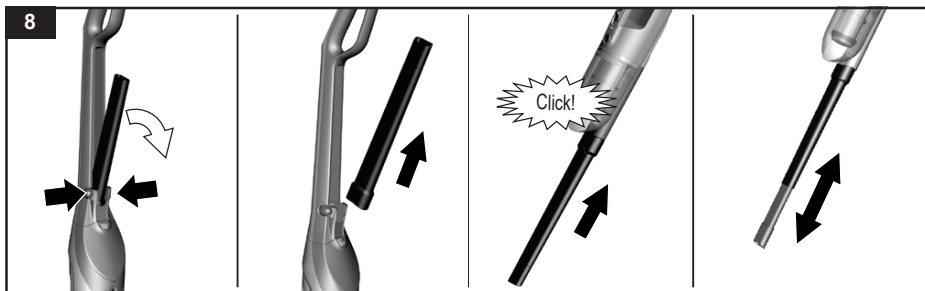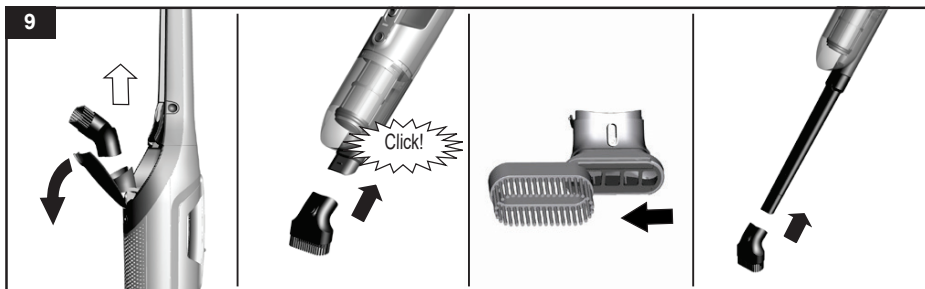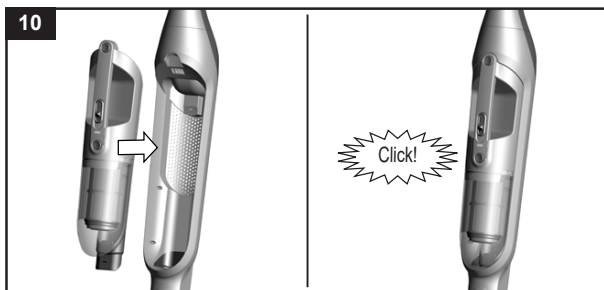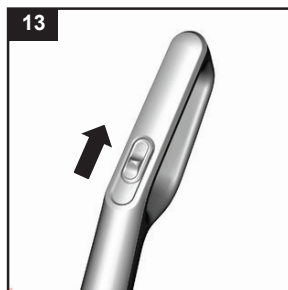

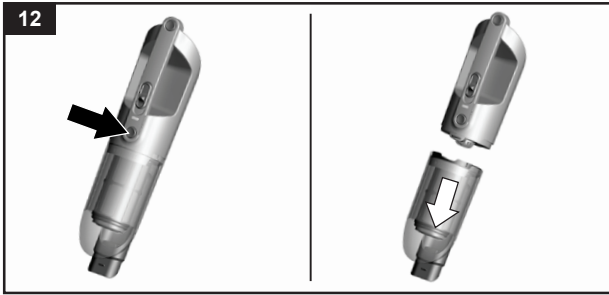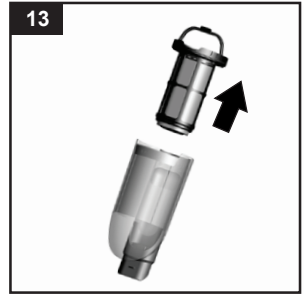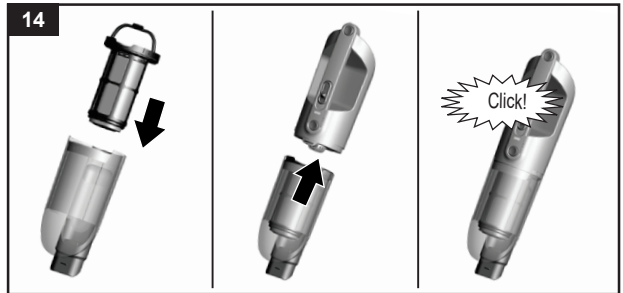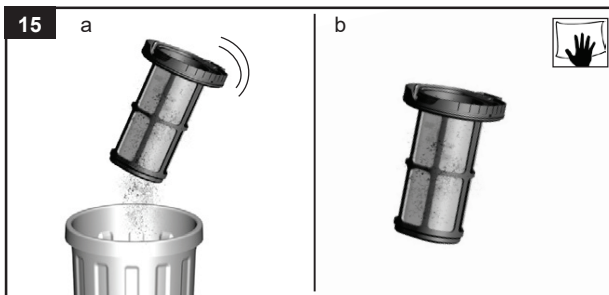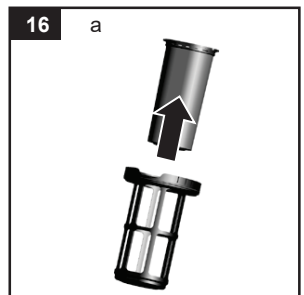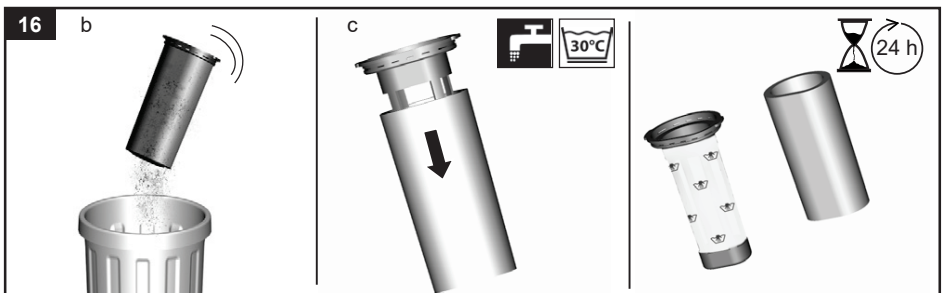



Hoidke see juhend alles.

Kui annate tolmuimeja kellelegi teisele, andke ka see juhend kaasa.

## Kasutusotstarve

Lugege teavet seadme kasutusotstarbe kohta. Nii on kindel, et kasutate seadet õigesti ja ohutult.

### Kasutage seadet ainult:

- nagu on täpsustatud kasutusjuhendis;
- originaalosade ja -tarvikutega. Kolmandate poolte toodete kasutamisest tulenevad kahjustused ei kuulu garantii alla;
- pindade puhastamiseks;
- kodumajapidamises ja toatemperatuuril;
- kõrgusel kuni 2000 m üle merepinna.

### Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks ei tohi tolmuimejat kasutada:

- inimeste ega loomade pealt tolmu imemiseks
- Tolmuimejasse ei tohi imeda:
  - ohtlikke, teravate servadega, kuumi või hõõguvaid esemeid
  - niiskeid esemeid või vedelikku
  - äärmiselt tule- või plahvatusohtlikke aineid või gaase
  - tuhka, nõge, tahma
  - printerite ja koopiamasinate toonerite tolmu.

## Varuosad, tarvikud, tolmuksitid

Meie originaalvaruosad, originaaltarvikud ja originaaltolmuksitid on spetsiaalse disainiga ja mõeldud kasutamiseks just meie tolmuimejatega. Soovitame teil kasutada ainult originaalvaruosi, originaaltarvikuid ja originaaltolmuksitit. Nii on tagatud tolmuimeja pikk tööiga ja töö kvaliteet.

### ! Pidage meeles

- Sobimatute või mitte nii kvaliteetsete varuosade, tarvikute ja tolmuksitide kasutamine võib tolmuimejat kahjustada. Sellised kahjustused ei kuulu garantii alla.

## Ohutusala teave

See tolmuimeja vastab kehtivatele eeskirjadele ja ohutusnõuetele.

- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised, tohivad seadet ka-

sutada järelevalve all või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja olema teadlikud vastavatest ohutuseeskirjadest.

- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada järelevalve all.
- Hoidke pakend, kile ja pakkematerjalid lastele kättesaamatult =>Lämbumisoht!

## Nõuetekohane kasutamine

- Laadige seadet ainult sellega kaasas oleva laadimisjuhtmega.
- Laadimisjuhtme tohib ühendada ainult seadme andmeplaadil täpsustatud andmetega vooluvõrku.
- Seadet tohib hoida ja laadida ainult siseruumides.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus temperatuur on alla 0 °C või üle 40 °C.
- Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma tolmuksiti või -anumata ning ilma mootori kaitsefiltrita või väljalaskefiltrita  
=> Nii võite tolmuimejat kahjustada.
- Ärge hoidke otsakut ja toru tolmu imemisel oma pea lähedal => See võib põhjustada kehavigastusi!
- Ärge kasutage kahjustada saanud laadimisjuhet. Vahetage see originaallaadimisjuhtme vastu.
- Ärge tõmmake pistiku pistikupesast eemaldamiseks juhtmet, vaid hoidke kinni pistikust endast.
- Ärge tõmmake laadimisjuhet üle teravate servade ega jätke seda kuskile vahele.
- Enne tolmuimeja puhastamist või hooldustööde tegemist lülitage seade kõigepealt välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast.
- Kui tolmuimeja on kahjustada saanud, siis ei tohi seda kasutada.
- Rikke tuvastamisel lülitage seade kõigepealt välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast.
- Ohutuse tagamiseks tuleb lasta tolmuimejat remontida ja sellele varuosi paigaldada ainult selliseks volitatud müügiärgse teeninduse osakonnas.
- Järgmistel juhtudel lõpetage seadme kasutamine kohe ja võtke ühendust müügiärgse teeninduse osakonnaga:
  - kui imesite juhuslikult tolmuimejasse vedelikku või tolmuimeja sisse on sattunud vedelikku
  - kui seade on maha kukkunud ja kahjustada saanud.
- Kaitske tolmuimejat ilmastikutingimuste, niiskuse ja soojusallikate eest.
- Ärge valage filtrele (tolmuksitifilter, mootori kaitsefilter, väljalaskefilter jm) kergsüttivaid ega alkoholi sisaldavaid aineid.

- Tolmuimeja ei sobi ehitusjääkide koristamiseks  
=> Ehitusprahi imemine võib seadet kahjustada.
- Kui te seadet enam ei kasuta, lülitage see välja.
- Ohutuse tagamiseks on seadmel ülekuumenemise vastane kaitseüsteem, mis kaitseb akut ja mootoreid. Kui aku on liiga kuum, lülitub seade ise välja.  
=> Enne uuesti kasutamist laske seadmel umbes 30 minutit jahtuda.
- Pakend kaitseb seadet transportimise ajal. Soovitamata pakendi alles hoida.

## Liitiumioonakud

- Lugege kogu ohutusteavet ja kõiki juhiseid.  
=> Sellise teabe ja juhiste tähelepanuta jätmise tulemus võib olla elektrilöökk, tulekahju ja/või raske isikuvigastus.
- Hoidke kogu ohutusteave ja kõik juhised edaspidiseks alles.
- Ärge võtke akut koost lahti.  
=> Elektrilühise oht.
- Ärge jätke akut pikemaks ajaks soojusallikate lähedale, näiteks päikese kätte ega leekide lähedale. Kaitske akut vee ja niiskuse eest.  
=> Plahvatusoht.
- Kahjustunud akust või aku sobimatu kasutamise korral võib sellest lekkida heitgaase. Sellest tulenevate füüsiliste sümptomite korral tagage piisav värske õhu juurdevool ja pöörduge arsti poole.  
=> Sellised heitgaasid võivad ärritada hingamisteid.
- Kui aku on defektne, võib sellest vedelikku lekkida. Kontrollige kõiki seadme osi, mida see mõjutada võib  
=> Puhastage need osad või vahetage vajadusel välja.
- Kasutage akut ainult oma Boschi elektriseadmes.  
=> Aku kasutamise korral muudes seadmetes võib tekkida ohtlik ülelaadimine.
- Kasutage akude laadimiseks ainult tootja soovitatud laadijaid.  
=> Konkreetset tüüpi akude laadimiseks mõeldud laadija kasutamise korral muud tüüpi akude laadimiseks võib tekkida tulekahju.
- Kasutage elektriseadmetes ainult selleks mõeldud akusid.  
=> Muude akude kasutamise korral võib tulemus olla vigastus või tulekahju.
- Kui akut ei kasutata, hoidke see eemal kirjajklambritest, müntidest, võtmetest, naeltest, kruvidest ja muudest väikestest metallse-

metest, mis võivad põhjustada akuklem-  
mide lühisesse mineku. => Elektrilühis võib  
põhjustada põletushaavu või isegi tulekahju.

## Teave kasutuselt kõrvaldamise kohta

Tolmuimejad, akud, tarvikud ja pakend tuleb kasutuselt kõrvaldada keskkonnasäästlikult. Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud tolmuimejat ega akusid majapidamisprügi hulka.

- **Pakend**  
Pakend kaitseb seadet transportimise ajal. See on valmistatud keskkonnasäästlikust materjalist, mida saab ümber töödelda. Viige pakend, mida te enam ei vaja, vastavasse konteinerisse.
- **Vanad seadmed**  
Toode sisaldab laetavaid liitium-ioonakusid. Seetõttu tohib seadme kasutuselt kõrvaldada ainult volitatud müügijärgne teenindusosakond või seadme edasimüüja.
- **Akud**  
Järgige märkusi transpordi kohta. Integreeritud akusid tohib kasutuselt kõrvaldamise eesmärgil eemaldada ainult spetsialist. Katte avamine võib tolmuimejat kahjustada. Ainult kvalifitseeritud professionaalile: aku eemaldamises tolmuimejast vajutage sisse-  
välja lülitamise nuppu (joonis 4 + joonis 11), kuni aku on täielikult tühjaks laetud. Kruvige korpus lahti ja võtke korpuse kate pealt ära. Lühise tekke vältimiseks ühendage akuklemmid üksteise järel lahti ja isoleerige need. Isegi juhul, kui aku on täielikult tühjaks laetud, sisaldab see jääkmahtu, mis lühise korral aktiveeruda võib.

Täname, et ostsite tolmuimeja Bosch BBH5/BBH3/BCH3.

Selles kasutusjuhendis kirjeldatakse erinevaid BBH3/BCH3 mudelid ning seetõttu ei pruugi mõned kirjeldatud omadused ja funktsioonid teie mudeli kohta kehtida. Kasutage ainult Boschi originaalvarikuid, mis on mõeldud just teie tolmuimejale. Nii tagate tolmuimeja parima võimaliku töötulemuse.

## Voltige illustreeritud leheküljed väljapoole.

## Teie tolmuimeja

1. Põrandapuhastusotsak koos elektrihaarjaga
2. Harjarulliku lahti lukustamise nupp
3. Tolmuanum
4. Välimine filtriseade
5. Filtrikassett koos mootori kaitsefiltri ja vaht-filtriga
6. Mootoriosa
7. Pikendatav praootsak\*
8. Kombineeritud otsak\*
9. Varstolmuimeja käepide
10. Varstolmuimeja liuglüliti
11. Pikendatava praootsaku tarvikuhoidik\*
12. Kombineeritud otsaku tarvikuhoidik\*
13. Põrandaotsaku lahti lukustamise nupp
14. Juhtmeta käsitolmuimeja lahti lukustamise nupp
15. Juhtmeta käsitolmuimeja käepide
16. Juhtmeta käsitolmuimeja liuglüliti
17. Aku laetuse näidik
18. Tolmuanuma lahti lukustamise nupp
19. Laadimisjuhe
20. Harjarulliku juhtvarras\*

## Enne seadme esimest kasutuskorda

### Joonis 1

- Avage tarvikusahtel ja võtke kombineeritud otsak välja.
- Pange käepide ettevaatlikult korpuse külge ja krüvige oma kohale.
- Pange kombineeritud otsak tarvikusahtlisse ja sulgege see.

### Joonis 2

- Ühendage käsitolmuimeja põrandapuhastus-otsakusse ja lukustage see oma kohale.
- Põrandapuhastusotsaku lahtiühendamiseks vajutage vabastusnuppu ja tõmmake käsitolmuimeja otsaku küljest ära.

## Laadimine

### ! Ettevaatust!

Enne tolmuimeja esimest kasutuskorda tuleb akusid laadida ligikaudu kuus tundi. Laadige seadet ainult sellega kaasas oleva laadimisjuhtmega. Laadimisjuhtme tohib ühendada ainult seadme andmeplaadil täpsustatud andmetega vooluvõrku. Ärge laadige seadet kohas, kus temperatuur on alla 0 °C või üle 40 °C.

### Joonis 3

- Asetage tolmuimeja laadimiseks pistikupesa lähedale. Seadme võib jätta toas ükskõik millisesse kohta. **Joonis 6**
- Ühendage laadimisjuhe seadme tagaküljel olevasse ühenduskohta.
- Sisestage laadimisjuhtme pistik pistikupessa.
- Laadimise märgutuli vilgub laadimise ajal aeglaselt valgena.
- Kui aku on täiesti täis laetud, hakkab laadimise märgutuli püsivalt valgena põlema ja kustub mõne minuti pärast. Aku lõpetab laadimise. Tõmmake seadme pistik koraks seinapistikupesast välja ja kontrollige. Märgutuli hakkab uuesti valgena põlema.
- Seadme jätmise laadimisjuhtme ja pistikupesaga ühendatuks on ohutu, isegi juhul, kui seade on täiesti täis laetud.
- See on tavaline, et laadimisjuhe ja käsitolmuimeja lähevad laadimise ajal kuumaks.

### Aku laetuse taseme näidik

| Tööolek                                    | LED-märgutuli                                        |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tavarežiim                                 | LED-tuli põleb valgena                               |
| Akumaht on alla 20%                        | Punane LED-tuli vilgub aeglaselt                     |
| Aku on tühi                                | LED-tuli ei põle                                     |
| Laadimine                                  | Valge LED-tuli vilgub aeglaselt                      |
| Aku on täis laetud                         | Valge LED-tuli põleb 2 minutit ja kustub seejärel    |
| Liiga kõrge või madala temperatuuri kaitse | Punane LED-tuli põleb 10 sekundit ja kustub seejärel |

## Käsitolmuimeja kasutamine

### Tolmuimemine

#### Joonis 4

- Liigutage liuglüliti noolega näidatud suunas.

\*sõltuvalt mudelist

## Imemisvõimsuse kontrollimine

### Joonis 5

Imivõimsuse seadistamiseks lükake liuglüliti soovitud asendisse.

- Võimsustase 1 1  
Tolmuimemine ilma elektriharja sisselülitamata. Tavapäraseks koristamiseks. Eriti väike töömüra. Selle võimsustasemel on seadme tööaeg maksimaalne.
- Võimsustase 2 2  
Sisse on lülitatud tolmuimemine elektriharjaga. See on mõeldud kangekaelse mustuse eemaldamiseks kõikidelt pindadelt (eriti vaipadelt). Selle võimsustasemel on seadme tööaeg lühem.

### Tööaeg

Kõik liitium-ioonakud kuluvad aja jooksul. See tähendab, et akumaht ja sellest tulenevalt ka tööaeg vähenevad aja jooksul. See on tavapärane ega tulene materjali- ega tootmisdefektist.

|                                                                                           | BBH3/BCH3<br>25,2 V | BBH3/BCH3<br>21,6 V |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Tavarežiimis elektrilise otsakuga tavapäraseks koristamiseks                              | Kuni 55 minutit     | Kuni 50 minutit     |
| Turborežiimis elektrilise pörandotsakuga või käsitolmuimejaga põhjalikumaks koristamiseks | Kuni 20 minutit     | Kuni 18 minutit     |

### Joonis 6

- Lühikeste pauside ajaks võib seadme jätta toas ükskõik millisesse kohta. Selleks kallutage tolmuimejat veidi ettepoole otsaku suunas.

**Ettevaatust! Puhkepausi ajaks tuleb seade välja lülitada, sest seisva seadme harja pöörlemine võib pörandakatet kahjustada.**

### Juhtmeta tolmuimeja

#### Joonis 7

- Lukustage juhtmeta käsitolmuimeja vastavast nupust lahti ja võtke see seadme-st välja.

### Tolmuimeja kasutamine koos tarvikutega

#### Joonis 8 Praootsak

- Raskesti ligipääsetavate ja kõrgel asuvate kohtade koristamiseks.
- Avage õõnsusega käepideme abil tarvikuhoi-dik ja võtke praootsak välja. Pange praoot-

sak juhtmeta käsitolmuimeja õhu sissevõtu-  
vale ja lukustage klõpsuga oma kohale.

- Praootsakut saab vastavalt vajadusele pi-  
kendada. Selleks vajutage lahti lukustamise  
nuppu, tõmmake praootsak välja ja fikseeri-  
ge see lõppasendisse.
- Pärast kasutamist lükake praootsak uuesti  
kokku tagasi, pange see tarvikuhoiidikusse ja  
sulgege hoidik.

### Joonis 9 Kombineeritud otsak

- Kombineeritud otsak mööbliharja ja pehme  
mööbli otsakuga aknaraamide, kappide,  
mööbli jms puhastamiseks.
- Avage tarvikusahtel ja võtke kombineeri-  
tud otsak välja. Pange otsak püstiasendis  
tolmuimeja õhu sissevõtuavale ja lukustage  
klõpsuga oma kohale.
- Mööbliharja saab lükata kõrvale. Pehme  
mööbli otsak asub alumisel küljel.
- Kombineeritud otsaku saab panna praootsa-  
ku otsa.
- Pärast kasutamist pange kombineeritud  
otsak tagasi tarvikusahtlisse ja sulgege  
tarvikusahtel, lukustades selle klõpsuga oma  
kohale.

### Juhtmeta käsitolmuimeja laadimine

#### Joonis 10

- Pange juhtmeta käsitolmuimeja käsitol-  
muimejasse ja lukustage see oma kohale.  
Kontrollige, et juhtmeta käsitolmuimeja oleks  
õigesti oma kohal.

## Pärast seadme kasutamist

### Joonis 11

- Lülitage seade pärast kasutamist välja.

### Tolmuu- numa tühjendamine

Parima tulemuse saavutamiseks tuleks tolmuu-  
mat tühjendada pärast iga kasutuskorda või  
hiljemalt siis, kui tolmuu-  
num on kuni märgistuseni  
täitunud.

Me ei soovita lasta tolmuu-  
numal täituda üle mär-  
gistuse, sest nii filter määrdub.

### Joonis 12

- Võtke juhtmeta käsitolmuimeja käsitolmu-  
imejast välja (Joonis 7)
- Lukustage tolmuu-  
num selle lahtilukustamise  
nupust lahti ja võtke mootoriosalt ära.

### Joonis 13

- Võtke filtriseade tolmu anumast välja.
- Tühjendage tolmu anum.

### Joonis 14

- Eemaldage kogu mustus, mis tolmu anuma väljalaskeava alla kogunenud on.
- a) Sisestage filtriseade tolmu anumasse ja veenduge, et see on õigesti paigaldatud.
- b) Sisestage tolmu anum seadmesse, nii et see kuuldava klõpsuga oma kohale lukustub.

**!** **Ettevaatust!** Kui tunnetate filtriseadme sisestamisel tolmu anumasse vastupanu, kontrollige, kas filter on kompleksne ja kas filtriseade ja tolmu anum on õigesti oma kohale paigaldatud.

### Filtri puhastamine

Tolmuimeja töö kvaliteedi tagamiseks tuleb välimist filtriseadet ja filtrikasseti regulaarselt puhastada.

**!** **Ettevaatust!** Filtri puhastamise ajaks tuleb seade välja lülitada. Ärge kunagi kasutage tolmuimejat ilma välimise filtriseadmeta ega filtrikassetita.

### Joonis 15 Välimise filtriseadme puhastamine

- Lülitage seade välja. **Joonis 11**
- Võtke juhtmeta käsitolmuimeja varre küljest ära. **Joonis 7**
- Vajutage lahti lukustamise nuppu, lukustage tolmu anum lahti ja võtke see mootoriosalt ära. **Joonis 12**
- Võtke filtriseade tolmu anumast välja.
- a) Tavaliselt piisab tolmu eemaldamiseks, kui raputate kogu filtriseadet kergelt või koputate seda.
- b) Kui sellest ei piisa, võib pindmise tolmu eemaldada kuiva lapiga.

### Fig. 16 Filtrikasseti puhastamine

- a) Võtke filtrikasseti filtriseadmeist välja.
- b) Puhastage filtrikasseti, koputades mustuse selle küljest ära.
- c) Tõmmake vahfilter mootori kaitsefiltri pealt ära ja loputage seda eraldi. Laske vahfiltril ja mootori kaitsefiltril täielikult kuivada (ligikaudu 24 tundi).
- Pärast vahfiltri paigaldamist sisestage filtrikasseti tolmu anumasse.

Sisestage filtrikasseti filtriseadmesse ja lukustage see, keerates kaant päripäeva.

### Põrandapuhastusotsaku puhastamine

Enne hooldustööde tegemist lülitage tolmuimeja välja ja tõmmake selle pistik pistikupesast.

### Joonis 17

- Harjarulliku lahti lukustamiseks kasutage selle lahti lukustamise nuppu ja tõmmake harjarullik külje pealt põrandatsakust välja.
- Lõigake rullikute külge jäänud niidid ja karvad kääridega lahti ja eemaldage need.
- Lükake harjarullik külgepidi mööda juhtvarrast põrandapuhastusotsakusse ja lukustage see vabastusnupu abil oma kohale.

**!** **Ettevaatust!** Põrandapuhastusotsakut tohib kasutada ainult juhul, kui harjarullik on oma kohale paigaldatud.

### ! **Ettevaatust!**

Põrandapuhastusotsakud kuluvad kasutamisel, sõltuvalt kõva kattega põranda liigist (nt konarlik, tahumatu plaatkate). Seepärast tuleb põrandapuhastusotsaku alumist külge regulaarselt kontrollida. Kui põrandapuhastusotsakute alumised küljed on kulunud, siis võivad nende teravad servad kahjustada tundliku kõva kattega põrandaid nagu parkett ja linoleum. Tootja ei võta endale vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad kulunud põrandapuhastusotsakutest.

### Hooldamine

Enne tolmuimeja puhastamist tuleb see välja lülitada ja pistik pistikupesast tõmmata. Tolmuimejat ja plasttarvikuid võib puhastada tavalise plasti puhastamise vahendiga.

**!** **Ettevaatust!** Ärge kasutage abrasiivseid materjale, klaasipuhastusvahendeid ega universaalseid puhastusvahendeid. Seadet ei tohi vette kasta!

Seadet võidakse tehniliselt muuta.

\*sõltuvalt mudelist



ee

See seade on tähistatud vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta (WEEE). Selle direktiiviga sätestatakse kogu ELi hõlmav raamistik kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta.

## Garantiitingimused

Tootele kehtivad garantiitingimused, mille on määranud vastavas riigis tegutsev edasimüüja. Nende tingimuste üksikasjad saate teada edasimüüjalt, kellelt toote ostsite. Garantiinõude korral tuleb esitada ostu tõendav dokument.

## Kallis klient,

Sõltumata teie elukohast on meie klienditeenindus alati teie käeulatuses ja üks meie hooldustehnikutest vastutab just teie piirkonna eest.

Meie soovitus teile:

Palun kontrollige enne klienditeenindusse helistamist, kas saate oma seadme töös tekkinud häire kõrvaldamisega iseseisvalt hakkama. Nii hoidute kohustusest maksta hooldustehniku visiidist tulenevat väljakutsetasu. Vastavad nõuanded leiate oma seadme kasutusjuhendist.

Meil on hea meel teid aidata – kiiresti, asjatundlikult ja mõistliku hinnaga!

Meie kvalifitseeritud hooldustehnikud on teie käsutuses igas riigis. Neil on olemas vajalikud originaalvaruosad kõikide seadmete remontimiseks. See säästab aega ja kulutusi.

---

## Rike? See saab kõrvaldatud!

Käesolevas voldikus on toodud klienditeeninduste aadressid ja telefoninumbreid riikide kaupa.

Järgnevate andmete edastamisega saate oma probleemi lahendamist veelgi kiirendada.

Palun edastage meile järgnev info:

1. Oma täpne aadress ja telefoninumber
2. Täpne probleemi kirjeldus
3. Ostukuupäev
4. Tootenumber (E-number) tüübisildilt
5. Tootmiskuupäev (FD-number) tüübisildilt

Seadme tüübisildi näide



Vaadake oma seadme kasutusjuhendist, kus asub teie seadme tüübisilt.

Käesolevas voldikus loetletud teeninduskeskused on ette nähtud ainult meie ametlike kohalike edasimüüjate kaudu müüdüd seadmete hooldamiseks ja remontimiseks.

Sellegipoolest püüame me vajadusel hankida varuosi ja sooritada vajalikke remonttöid ka teistes riikides ostetud ning kaudsel teel imporditud seadmetele.

---

## Garantii tingimused

Sellele seadmele antava garantii tingimused määrab kindlaks meie edasimüüja selles riigis, kus seadet müüakse. Täpsemat infot garantii tingimuste kohta saate igal hetkel seadme edasimüüjalt/ kauplusest, kellelt te oma seadme ostsite, või meie ametlikust müügiesindusest teie riigis. Garantiinõuete korral peab esitama ostukviitungi.

**Eesti / Estonia**

**TEENINDUSKESKUSED**

**Eliser OÜ**

Mustamäe tee 24

10621 Tallinn

Telefon: +372 665 0090

[hooldus@eliser.ee](mailto:hooldus@eliser.ee)

[www.kodumasinat-remont.ee](http://www.kodumasinat-remont.ee)

**Renerki Kaubanduse OÜ**

Tammsaare tee 134B

12918 Tallinn

Telefon: +372 51 67 171

[klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee)

[www.renerk.ee](http://www.renerk.ee)