

BOSCH

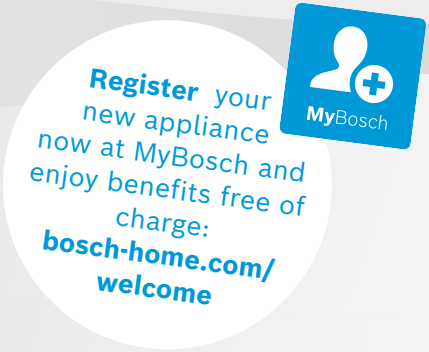


Jahekapp


KSN..
KSN36VWEG

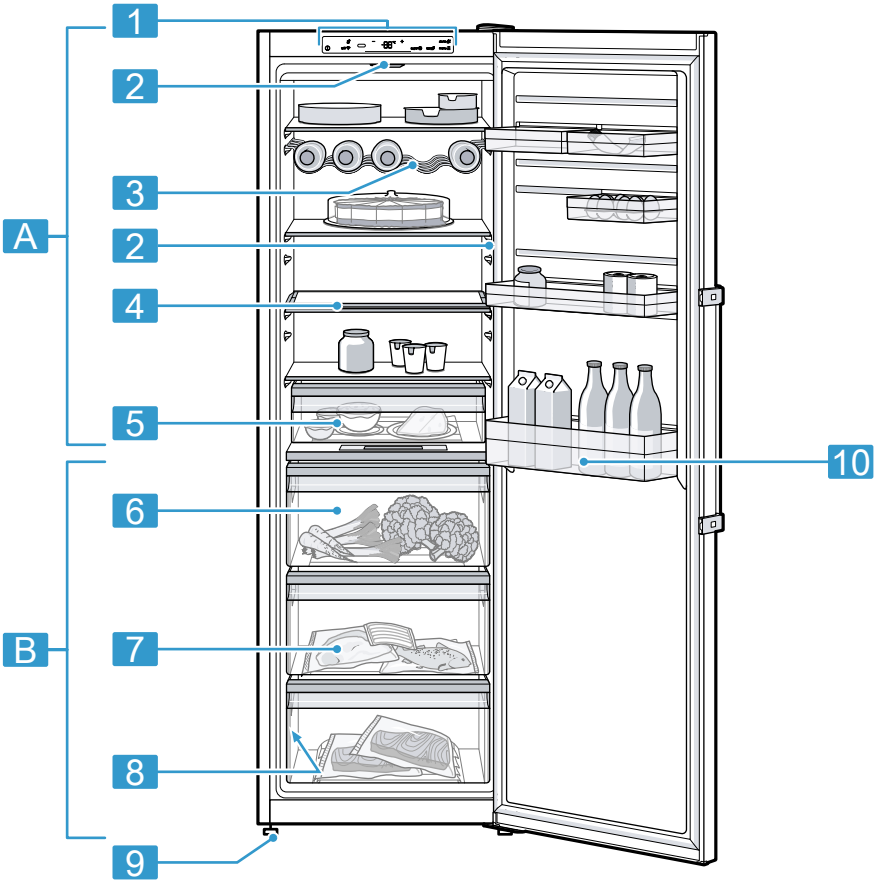


1

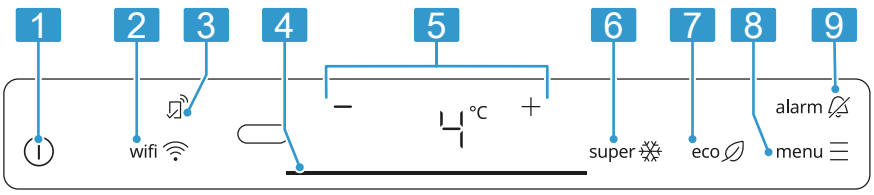


2

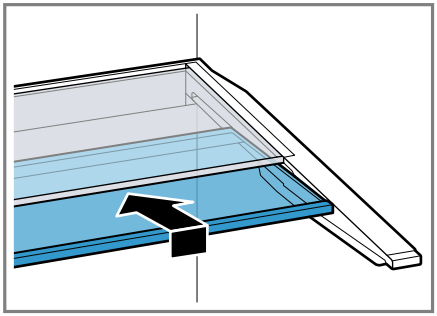


3

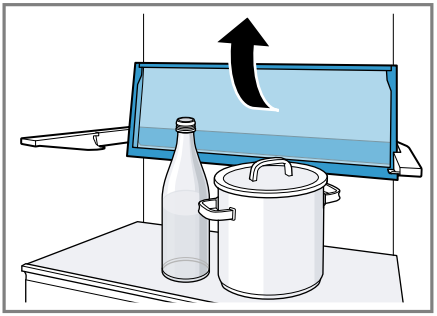


4

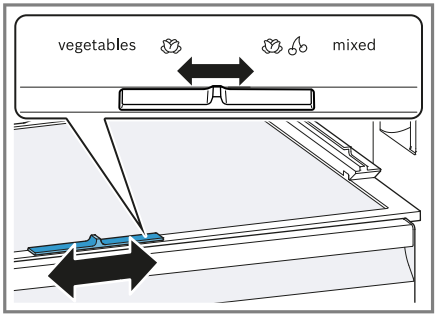


5

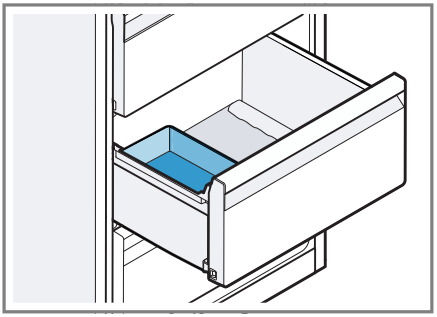


6

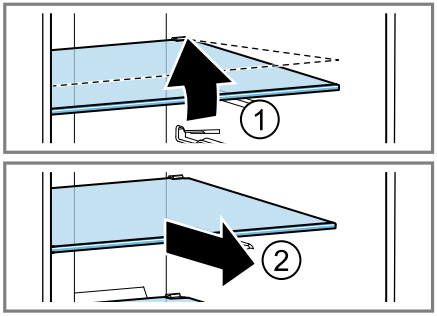


7

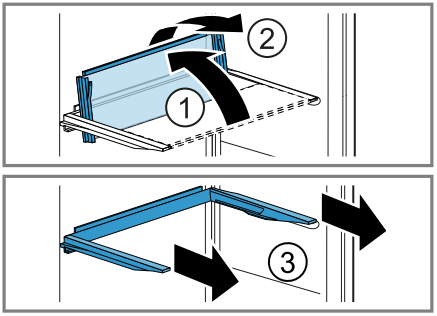


8

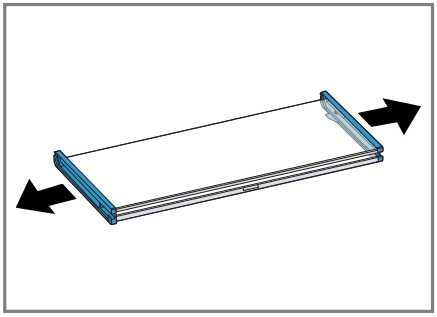


9

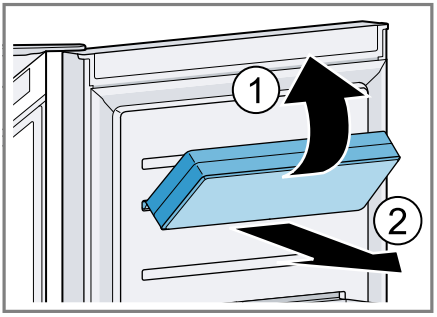


10

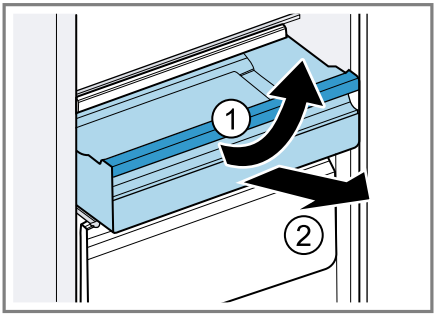


11

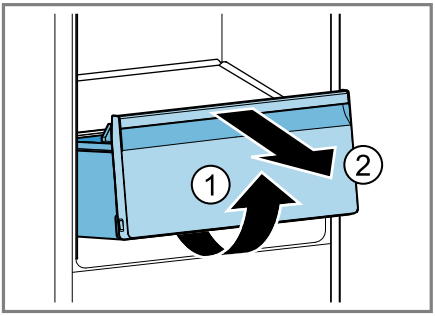


12

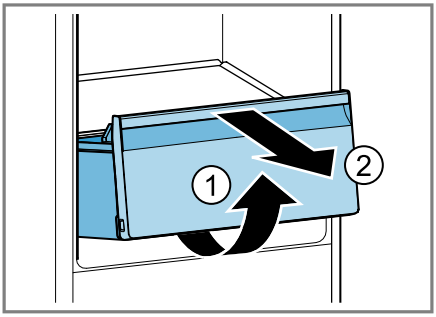


13

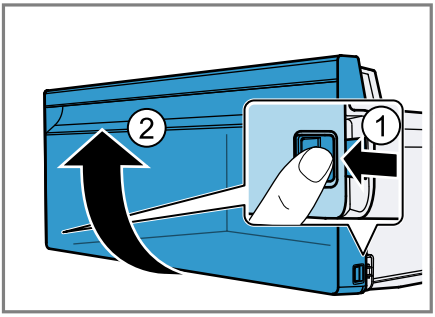


14

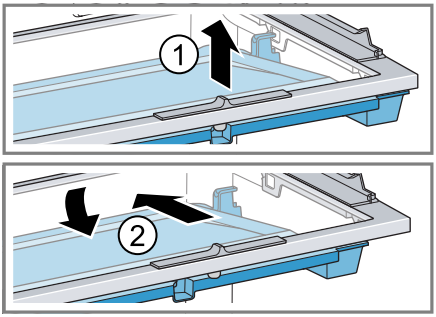

15

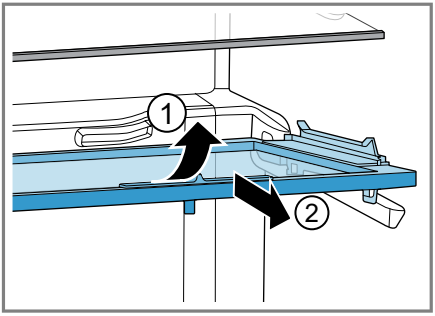

16

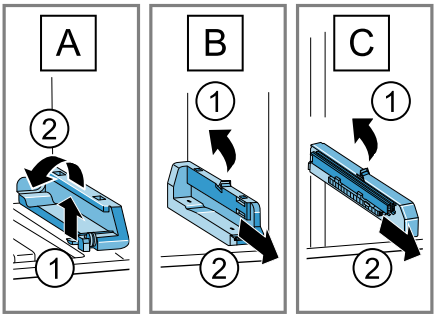

17

Lisateavet ja selgitusi leiate internetist. Skannige tiitellehel olevat QR-koodi



Sisukord

1 Ohutus 6
1.1 Märksõnade määratlused 6
1.2 Üldised juhised 6
1.3 Sihtotstarbeline kasutamine 7
1.4 Kasutajate ringi piiramine 7
1.5 Ohutu transport 7
1.6 Ohutu paigaldamine 7
1.7 Ohutu kasutamine 8
1.8 Kahjustada saanud seade 10

2 Varalise kahju vältimine 11

3 Keskkonnakaitse ja säästmine 11
3.1 Pakendi käitlemine 11
3.2 Energia säästmine 11

4 Paigaldamine ja ühendamine ... 12
4.1 Tarnekomplekt 12
4.2 Paigalduskoha valiku kriteeriumid 12
4.3 Seadme paigaldamine 12
4.4 Seadme ettevalmistamine esmakordseks kasutamiseks. 12
4.5 Seadme ühendamine vooluvõrku 12

5 Tutvumine 13
5.1 Seade 13
5.2 Juhtpaneel 13

6 Varustus 13
6.1 Riiul 13
6.2 Reguleeritav riiul 14
6.3 Pudeliriiul 14
6.4 Väljatõmmatav sahtel 14
6.5 Niiskusregulaatoriga köögiviljasahtel 14
6.6 Külmsäilitussahtel 14
6.7 Ukseriiul 14

7 Põhimõtteline käsitsemine 14
7.1 Seadme sisselülitamine 14
7.2 Nõuandeid kasutamise kohta 15
7.3 Seadme väljalülitamine 15
7.4 Temperatuuri seadmine 15

8 Lisafunktsioonid 15
8.1 superjahutus 15
8.2 Energiasäästurežiim 15
8.3 Puhkerežiim 16

9 Alarm 16
9.1 Uksealarm 16

10 Home Connect 16
10.1 Home Connecti seadistamine 17
10.2 WLAN-koduvõrguga loodud ühenduse (Wi-Fi) sisselülitamine 17
10.3 WLAN-koduvõrguga loodud ühenduse (Wi-Fi) väljalülitamine 17
10.4 Home Connect tarkvara värskenduse installeerimine 17
10.5 Home Connect seadistuste lähtestamine 17
10.6 Kaugdiagnostika 17
10.7 Andmekaitse 17

11 Jahekamber 18
11.1 Juhtnöörid toiduainete hoidmiseks jahekambris 18
11.2 Jahekambri külmatsoonid 18

12 Külm hoiukamber 18
12.1 Säilitamisajad külmas hoiukambris temperatuuril 0 °C .. 18

13 Sulatamine 19
13.1 Jahekambri sulatamine 19
13.2 Külma hoiukambri sulatamine 19

14 Puhastamine ja hooldamine ... 19
14.1 Seadme ettevalmistamine puhastamiseks 19
14.2 Seadme puhastamine 19
14.3 Sissepandud osade väljavõtmine 20
14.4 Seadme osade väljavõtmine 20
15 Tõrgete kõrvaldamine 21
16 Ladustamine ja jäätmekäitlus 23
16.1 Seadme kasutamise lõpetamine 23
16.2 Kasutatud seadme jäätmekäitlus 23
17 Klienditeenindus 24
17.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr) 24
18 Tehnilised andmed 24
18.1 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta 25
19 Vastavusdeklaratsioon 25

⚠ 1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Märksõnade määratlused

Siit leiate käesolevas kasutusjuhendis kasutatud märksõnade tähenduse.

⚠ HOIATUS
Järgige neid juhised, et hoida ära võimalikke raskeid või surma põhjustavaid vigastusi.

⚠ ETTEVAATUST
Järgige alltoodud juhised, ei hoida ära kergemaid või keskmise raskusastmega vigastusi.

TÄHELEPANU
Järgige alltoodud juhiseid, et hoida ära seadme kahjustusi või muud varalist kahju.

Märkus: See viitab olulisele teabele.

1.2 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.3 Sihtotstarbeline kasutamine

Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks integreeritava seadmena.

Kasutage seadet ainult:
- toiduainete jahutamiseks.
- kodumajapidamises ja koduses keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 m merepinnast.

1.4 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.
Lapsed ei tohi seadmega mängida.
Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada ilma järelevalveta.
Üle 3-aastased ja alla 8-aastased lapsed tohivad külmikut/sügavkülmikut täita ja tühjendada.

1.5 Ohutu transport

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Seadme suur kaal võib selle tõstmisel tekitada vigastusi.
- ▸ Ärge tõstke seadet üksi.

1.6 Ohutu paigaldamine

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatu paigaldus on ohtlik.
- ▸ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▸ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupessa.
- ▸ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjadekohaselt paigaldatud.
- ▸ Ärge mitte kunagi toitke seadet välise lülitusseadise, nt programmkella või kaugjuhtimisseadme kaudu.
- ▸ Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav või kui vaba juurdepääs ei ole võimalik, peab

elektripaigaldises vastavalt kehtivatele eeskirjadele olema paigaldatud lahutusseade.
- ▸ Jälgige seadme paigaldamisel, et võrgujuhet ei kiiluta kinni ega kahjustata.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.
- ▸ Ärge laske võrgujuhtmel soojusallikatega kokku puutuda.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Kui seadme ventilatsiooniavad on suletud, võib külmaringluse lekke korral tekkida tuleohtlik gaasi-õhu-segu.
- ▸ Ärge sulgege seadme korpuses olevaid ventilatsiooniavasid.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.
- ▸ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▸ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▸ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saadaval, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.

Portatiivsed harupesad või portatiivsed võrguplokid võivad üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
- ▸ Ärge paigaldage portatiivseid harupesi ega võrguplokke seadme tagaküljele.

1.7 Ohutu kasutamine

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.
- ▸ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.
- ▸ Ärge jätke seadet väga kuuma ega niiskesse keskkonda.
- ▸ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

⚠ HOIATUS – Lämbumisoht!

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.
- ▸ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▸ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.
- ▸ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▸ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!
Külmaringluse kahjustamise tagajärjel võib eralduda tuleohtlikku külmaainet, mis võib plahvatada.
- ▸ Sulamisprotsessi kiirendamiseks ärge kasutage muid mehaanilisi seadmeid või muid vahendeid kui tootja soovitatud vahendid.
- ▸ Kinnikülmund toiduained eemaldage nüri esemega, nt puidust lusika varrega.

Põlevate survegaasidega tooted, nt aerosoolid võivad plahvatada.
- ▸ Ärge hoidke seadmes süttivate gaasidega tooteid ja plahvatusohtlikke aineid.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!
Seadme sees olevad elektriseadmed võivad põhjustada tulekahju, nt kütteseadmed või elektrilised jäämasinad.
- ▸ Ärge kasutage seadme sees teisi elektriseadmeid.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!
Süsihappegaasi sisaldavate jookide pakendid võivad lõhkeda.
- ▸ Ärge hoidke külmas hoiukambris süsihappegaasi sisaldavate jookidega anumaid.

Eralduv tuleohtlik külmaaine ja kahjulikud gaasid võivad kahjustada silmi.
- ▸ Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid ja isolatsiooni.

Seade võib ümber minna.
- ▸ Ärge astuge ega toetuge soklile, siinidele ega ustele.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!
Seadme tagaküljel olevad osad lähevad töötamisel kuumaks.
- ▸ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.

⚠ ETTEVAATUST – Tervisekahjustuse oht!
Järgige järgmisi juhiseid, et kaitsta toiduaineid saastumise eest.
- ▸ Kui uks on pikemat aega, lahti, võib seadme sisemuses temperatuur olulisel määral tõusta.

- ▸ Puhastage korrapäraselt pindu, mis võivad kokku puutuda toiduainete ja ligipääsetavate äravoolusüsteemidega.
- ▸ Toorest liha ja kala hoidke külmkapis sobivates anumates nii, et need ei puutu kokku teiste toiduainetega ja et nende mahl ei tilgu teiste toiduainete peale.
- ▸ Kui külmik/sügavkülmik seisab pikemat aega tühjana, lülitage seade välja, laske sulada, puhastage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse teket.

Seadme metallist või metalloptilisest materjalist osad võivad sisaldada alumiiniumi. Happeliste toiduainete kokkupuutel seadmes oleva alumiiniumiga võivad alumiiniumioonid toiduainesse üle kanduda.

- ▸ Saastunud toiduaineid ärge tarbige.

1.8 Kahjustada saanud seade

⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▸ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▸ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▸ Kui seade või võrgujuhe või maanduskaabel on kahjustada saanud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik kohe välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▸ Kutsuge klienditeenindus. →*Lk24*

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▸ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▸ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▸ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!



Kui torud on kahjustada saanud, siis võib eralduda tuleohtlikku külmaainet ja kahjulikke gaase, mis võivad süttida.

- ▸ Hoidke tuli ja süüteallikad seadmest eemal.
- ▸ Õhutage ruumi.

- ▸ Lülitage seade välja. →*Lk15*
- ▸ Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▸ Võtke ühendust hooldekeskusega. →*Lk24*

2 Varalise kahju vältimine

TÄHELEPANU
Seadme rattad võivad seadme nihutamisel kahjustada põrandat.
- ▸ Transportige seadet kärutõstukiga.
- ▸ Seadme nihutamisel kasutage põrandakaitset ja ärge tehke siksakke.

Seadme, sokli, siinide või uste kasutamine istumisalusena või redelina võib seadet kahjustada.
- ▸ Ärge astuge ega toetuge seadmele, soklile, siinidele ega ustele.

Õli või rasva toimel võivad plastosad ja uksetihendid muutuda poorseks.
- ▸ Hoidke plastosad ja uksetihendid õlist ja rasvast puhtad.

Seadme metallist või metalloptilisest materjalist osad võivad sisaldada alumiiniumi. Happeliste toiduainetega kokkupuute korral alumiinium korrodeerub ja muudab värvi.
- ▸ Hoidke toiduaineid seadmes ainult pakituna.

Seadme osade ja tarvikute pesemisel nõudepesumasinas võivad need deformeeruda või värvi muuta.
- ▸ Ärge kunagi peske seadme osi ja lisatarvikuid nõudepesumasinas.

3 Keskkonnakaitse ja säästmine

3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.
- ▸ Käidelge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

Paigalduskoha valik
- Kaitske seadet otsese päikesekiirguse eest.
- Paigaldage seade küttekehadest, pliidist ja muudest soojusallikatest võimalikult kaugele:
  - Kaugus elektri- või gaasipliidist peab olema 30 mm.
  - Kaugus õli- või söepliitidest peab olema 300 mm.
- Vahekaugus seinani peab olema 50 mm.
- Ärge katke kinni ega blokeerige välimisi ventilatsiooniavasid.

Energia säästmine kasutamisel

Märkus: Tarvikute paigutus ei mõjuta mingil viisil seadme energiatarbimist.
- Avage sügavkülmkambri ust vaid lühikeseks ajaks ja sulgege see hoolikalt.
- Ärge kunagi katke kinni ega blokeerige sisemisi õhutusavasid või välimisi ventilatsiooniavasd.
- Transportige ostetud toiduaineid külmakotis ja pange kiiresti seadmesse.
- Soojadel toiduainetel ja jookidel laske enne sissepanekut jahtuda.
- Külmutatud toiduainete külma ärakasutamiseks pange need ülessulatamiseks jahekambrisse.

- Jätke toiduainete ja tagaseina vahele alati veidi ruumi.

4 Paigaldamine ja ühendamine

4.1 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne komplektsuse suhtes.
Pretensioonide korral pöörduge oma edasimüüja või meie klienditeeninduse →*Lk24* poole.

Tarnekomplekti koostis:
- Eraldiseisev seade
- detailid ja tarvikud [1]
- Paigaldusjuhend
- kasutusjuhend
- hooldekeskuste loetelu
- garantii lisaleht [2]
- energiamärgistus
- teave energiakulu ja müra kohta
- Info Home Connect kohta

4.2 Paigalduskoha valiku kriteeriumid

⚠ HOIATUS
Plahvatusoht!
Kui seade on liiga väikeses ruumis, võib külmaringluse lekke korral tekkida tuleohtlik gaasi-õhu-segu.
- ▸ Paigaldage seade üksnes ruumi, mille ruumala on vähemasti 1 m^3 8 g külmaaine kohta. Külmaaine kogus on märgitud tüübisildile.
  → *"Seade", Joonis* **1** / 8 *Lk13*

Seadme kaal võib olenevalt mudelist olla tarnimisel kuni 75.

Seadme kaalu kandmiseks peab aluspind olema piisavalt stabiilne ja kandevõimeline.
Aluspind peab olema ühetasane.
See jahutusseade on ette nähtud kasutamiseks temperatuurivahemikus 10 °C kuni 43 °C.
Seade on lubatud ümbritseva keskkonna temperatuuril täielikult toimiv.

4.3 Seadme paigaldamine

- ▸ Paigaldage seade vastavalt komplekti kuuluvale paigaldusjuhendile.

4.4 Seadme ettevalmistamine esmakordseks kasutamiseks.

1. Võtke välja infomaterjal.
2. Eemaldage kaitsekile ja transpordikinnitused, nt teibid ja kartong.
3. Puhastage seadmet esmakordselt.
   →*Lk19*

4.5 Seadme ühendamine vooluvõrku

Nõue: Pärast pikaliasendis transportimist ja seadme ülesseadmist oodake vähemalt üks tund, enne kui seadme elektrivõrku ühendate.
1. Ühendage võrgujuhtme pistik seadmega.
2. Ühendage seadme võrgujuhtme võrgupistik seadme lähedal asuvasse pistikupessa.
   Seadme ühendusandmed on toodud tüübisildil.
   → *"Seade", Joonis* **1** / 8 *Lk13*

[1] Olenevalt seadme varustusest
[2] Mitte kõikides riikides

3. Kontrollige võrgupistiku tugevat kinnitust.

✔ Temperatuurinäidikul kuvatakse animatsiooni ja juhtpaneel on lukustatud.

✔ Seade on töövalmis, kui animatsioon on lõppenud ja temperatuurinäidik põleb.

5 Tutvumine

5.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.
→*Joonis* **1**

A	Jahekamber →*Lk18*
B	Külm hoiukamber →*Lk18*
1	Juhtpaneel →*Lk13*
2	Valgusti [1]
3	Pudeliriiul →*Lk14*
4	Reguleeritav riiul →*Lk14*
5	Väljatõmmatav sahtel →*Lk14*
6	Niiskusregulaatoriga köögiviljasahtel →*Lk14*
7	Külmsäilitussahtel →*Lk14*
8	Tüübisilt →*Lk24*
9	Kruvijalg
10	Ukseriiul suurte pudelite jaoks →*Lk14*

Märkus: Olenevalt varustusest ja suurusest võib seade joonistest erineda.

5.2 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.
→*Joonis* **2**

1	⏻ lülitab seadme sisse või välja.
2	wifi lülitab sisse või välja ühenduse WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi).
3	põleb, kui kasutaja määratletud seadistused on välja reguleeritud Home Connect rakenduse kaudu. Lisateavet leiate Home Connect rakendusest.
4	Valgusliist annab optilist tagasisidet.
5	−/+ reguleerib jahekambri temperatuuri.
6	super lülitab superjahutus sisse või välja.
7	eco lülitab sisse või välja energiasäästurežiimi.
8	menu aktiveerib ja inaktiveerib seadistusrežiimi.
9	alarm lülitab hoiatussignaali välja.

6 Varustus

Seadme varustus sõltub mudelist.

6.1 Riiul

Riiuli asukoha muutmiseks võtke riiul välja ja asetage teise kohta.
→ *"Riiuli eemaldamine", Lk20*

[1] Olenevalt seadme varustusest

6.2 Reguleeritav riiul

Kasutage reguleeritavat riiulit selleks, et asetada selle all olevale riiulile kõrgeid anumaid, nt kanne või pudeleid.
Reguleeritava riiuli eesmise osa võite välja tõmmata ja tagumise osa alla lükata.
→ *Joonis* **3**
Kui ruumivajadus on suurem, võite reguleeritava riiuli eesmise osa ja tagumise osa koos üles lükata.
→ *Joonis* **4**

6.3 Pudeliriiul

Asetage pudelid stabiilselt pudeliriiulile.
Pudeliriiuli asukoha muutmiseks võtke pudeliriiul välja ja asetage see teise kohta.
→ *"Riiuli eemaldamine", Lk20*

6.4 Väljatõmmatav sahtel

Töödeldud toiduaineid hoidke kaane all väljatõmmatavas sahtlis.

6.5 Niiskusregulaatoriga köögiviljasahtel

Värsket puu- ja köögivilja hoidke pakendamata puu- ja köögiviljasahtlis. Lõigatud puu- ja köögivilja hoidke kinnikaetult või õhukindlalt pakituna.
Niiskusregulaatori abil saate reguleerida köögiviljasahtlis õhuniiskust. Nii saate värsket puu- ja köögivilja säilitada kauem kui tavalise säilitamise korral.
→ *Joonis* **5**

Puu- ja köögiviljasahtli õhuniiskust saate reguleerida vastavalt sellele, millist liiki ja millises koguses puu- või köögivilju sahtlis hoiate, selleks nihutage niiskusregulaatorit:

- Lükake paremale, et saavutada madalamat õhuniiskust, kui säilitate põhiliselt puuvilja, segatüüpi toitu ja kui sahtel on väga täis.
- Lükake vasakule, et saavutada suurt õhuniiskust, kui säilitate põhiliselt köögivilja või kui sissepandud kogus on väike.

Sõltuvalt puu- ja köögiviljade kogusest ja liigist võib köögiviljasahtlisse tekkida kondensatsioonivett.
Pühkige kondensatsioonivesi kuiva lapiga ära ja reguleerige niiskusregulaatorist välja madalam õhuniiskus.
Et säilitada kvaliteeti ja maitset, hoidke külmatundlikku puu- ja köögivilja, nt ananassi, bananne, tsitruselisi, kurke, suvikõrvitsat, paprikat, tomateid ja kartuleid väljaspool seadet temperatuuril 8 °C kuni 12 °C.

6.6 Külmsäilitussahtel

Külmsäilitussahtli madalamaid temperatuure kasutage kergesti riknevate toiduainete, nt kala, vorsti ja liha säilitamiseks.

6.7 Ukseriiul

Ukseriiuli asukoha muutmiseks võite ukseriiulit nihutada või eemaldada ja teise kohta asetada.
→ *"Ukseriiuli eemaldamine", Lk20*

Nõuanded

- Kergitage ukseriiulit täiskoormusel nihutades veidi.
- Toiduainete paremaks paigutamiseks asetage ukseriiul sahtlis olevasse kinnitussoonde.

→ *Joonis* **6**

7 Põhimõtteline käsitsemine

7.1 Seadme sisselülitamine

1. Ühendage seade vooluvõrku.
   → *Lk12*

Märkus: Kui seade lülitati eelnevalt välja juhtpaneelist, hoidke ⏻ 3 sekundit allavajutatult.
- ✔ Temperatuurinäidikul kuvatakse animatsiooni ja juhtpaneel on lukustatud.
- ✔ Seade on töövalmis, kui animatsioon on lõppenud ja temperatuurinäidik põleb.
- ✔ Seade hakkab külmenema.

2. Seadistage soovitud temperatuur. →*Lk15*

7.2 Nõuandeid kasutamise kohta

- Pärast seadme sisselülitamist saavutatakse seatud temperatuur alles mitme tunni pärast.
  Ärge pange toiduaineid sisse enne, kui seade on jõudnud seatud temperatuurile.
- Ukse sulgemisel jälgige, et seesolevad toiduained ust ei blokeeriks.
- Ukse sulgemisel võib tekkida alarõhk. Ust on raske uuesti avada. Oodake veidi, kuni alarõhk kaob.
- Temperatuur seadmes võib pärast ukse sagedast avamist või suures koguses soojade toiduainete sissepanekut lühiajaliselt erineda.

7.3 Seadme väljalülitamine

1. Seadistusrežiimi aktiveerimiseks vajutage **menu** ☰.
2. Hoidke ⏻ 3 sekundit allavajutatult.

7.4 Temperatuuri seadmine

Jahekambri temperatuuri seadmine

1. Seadistusrežiimi aktiveerimiseks vajutage **menu** ☰.
2. Vajutage −/+ seni, kuni temperatuurinäidikule ilmub soovitud temperatuuriseadistus.
   Jahekambri soovituslik temperatuur on 4 °C.

8 Lisafunktsioonid

Siit saate teada, milliseid lisafunktsioone saab seadmel välja reguleerida.

8.1 superjahutus

superjahutus puhul läheb jahekamber nii külmaks kui võimalik.
Lülitage superjahutus sisse enne suures koguses toiduainete asetamist külmikusse.

Märkus: Kui superjahutus on sisse lülitatud, võib tekkida rohkem müra.

superjahutus sisselülitamine

1. Seadistusrežiimi aktiveerimiseks vajutage **menu** ☰.
2. Vajutage **super** ❄.
- ✔ **super** ❄ põleb.

Märkus: Ca 6 tunni pärast lülitub seade tavarežiimile.

superjahutus väljalülitamine

- ▸ Vajutage **super** ❄.
- ✔ Kuvatakse eelnevalt välja reguleeritud temperatuuri.

8.2 Energiasäästurežiim

Energiasäästurežiimiga lülitate seadme ümber energiasäästlikule režiimile.
Seade lülitab temperatuuri automaatselt ümber.

Jahekamber	6 °C
Külm hoiukamber	0 °C

Energiasäästurežiimi sisselülitamine

1. Seadistusrežiimi aktiveerimiseks vajutage **menu** ☰.
2. Vajutage **eco** ∅.
✔ Valgusliist põleb rohelise tulega.

Energiasäästurežiimi väljalülitamine

▸ Vajutage **eco** ∅.
✔ Kuvatakse eelnevalt välja reguleeritud temperatuuri.

8.3 Puhkerežiim

Puhkerežiim lülitab välja kõik funktsioonid, mis ei ole tingimata vajalikud.

Puhkerežiimil on välja lülitatud järgmised funktsioonid:
- superjahutus
- alarm
- Sisevalgustus
- Helisignaalid
- Teated juhtpaneelil

Märkus: Puhkerežiimil lülitub juhtpaneeli valgustus välja. **eco** ∅ süttib.

Puhkerežiimi sisselülitamine

1. Seadistusrežiimi aktiveerimiseks vajutage **menu** ☰.
2. Hoidke **eco** ∅ 6 sekundit allavajutatult, kuni näit kustub.
✔ **eco** ∅ süttib.

Märkus: Umbes 74 tunni pärast lülitub seade tavarežiimile.

Puhkerežiimi väljalülitamine

▸ Hoidke **eco** ∅ 6 sekundit allavajutatult.

9 Alarm

9.1 Uksealarm

Kui seadme uks on pikemat aega lahti, lülitub sisse uksealarm.
Kõlab hoiatussignaal, **alarm** 🔕 ja valgusliist vilguvad punase tulega.

Uksealarmi väljalülitamine

▸ Sulgege seadme uks või vajutage **alarm** 🔕.
✔ Hoiatussignaal on välja lülitatud.

10 Home Connect

Seda seadet saab ühendada võrku. Ühendage oma seade mobiilse lõppseadmega, et kasutada Home Connect rakenduse abil funktsioone. Teenused Home Connect ei ole igas riigis saadaval. Funktsiooni Home Connect saadavus sõltub teenuse Home Connect saadavusest teie riigis. Teavet selle kohta leiate aadressilt: *www.home-connect.com*.
Home Connect kasutamiseks seadistage esmalt ühendus WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi [1]) ja Home Connect rakendusega.
Pärast seadme sisselülitamist oodake vähemalt 3 minutit, kuni seadme sisemine algseadistamine on lõppenud. Alles seejärel seadistage Home Connect.
Rakendus Home Connect juhib teid läbi kogu sisselogimisprotsessi. Järgige juhiseid ning rakenduses Home Connect esitatud märkuseid.

Märkused

- Järgige käesolevas kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid ja tagage, et neid järgitakse ka siis, kui

[1] WiFi on WiFi Alliance registreeritud kaubamärk.

juhite seadet rakenduse Home Connect abil.
→ *"Ohutus", Lk6*

- Käsitsemine seadmel on alati eelistatud. Sel ajal ei ole käsitsemine Home Connect rakenduse kaudu võimalik.

10.1 Home Connecti seadistamine

Nõue: Seadmel on paigalduskohas WLAN-koduvõrgu (Wi-Fi) vastuvõtt.

1. Skaneerige QR-kood.

   QR-koodi abil saate installeerida Home Connect rakenduse ja oma seadme ühendada.
2. Järgige Home Connect rakenduse juhiseid

10.2 WLAN-koduvõrguga loodud ühenduse (Wi-Fi) sisselülitamine

1. Seadistusrežiimi aktiveerimiseks vajutage **menu** ☰.
2. Vajutage **wifi** .

10.3 WLAN-koduvõrguga loodud ühenduse (Wi-Fi) väljalülitamine

- Vajutage **wifi** .

10.4 Home Connect tarkvara värskenduse installeerimine

Märkus: Kui kättesaadav on Home Connect tarkvara värskendus, ilmub teade Home Connect rakenduses.
Aktuaalse tarkvaraversiooni leiate Home Connect rakendusest asjaomase kodumasina kohta käiva teabe alt.

- Home Connect tarkvara värskenduse installeerimiseks järgige juhiseid Home Connect rakenduses.

✔ Installeerimise ajal on juhtpaneel osaliselt lukustatud.

10.5 Home Connect seadistuste lähtestamine

Kui seadme ühendamisel WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi) tekib probleeme või kui soovite seadet ühendada mõne teise WLAN-koduvõrguga (Wi-Fi), võite Home Connect seadistused lähtestada.

- Hoidke **wifi** 7 kuni 10 sekundit all, kuni kõlab kolmas helisignaal.

✔ Home Connect seadistused on lähtestatud.

10.6 Kaugdiagnostika

Klienditeenindus saab kaugdiagnostika abil ligi pääseda teie seadmele, kui te pöördute vastava sooviga klienditeeninduse poole, teie seade on Home Connect serveriga ühendatud ning kaugdiagnostika on riigis, kus te seadet kasutate, saadaval.

Nõuanne: Lisateabe ning juhiste saamiseks kaugdiagnostika saadavuse kohta teie riigis leiate teie riigi veebilehelt alast Teenindus/Support: *www.home-connect.com*.

10.7 Andmekaitse

Järgige juhiseid andmekaitse kohta.

Teie seadme esmakordsel ühendamisel internetiga ühendatud koduvõrku edastab teie seade Home Connect serverile järgmised andmete kategooriad (esmaregistreerimine):

- Seadme selge ID (koosneb seadmevõtmetest ning paigaldatud Wi-Fi sidemooduli MAC-aadressist).

- Wi-Fi sidemooduli turvasertifikaat (ühenduse infotehniliseks kaitsmiseks).
- Teie kodumasina aktuaalne tarkvaraversioon ja riistvaraversioon.
- Võimaliku eelnenud tehaseseadistustele lähtestamise olek.

Esmaregistreerimine valmistab ette Home Connect funktsioonide kasutamise ja on vajalik alles sellel ajahetkel, mil te soovite Home Connect funktsioone esmakordselt kasutada.

Märkus: Arvestage, et Home Connect funktsionaalsused on kasutatavad ainult koos Home Connect rakendusega. Teavet andmekaitse kohta saab avada Home Connect rakenduses.

11 Jahekamber

Jahekambris saate hoida piimatooteid, mune, valmistooteid, küpsetisi, avatud konserve ja kõva juustu. Temperatuuri saab reguleerida vahemikus 2 °C kuni 8 °C.
Jahekambris hoides saate lühikese kuni keskmiselt pika aja jooksul säilitada ka kiiresti riknevaid toiduaineid. Mida madalam on valitud temperatuur, seda kauem toiduained säilivad.

11.1 Juhtnöörid toiduainete hoidmiseks jahekambris

- Säilitage vaid värskeid ja riknemata toiduaineid.
- Säilitage toiduaineid õhukindlalt pakendatuna või kaane all.
- Selleks et vältida õhuringluse kahjustamist ja toiduainete külmumist, ärge asetage toiduaineid sisemiste ventilatsiooniavade ette ja otse vastu tagaseina.
- Laske soojadel roogadel ja jookidel esmalt maha jahtuda.
- Järgige tootja märgitud minimaalset säilimisaega või realiseerimise ja tarvitamise lõpptähtpäeva.

11.2 Jahekambri külmatsoonid

Ringleva õhu jahutussüsteem paneb õhu jahekambris ühtlaselt ringlema ja tagab ühtlase temperatuuri kõikidel riiulitel.

Kõige külmem tsoon

Kõige külmem tsoon on külmsäilitussahtlis.

Nõuanne: Kergesti riknevaid toiduaineid, nt kala, vorsti ja liha, hoidke kõige külmemas tsoonis.

12 Külm hoiukamber

Külmas hoiukambris saate värskeid toiduaineid hoida värskena kauem kui jahekambris.
Külma hoiukambri temperatuur on ligikaudu 0 °C.
Madal temperatuur ja optimaalne õhuniiskus külmsäilitussahtlis loovad kergesti riknevate toiduainete hoiustamiseks ideaalsed säilitamistingimused.

12.1 Säilitamisajad külmas hoiukambris temperatuuril 0 °C

Säilitusajad olenevad toiduainete lähtekvaliteedist.

Toiduaine	Säilitusaeg
Värske kala, mereannid	kuni 3 päeva
Linnuliha, liha (keedetud/praetud)	kuni 5 päeva

Toiduaine	Säilitusaeg
Loomaliha, sealiha, lambaliha, vorstitooted (viilutatud)	kuni 7 päeva
Suitsukala, spargelkapsas	kuni 14 päeva
Salat, fenkol, aprikoosid, ploomid	kuni 21 päeva
Pehme juust, jogurt, kohupiim, petipiim, lillkapsas	kuni 30 päeva

13 Sulatamine

13.1 Jahekambri sulatamine

Jahekamber sulab automaatselt.

13.2 Külma hoiukambri sulatamine

Külm hoiukamber sulab automaatselt.

14 Puhastamine ja hooldamine

Puhastamist mitteligipääsetavates kohtades peab teostama klienditeenindus. Klienditeeninduse poolt puhastamine võib põhjustada kulusid.

14.1 Seadme ettevalmistamine puhastamiseks

1. Lülitage seade välja. →*Lk15*
2. Lahutage seade vooluvõrgust. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
3. Võtke kõik toiduained seadmest välja ja asetage jahedasse kohta. Kui on olemas, siis asetage toiduainetele külmaakud.
4. Võtke kõik sissepandud osad ja lisatarvikud seadmest välja. →*Lk20*
5. Eemaldage puu- ja köögiviljasahtli kaas.

14.2 Seadme puhastamine

⚠ HOIATUS
Elektrilöögi oht!
Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

Valgustisse või juhtelementidesse sattuv vedelik võib olla ohtlik.
- Loputusvesi ei tohi voolata valgustisse ega juhtelementidesse.

TÄHELEPANU
Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.
- Ärge kasutage kõvasid küürimispatju või küürivaid käsnu.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage suure alkoholisisaldusega puhastusvahendeid.

Teravad või teravaotsalised esemed kahjustavad ukseriiuli soont.
- Ärge puhastage ukseriiuli soont teravate või teravaotsaliste esemete, näiteks noaga.

Seadme osade ja tarvikute pesemisel nõudepesumasinas võivad need deformeeruda või värvi muuta.
- Ärge kunagi peske seadme osi ja lisatarvikuid nõudepesumasinas.

1. Seadme ettevalmistamine puhastamiseks. →*Lk19*
2. Puhastage seade, seadme osad, tarvikud ja uksetihendid lapi, leige

vee ja neutraalse pH-tasemega pesuvahendiga.
3. Kuivatage korralikult pehme kuiva lapiga.
4. Asetage seadme osad kohale ja monteerige lahtimonteeritavad osad kokku.
5. Ühendage seade vooluvõrku. →*Lk12*
6. Pange toiduained sisse.

14.3 Sissepandud osade väljavõtmine

Kui soovite sissepandud osi põhjalikult puhastada, siis võtke need seadmest välja.

Riiuli eemaldamine

▸ Kergitage riiulit eest ①, tõmmake välja ja eemaldage ②.
→*Joonis* **7**

Reguleeritava riiuli eemaldamine

1. Keerake riiuli mõlemad osad üles ①, võtke koos välja ② ja seejärel eemaldage siin ③.
→*Joonis* **8**
2. Riiuli lahtivõtmiseks eemaldage külgmised hoidikud.
→*Joonis* **9**

Ukseriiuli eemaldamine

▸ Kergitage ukseriiulit eest ① ja võtke see välja ②.
→*Joonis* **10**

Väljatõmmatava sahtli eemaldamine

1. Suurte pudelite jaoks ette nähtud ukseriiuli eemaldamine. →*Lk20*
2. Tõmmake väljatõmmatav sahtel välja.
3. Kergitage väljatõmmatavat sahtlit eest ① ja eemaldage see ②.
→*Joonis* **11**

Puu- ja köögiviljasahtli eemaldamine

1. Tõmmake puu- ja köögiviljasahtel lõpuni välja.
2. Kergitage puu- ja köögiviljasahtlit eest ① ja võtke välja ②.
→*Joonis* **12**

Külmsäilitussahti eemaldamine

1. Tõmmake külmsäilitussahtel lõpuni välja.
2. Kergitage külmasäilitussahtlit eest ① ja eemalage ②.
→*Joonis* **13**

Sahtli esipaneeli eemdaldamine

▸ Suruge sahtli külgmised keeled sisse ① ja keerake esipaneel sahtli küljest lahti ②.
→*Joonis* **14**

14.4 Seadme osade väljavõtmine

Kui soovite seadet põhjalikult puhastada, saate teatud osad seadmest välja võtta.

Puu- ja köögiviljasahtli kohal oleva riiuli eemaldamine

1. Eemaldage puu- ja köögiviljasahtel. →*Lk20*
2. Eemaldage hoiusahtel.
3. Kergitage puu- ja köögiviljasahtli kohal olevat riiulit ja tõmmake puu- ja köögiviljasahtli katet pisut ettepoole.
4. Lükata niiskusregulaator paremale.
5. Kergitage puu- ja köögiviljasahtli katet ①, viige taha ② ja eemaldage suunaga alla.
→*Joonis* **15**
6. Kergitage puu- ja köögiviljasahtli kohal olevat riiulit ① ja eemaldage see ②.
→*Joonis* **16**

Märkus: Kui asetate riiuli uuesti puu- ja köögiviljasahtli kohale, veenduge, et puu- ja köögiviljasahtli kaas on korrektselt paigaldatud. Puu- ja köögiviljasahtli kaas tagab õhu ühtlase jaotumise ja optimaalse jahutuse.

Sahtli siini eemaldamine

▸ Vabastage kinnitus ① ja eemaldage sahtli siin ②.
→*Joonis* **17**

15 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS
Elektrilöögi oht!
Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.
- ▸ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▸ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▸ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei jahuta, näidikud ja valgustus põlevad.	Demorežiim on sisse lülitatud. **1.** Lahutage seade vooluvõrgust. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis välja kaitse. **2.** 5 minuti pärast ühendage seade taas vooluvõrguga. ✔ Temperatuurinäidikul kuvatakse animatsiooni ja juhtpaneel on lukustatud. **3.** Oodake, kuni animatsioon on lõppenud. **4.** Hoidke **super** ❄ 10 sekundit allavajutatult, kuni kõlab 4 helisignaali. ✔ Juhtpaneelile ilmub korraks "OF". **5.** Kontrollige mõne aja pärast, kas seade jahutab.
LED-valgustus ei tööta.	Võimalikud on erinevad põhjused. ▸ Võtke ühendust hooldekeskusega. Hooldekeskuste kontaktid leiate tarnekomplekti kuuluvast hooldekeskuste loetelust.
Külmutusagregaat lülitub üha sagedamini ja pikemalt sisse.	Seadet on tihti avatud. ▸ Ärge avage seadme ust asjatult.
	Välimised ventilatsiooniavad on kinni kaetud. ▸ Eemaldage välimistelt ventilatsiooniavadelt takistused.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Külmutusagregaat lülitub üha sagedamini ja pikemalt sisse.	See ei ole viga. Kaasaegsed külmaseadmed lülituvad sagedamini sisse ja neil on tõhusaks jahutamiseks erinevad võimsusastmed. ▸ Eemaldage välimistelt ventilatsiooniavadelt takistused. ▸ Paigaldage seade küttekehadest, pliidist ja muudest soojusallikatest võimalikult kaugele: Vältige pikemat otsest päikesekiirgust seadmele. ▸ Avage ahju ust vaid nii lühikeseks ajaks kui vaja. ▸ Laske soojadel roogadel ja jookidel enne säilitamist jahtuda.
Home Connect ei tööta nõuetekohaselt.	Võimalikud on erinevad põhjused. ▸ Liikuge *www.home-connect.com* peale.
"E" või "d" ilmub temperatuurinäidikule.	Elektroonika on tuvastanud rikke. **1.** Lülitage seade välja. →*Lk15* **2.** Lahutage seade vooluvõrgust. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis välja kaitse. **3.** 5 minuti pärast ühendage seade taas vooluvõrguga. **4.** Kui teade ilmub uuesti, võtke ühendust hooldekeskusega. Hooldekeskuste kontaktid leiate tarnekomplekti kuuluvast hooldekeskuste loetelust.
Kõlab hoiatustoon ja teade "E63.." kuvatakse temperatuurinäidikule.	Üks ventilaator on välja langenud. ▸ Võtke ühendust hooldekeskusega. Hooldekeskuste kontaktid leiate tarnekomplekti kuuluvast hooldekeskuste loetelust.
Kõlab hoiatussignaal, **alarm** 🔔 ja valgusliist vilguvad punase tulega. Uksealarm on sisse lülitatud.	Seadme uks on lahti. ▸ Sulgege seadme uks.
Temperatuur on seadistatud temperatuurist väga erinev.	Võimalikud on erinevad põhjused. **1.** Lülitage seade välja. →*Lk15* **2.** Lülitage seade ca 5 minuti pärast uuesti sisse. →*Lk14* ▸ Kui temperatuur on liiga kõrge, kontrollige paari tunni pärast uuesti. ▸ Kui temperatuur on liiga madal, kontrollige järgmisel päeval uuesti.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade muliseb, sumiseb, kuriseb, klõpsub või nagiseb.	See ei ole viga. Mootor, nt külmutusagregaat või ventilaator on töös. Külmutusaine voolab mööda torusid. Mootor, lüliti või magnetventiilid lülituvad sisse/välja. Toimunud on automaatne sulatus. Tegevused pole vajalikud.
Seade tekitab müra.	Seade seisab ebatasasel pinnal. ▸ Vesiloodi abil loodige seade välja, reguleerige asend õigeks kruvijalgadest keerates.
	Seade ei ole eraldiseisev. ▸ Järgige minimaalseid vahemaid.
	Seadme osad kõiguvad või blokeeruvad. ▸ Kontrollige väljavõetavaid osi ja asetage need vajaduse korral uuesti sisse.
	Pudelid või anumad puutuvad kokku. ▸ Nihutage pudelid ja anumad üksteisest eemale.

16 Ladustamine ja jäätmekäitlus

16.1 Seadme kasutamise lõpetamine

1. Lülitage seade välja. →*Lk15*
2. Lahutage seade vooluvõrgust. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
3. Võtke kõik toiduained välja.
4. Puhastage seade. →*Lk19*
5. Sisemuse ventileerimise tagamiseks jätke seade avatuks.

16.2 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

⚠ HOIATUS
Tervisekahjustuse oht!
Lapsed võivad end seadmesse lukustada ja sattuda eluohtlikku olukorda.
- Et lastel oleks raskem sisse ronida, ärge võtke reste ja mahuteid seadmest välja.
- Hoidke lapsed kasutusest kõrvaldatud seadmest eemal.

⚠ HOIATUS
Tuleoht!
Torude kahjustamise korral võib eralduda tuleohtlikku külmaainet ja kahjulikke gaase, mis võivad süttida.
- Ärge kahjustage külmaaine kontuuri torusid ja isolatsiooni.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusse.
   Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri-ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

17 Klienditeenindus

Toimivuse seisukohalt olulisi ökodisaini määrusele vastavaid originaalvaruosi saate meie müügiesindusest tellida vähemalt 10 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest Euroopa Majanduspiirkonnas.
Peale selle saate teisi toimivuse seisukohalt olulisi ja säilivaid originaalvaruosi tellida meie müügiesindusest kuni 15 aasta jooksul alates seadme turulelaskmisest.
Lisateavet saate meie müügiesindustest.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja vastavalt kohalike kehtivate garantiitingimuste raames tasuta. Garantii (tootjagarantii eratarbijatele) minimaalne kestus on Euroopa majandusruumis 2 aastat vastavalt kehtivatele kohalikele garantiitingimustele. Garantiitingimused ei mõju teistele õigustele või nõuetele, mis laienevad teile kohaliku õiguse järgi.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.
Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

17.1 Tootenumber (E-Nr), tootmisnumber (FD) ja järjekorranumber (Z-Nr)

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate sündmuse numbrit (E-Nr.), tootmisnumbrit (FD) ja järjekorranumbrit (Z-Nr.), mille leiate seadme tüübisildilt.
→ *"Seade", Joonis* **1** / **8** *Lk13*
Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

18 Tehnilised andmed

Andmed külmaaine ja mahu kohta ning muud tehnilised andmed leiate tüübisildilt.
→ *"Seade", Joonis* **1** / **8** *Lk13*
Lisateavet oma mudeli kohta leiate internetist aadressilt *https://eprel.ec.europa.eu/*[1]. See veebiaadress on lingitud EL ametliku tooteandmebaasiga EPREL. Palun järgige siis mudeliotsingu kohta antud juhiseid.
Mudelitunnus tuleneb märkidest tootenumbri (E-Nr.) kaldkriipsu ees tüübisildil. Teise võimalusena leiate mudelitunnuse ka EL-energiamärgise esimesest reast.
Sisalduvate valgusallikate arv sõltub mudelist.
See toode sisaldab energiatõhususklassi D valgusallikat.

[1] Kehtib ainut Euroopa majandusruumi jaoks

Valgusallikad on saadaval varuosana ja neid peab vahetama ainult kvalifitseeritud spetsialist.

18.1 Teave vaba ja avatud lähtekoodiga tarkvara kohta

Toode sisaldab tarkvarakomponente, mis on autoriõiguste omanike poolt litsentseeritud vaba või avatud lähtekoodiga tarkvarana.
Vastav litsentsiteave on salvestatud kodumasinasse. Ligipääs vastavale litsentsiteabele on võimalik ka Home Connect rakenduse kaudu: „Profiil -> Õiguslikud juhised -> Litsentsiteave“. [1] Litsentsiteabe saate margitoote veebilehelt ka alla laadida. (Palun otsige toote veebilehel oma seadmemudelit ja täiendavaid dokumente.) Teise võimalusena saate vastava teabe tellida aadressilt ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Vastav lähtekood antakse kasutada selle tellimisel.
Palun saatke oma tellimus aadressil ossrequest@bshg.com või BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.
Teema: „OSSREQUEST“
Tele tellimuse käsitlemise kulude eest esitatakse teile arve. See pakkumine kehtib kolm aastat alates ostu kuupäevast või vähemalt selle ajavahemiku kohta, mille jooksul me pakume vastavale seadmele tehnilist tuge ja varuosi.

19 Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib BSH Hausgeräte GmbH, et seade, millel on Home Connect funktsioon, on kooskõlas direktiivi 2014/53/EU põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.
Põhjaliku RED vastavusdeklaratsiooni leiate veebiaadressilt *www.bosch-home.com* seadme tootelehelt täiendavate dokumentide alt.

CE

2,4-GHz-riba (2400–2483,5 MHz): max 100 mW
5-GHz-sagedusriba (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): max 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			
5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.									

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): kasutamiseks ainult siseruumides.							

[1] Olenevalt seadme varustusest