

Kasutusjuhend

Digitaalne juhtmeta telefon

Mudeli nr **KX-TGC210FX**
KX-TGC212FX

Automaatvastajaga digitaalne juhtmeta telefon

Mudeli nr **KX-TGC220FX**



Joonisel on KX-TGC210.

***Enne esmakordset kasutamist vt ptk
“Alustamine” lk 10.***

Täname, et ostsite Panasonicu toote!

Lugege käesolev juhend enne seadme kasutamist läbi.

Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles.

**Telefoni kasutamiseks muutke esmalt seadme piirkonnasäte oma asukoha-
riigile vastavaks (lk 27). Muutke seadme töökeelt vastavalt vajadusele (lk 14).**

Sisukord

Sissejuhatus

Mudelite koosseis.....	3
Info tarvikute kohta.....	3
Üldinfo.....	4

Tähtis info

Ohutusinfo.....	6
Tähtsad ohutusjuhised.....	7
Parima talitluse tagamiseks.....	7
Muu info.....	8
Tehnilised andmed.....	9

Alustamine

Töökorda seadmine.....	10
Juhtseadised.....	12
Ekraaniikoonid.....	13
Sisse ja välja lülitamine.....	14
Keele seadistamine.....	14
Kuupäev ja kellaaeg.....	14
Oma tervitusteate salvestamine.....	14
Muud sätted.....	15

Helistamine ja kõnelele vastamine

Helistamine.....	16
Kõnelele vastamine.....	16
Kasulikud funktsioonid kõne ajal.....	16
Sisekõned.....	18
Klahvilukk.....	18

Telefoniraamat

Telefoniraamat.....	19
Kiirvalimine.....	20

Programmeerimine

Menüüloend.....	21
Alarm.....	25
Tüütute kõnede blokeerimine.....	25
Muu programmeerimine.....	26

Helistaja numbrinäidu teenus

Helistaja numbrinäidu teenuse kasutamine.....	29
Helistajate nimekiri.....	29

Automaatvastaja

Automaatvastaja.....	31
Automaatvastaja sisse ja välja lülitamine.....	31
Tervitusteade.....	31
Teadete kuulamine.....	32
Kaugkasutus.....	33

Automaatvastaja sätted.....	34
-----------------------------	----

Kasulik info

Kõnepostiteenus.....	36
Tärgide sisestamine.....	36
Veateated.....	38
Rikkeotsing.....	38

Indeks

Indeks.....	43
-------------	----

Mudelite koosseis

■ KX-TGC210 seeria



- Joonisel on KX-TGC210.

■ KX-TGC220 seeria



- Joonisel on KX-TGC220.

Seeria	Mudeli nr	Põhiseade	Telefonitoru	
		Osa nr	Osa nr	Kogus
KX-TGC210 seeria	KX-TGC210	KX-TGC210	KX-TGCA20	1
	KX-TGC212	KX-TGC210	KX-TGCA20	2
KX-TGC220 seeria	KX-TGC220	KX-TGC220	KX-TGCA20	1

Info tarvikute kohta


Komplekti kuuluvad tarvikud

Nr	Tarvik/osa nr	Kogus	
		KX-TGC210 KX-TGC220	KX-TGC212
①	Põhiseadme toiteadapter/PNLV226CE	1	1
②	Telefoniliinijuhe	1	1
③	Laetavad akud*1	2	4
④	Telefonitoru akupesa kate*2	1	2
⑤	Laadija	–	1
⑥	Laadija toiteadapter/PNLV233CE	–	1

*1 Vt lk 4 info saamiseks asendusakude kohta.

*2 Telefonitoru akupesa kate tarnitakse telefonitorule paigaldatult.

Sissejuhatus



Lisa- ja asendustarvikud

Pöörduge müügiinfo saamiseks lähima Panasonicu seadmete müüja poole.

Tarvik	Mudeli nr
Laetavad akud	HHR-4MVE või HHR-4MY*1
	Aku tüüp: – Nikkel-metallhüdriid (Ni-MH) – 2 x AAA (R03) suurusega iga telefonitoru jaoks
DECT-järgur	KX-A405

*1 Asendusakudel võib olla komplekti kuuluvatest akudest erinev mahtuvus.

Muu info

- Tootja jätab endale õiguse muuta seadme disaini ja tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
- Käesolevas kasutusjuhendis sisalduvad illustratsioonid võivad erineda pisut toote tegelikust välisusest.

Üldinfo

- See seade on ettenähtud kasutamiseks Tšehhi Vabariigi, Slovakkia, Eesti, Läti, Leedu, Horvaatia, Sloveenia, Rumeenia ja Bulgaaria analoogtelefonivõrkudes.
- Probleemide tekkides pöörduge esmalt seadme müüja poole.
- Kasutamiseks muudes riikides pöörduge seadme müüja poole.

Vastavusdeklaratsioon:

- Panasonic System Networks Co Ltd deklareerib, et see seade vastab raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.

Käesolevas juhendis kirjeldatud Panasonicu toodete vastavusdeklaratsioonid saab laadida alla järgmiselt veebisaidilt:

<http://www.ptc.panasonic.eu>

Volitatud esindaja kontaktandmed:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa

Tulevikus kasutamiseks

Soovitame märkida üles järgmise info, et see oleks käepärast, kui seade vajab garantiiajal remonti.

Seerianumber	Ostukuupäev
(põhiseadme põhjal)	
Müüja nimi ja aadress	
Kinnitage siia oma ostutšekk.	

Ohutusinfo

Tõsiste kehavigastuste, eluohtlike olukordade ja vara kahjustumise ohu vältimiseks lugege käesolev osa enne seadme kasutamist hoolikalt läbi, et tagada seadme nõuetekohane ja ohutu kasutamine.

HOIATUS!

Elektrivõrku ühendamine

- Kasutada tohib ainult tootele märgitud toiteallikat.
- Pistikupesja ja pikendusjuhtmeid ei tohi üle koormata, kuna see põhjustab tule- ja elektrilöögiohtu.
- Sisestage toiteadapter või toitepistik lõpuni pistikupessa. Vastasel korral tekib elektrilöögi- ja/või kuumenemisoht, mis võib põhjustada tulekahju.
- Puhastage toiteadapter/toitepistik korrapäraselt tolmust ja muust mustusest. Selleks ühendage see pistikupesast lahti ning pühkige kuiva lapiga puhtaks. Kogunev tolm võib niiskuse vms tõttu kahjustada isolatsiooni ja põhjustada tuleohtu.
- Ühendage seade elektrivõrgust lahti, kui sellest tuleb suitsu või ebatavalist lõhna või kui seade teeb tavalist müra. Sellised tingimused põhjustavad tule- ja elektrilöögiohtu. Veenduge, et seadmest ei tule enam suitsu ja pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
- Korpuse purunemisel tuleb seade elektrivõrgust lahti ühendada. Ärge puudutage seadme sisemust!
- Pistikut ei tohi puudutada märgade kätega. Elektrilöögioht!

Paigaldamine

- Tule- ja elektrilöögiohu vältimiseks ei tohi seade jääda vihma kätte ega niiskesse kohta.
- Seda seadet ei tohi kasutada automaatselt juhivate seadiste (nagu automaatselt sulguvate uste ja tulekahjualarmide) lähedal. Selle toote raadiolained võivad põhjustada automaatseadiste talitlushäireid ning seeläbi õnnetusi.

- Toitejuhet ja telefoniliini juhet ei tohi liiga tugevasti tõmmata ega painutada ning neile ei tohi asetada raskeid esemeid.

Ohutusjuhised seadme kasutamisel

- Seade tuleb enne puhastamist elektrivõrgust lahti ühendada. Vedelaid ja aerosoolpuhastusvahendeid ei tohi kasutada.
- Seadet ei tohi koost lahti võtta.
- Telefoniliini juhtme pistikule ei tohi sattuda vedelikku (puhastusvahendeid jms) ning see ei tohi saada märjaks. Niiskus võib põhjustada tulekahju. Kui telefoniliini juhtme pistik saab märjaks, siis ühendage see viivitamata telefonivõrgukontaktist lahti ja ärge seda kasutage.

Meditsiiniseadmed

- Konsulteerige isiklike meditsiiniseadmete (näiteks südamestimulaatori või kuulmisaparaadi) tootjaga, et teha kindlaks, kas need on piisavalt varjestatud välise raadiosagedusenergia eest. (See seade töötab sagedusalal 1,88 GHz kuni 1,90 GHz ning selle raadiosageduslik edastusvõimsus on kuni 250 mW.)
- Seda toodet ei tohi kasutada tervishoiuasutustes, kui üles on pandud seda keelavad sildid. Haiglad ja muud tervishoiuasutused võivad kasutada välise raadiosagedusenergia suhtes tundlikke seadmeid.

ETTEVAATUST!

Paigaldamine ja paigutamine

- Telefonijuhtmeid ei tohi paigaldada äikesetormi ajal.
- Telefonivõrgupesa ei tohi paigaldada märga kohta, välja arvatud kui pesa on ettenähtud märjas kohas kasutamiseks.
- Isoleerimata telefonijuhtmeid ja klemme ei tohi puudutada, kui telefoniliin ei ole võrguliidestest lahti ühendatud.
- Olge telefoniliine paigaldades ja muutes ettevaatlik.
- Toiteadapterit kasutatakse peamise elektrivõrgust lahtiühendamise seadisena. Hoolitsege, et kasutatav pistikupesa asub seadme lähedal ja on kergesti ligipääsetav.

- Selle seadmega ei saa helistada ega kõnelele vastata, kui:
 - telefonitoru akud vajavad laadimist või nende kasutamisega on läbi.
 - esineb elektrikatkestus.
 - klahvilukud on sisselülitatud.

Akud

- Soovitame kasutada lk 4 nimetatud akusid. **KASUTADA AINULT laetavaid AAA (R03) suurusega Ni-MH akusid.**
- Korraka ei tohi kasutada üht uut ja üht vana akut.
- Akusid ei tohi avada ega kahjustada. Vabanev elektrolüüt on söövitav ning võib silmi ja nahka põletada või muudmoodi vigastada. Allaneelamisel on elektrolüüt mürgine.
- Akusid käsitsedes tuleb olla ettevaatlik. Juhtivad esemed nagu sõrmused, käevõrud ja võtmed ei tohi puutuda vastu akusid, sest vastasel korral võib lühis põhjustada akude ja/või juhtiva eseme ülekuumenemist. Põletusohu!
- Laadida tohib ainult selle seadme komplekti kuuluvaid või sellega kasutamiseks sobivaid akusid. Akusid tuleb laadida vastavalt käesolevas juhendis antud juhiste ja piirangutele.
- Akude laadimiseks tohib kasutada ainult ühilduvat põhiseadet (või laadijat). Põhiseadet (või laadijat) ei tohi kahjustada. Nende juhiste eiramise tagajärjel võivad akud paisuda või lõhkeda.

Tähtsad ohutusjuhised

Seadme kasutamisel tuleb tule-, elektrilöögi- ja vigastusohu vähendamiseks järgida peamisi ohutusettevaatusabinõusid, muuhulgas järgmisi:

- Seda seadet ei tohi kasutada vee lähedal, nt vanni, kraanikausi, pesupoti ega basseini lähedal ega niiskes keldris.
- Vältige juhtmega telefoni kasutamist äikese ajal. Äikese kaasa võib tekitada elektrilöögi- ja tuleohu.
- Ärge kasutage telefoni gaasilekkest teatamiseks lekke lähedal.

- Kasutada tohib ainult käesolevas juhendis nimetatud toitejuhet ja akusid. Akusid ei tohi tulle visata. Need võivad plahvatada. Leiate akude kõrvaldamisjuhised kohalikest jäätmekäitluseeskirjadest.

HOIDKE SEE JUHEND ALLES.

Parima talitluse tagamiseks

Põhiseadme asukoht/müra vältimine

Põhiseade ja muud ühilduvad Panasonic seadmed kasutavad omavaheliseks sideks raadiolaineid.

- Maksimaalse tööulatuse ja müravaba side tagamiseks paigutage põhiseade:
 - mugavasse, kõrgesse ja kesksesse asukohta ruumis, nii et telefonitoru ja põhiseadme vahele ei jää takistusi.
 - eemale elektroonikaseadmetest nagu telerid, raadiod, arvutid, raadioseadmed ja muud telefonid.
 - suunatult eemale raadiosagedus-saatjatest nagu mobiiltelefonide kärgjaamade välisantennid. (Vältige põhiseadme paigutamist antenni poole avanevale aknale ja akna lähedale.)
- Tööulatus ja kõne kvaliteet sõltuvad kohalikest keskkonnamõjudest.
- Kui vastuvõtt põhiseadme asukohas ei ole rahuldav, siis leidke sellele parema vastuvõtuga asukoht.

Keskkond

- Paigutage seade eemale elektrilisi häireid tekitavatest seadmetest nagu luminofoorlambid ja mootorid.
- Kaitske seadet liigse suitsu, tolmu, kõrge temperatuuri ja vibratsiooni eest.
- Seade ei tohi olla otsese päikesevalguse käes.
- Seadmele ei tohi asetada raskeid esemeid.
- Ühendage seade elektrivõrgust lahti, kui te ei kasuta seda kaua aega.
- Hoidke seade eemale soojusallikatest nagu radiaatorid, pliidid jne. Seadet ei tohi paigaldada ruumi, kus temperatuur on alla 0°C või üle 40°C. Vältida tuleb ka niiskeid keldrikorruuseid.

Tähtis info

- Järgmistes kohtades kasutamisel võib lüheneda seadme maksimaalne tööulatus: takistuste nagu mäed, tunnelid, metroo, metallesemad nagu traataiad jne lähedal.
- Seadme kasutamine elektriseadmete lähedal võib põhjustada häireid. Kasutage seadet elektriseadmetest eemal.

Korrapärane hooldus

- Pühkige seadme välispindu pehme niiske riidega.
- Ärge kasutage bensiini, lahustit ega abrasiivset pulbrit.


Muu info

ETTEVAATUST! Plahvatusoht aku asendamisel sobimatu tüüpi akuga. Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt juhistelet.

Märkus seadme kasutuselt kõrvaldamise, ära andmise või tagastamise kohta

- Seadmesse võib olla salvestatud isiklikku/konfidentsiaalset infot. Selliste andmete kaitsmiseks on soovitatav enne toote kasutuselt kõrvaldamist, ära andmist või tagastamist kustutada seadme mälust telefoni-raamatu ja helistajate nimekirja kirjed jms andmed.

Info kasutajatele vanade seadmete ja kasutatud akude kogumise ja kõrvaldamise kohta

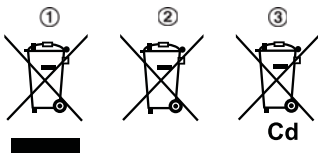

Need sümbolid (①, ②, ③) toodetel, pakendil ja/või toodetega kaasasolevates dokumentides tähendavad, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ning akusid ei tohi visata ära koos tavaliste olmejäätmetega.

Nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks tuleb vanad tooted ja kasutatud akud viia sihtotstarbelisse kogumispunkti vastavalt siseriiklike õigusaktide ning direktiivide 2002/96/EÜ ja 2006/66/EÜ nõuetele.

Nende toodete ja akude nõuetekohane kõrvaldamine aitab säästa väärtuslikke ressursse ning vältida võimalikku negatiivset mõju inimeste tervisele ja keskkonnale, mida võib nõuetele mittevastav jäätmete käitlemine põhjustada.

Saate täpsemat infot vanade toodete ja kasutatud akude kogumise ja ringlussevõtu kohta kohalikust omavalitsusest, oma prügi-firmalt või nende toodete müüjalt. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete nõuetevastane kõrvaldamine olla karistatav.

Äriklientidele Euroopa Liidus

Kui soovite tarbetuks muutunud elektri- ja elektroonikaseadmed kasutuselt kõrvaldada, siis pöörduge edasise info saamiseks vastava seadme müüja või tarnija poole.

Info kõrvaldamise kohta muudes riikides väljaspool Euroopa Liitu

Need sümbolid (①, ②, ③) kehtivad ainult Euroopa Liidus. Kui soovite loobuda nendest toodetest, siis pöörduge kohaliku omavalitsusse või seadme müüja poole, et saada infot nõuetele vastava kõrvaldamismeetodi kohta.

Märkus akusümboli kohta

Seda sümbolit (②) võidakse kasutada koos keemilise elemendi sümboliga (③). Sellisel juhul vastab see antud kemikaali kohta direktiivis sätestatud nõuetele.

Märkus akude eemaldamise kohta

Vt "Akude paigaldamine" lk 10.

Tehnilised andmed

- **Standard:**
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications),
GAP (Generic Access Profile)
 - **Sagedusala:**
1,88 GHz kuni 1,90 GHz
 - **Raadiosageduslik edastusvõimsus:**
umbes 10 mW (keskmine võimsus kanali kohta)
 - **Toide:**
220-240 V vahelduvvool, 50/60 Hz
 - **Energiaarve:**
Põhiseade*1:
Ooteolekus: umbes 0,52 W
Maksimaalne: umbes 2,7 W
Põhiseade*2:
Ooteolekus: umbes 0,54 W
Maksimaalne: umbes 2,7 W
Laadija:
Ooteolekus: umbes 0,12 W
Maksimaalne: umbes 1,8 W
 - **Töötingimused:**
0°C-40°C, 20-80% suhteline õhuniiskus (kuiv)
- *1 KX-TGC210 seeria: lk 3
*2 KX-TGC220 seeria: lk 3

Töökorda seadmine


Ühendused

■ Põhiseade

- ① Ühendage toiteadapteri pistik kindlalt seadmega.
- ② Kindlustage juhe kohale seda konksu taha seades.
- ③ Ühendage toiteadapter elektrivõrgu pistikupessa.
- ④ Ühendage telefoniliinijuhe seadmega ja siis telefonivõrgupessa. Ühendamisel peab kostma klõps.
- ⑤ A DSL-/ADSL-teenuse kasutamisel tuleb paigaldada DSL-/ADSL-filtri (ei kuulu komplekti).

Märkus:

- Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat Panasonicu toiteadapterit PNLV226CE.
- Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat telefoniliinijuhet.

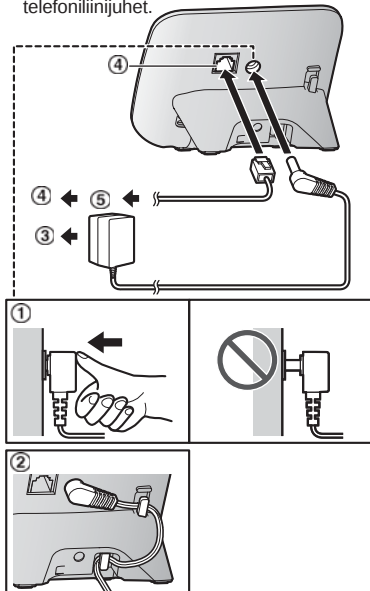


■ Laadija

- ① Ühendage toiteadapteri pistik seadmega. Ühendamisel peab kostma klõps.
- ② Ühendage toiteadapter elektrivõrgu pistikupessa.


Märkus:

- Kasutada tohib ainult komplekti kuuluvat Panasonicu toiteadapterit PNLV233CE.

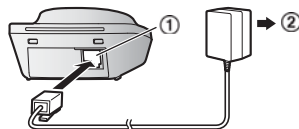

Akude paigaldamine

- KASUTADA TOHIB AINULT AAA (R03) suurusega Ni-MH akusid (A).
- Leelis-/mangaan-/Ni-Cd patareisid/akusid EI TOHI kasutada.
- Hoolitsege, et akud saavad õigetpidi (+, -) sisestatud.

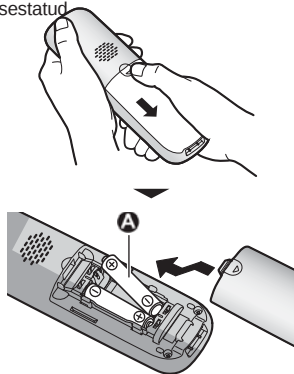


- Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid seadme töökorda seadmiseks.

Akude laadimine

Laadige umbes 7 h.

- Kontrollige, et ekraanil on teade "Laadimine" (A).
- Kui akud saavad täiesti täis laetud, siis ilmub ekraanile teade "Täislaetud".

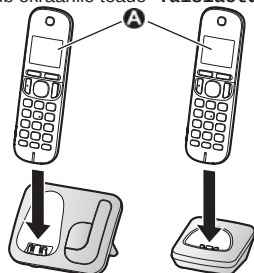

Märkused töökorda seadmise kohta

Märkused ühendamise kohta

- Toiteadapter peab olema kogu aeg ühendatud. (On loomulik, et adapter kasutamisel soojeneb.)
- Toiteadapter tuleb ühendada vertikaalselt või pörandale paigaldatud pistikupessa. Toiteadapterit ei tohi ühendada lakke paigaldatud pistikupessa, sest see võib lahti tulla adapteri raskuse tõttu.

Elektrikatkestuse korral

Seda seadet ei saa elektrikatkestuse korral kasutada.
Soovitame ühendada juhtmega telefoni (ilma toiteadapterita) samale telefoniliinile või samasse telefoniliinipessa, kui teil on selline telefon olemas.

Märkus akude paigaldamise kohta

- Kasutage komplekti kuuluvaid laetavaid akusid.
Asendamiseks soovitame kasutada lk 4 ja 7 soovitatud Panasonicu laetavaid akusid.

Märkus akude laadimise kohta

- On loomulik, et telefonitoru soojeneb laadimisel.
- Puhastage kord kuus telefonitoru, pöhi-seadme ja laadija laadimiskontakte pehme kuiva riidega. Ühendage seade enne puhastamist elektrivõrgust ja telefoniliinilt lahti. Puhastage sagedamini, kui seade puutub kokku rasvainete, tolmu või suure niiskusega.

Akulaengu tase

Ikoon	Akulaengu tase
	Kõrge
	Keskmine
	Madal
	Vajab laadimist.

Panasonicu Ni-MH akude talitus (komplekti kuuluvad akud)


Toiming	Tööaeg
Pidev kasutus	Kuni 16 h
Ooteolekus	Kuni 200 h

Märkus:

- Akude tegelik talitus sõltub telefonitoru kasutamisest ja kasutuskeskkonnast.

Juhtseadised

Telefonitoru

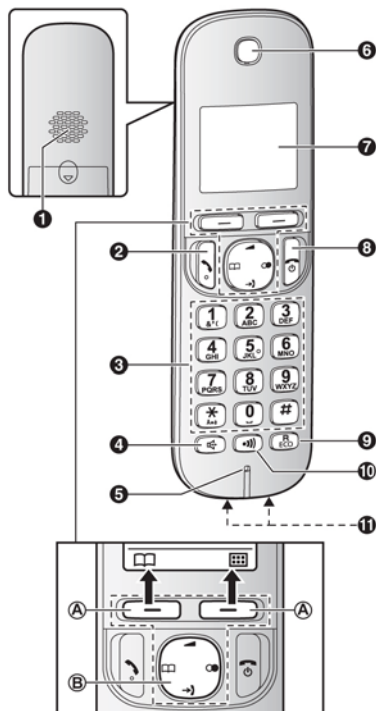

- 1 Kõlar
 - 2 [📞] (Kõne)
 - 3 Numbrivalimisklahvistik
 - 4 [📞] (Kõlar)
 - 5 Mikrofon
 - 6 Vastuvõtja
 - 7 Ekraan
 - 8 [📞] (Kõne lõpetamine/toide)
 - 9 [R/ECO]
- R: uuesti helistamine/erifunktsioonid
ECO: ökorežiimi kiirklahv

10 [📞] (Sisekõne)

- See funktsioon ei ole kasutatav ühe telefonitoruga mudelitel.

11 Laadimiskontaktid

■ Juhtimine

A Pehmed nupud

Pehmet nuppu vajutades saab valida otse selle kohal ekraanil kuvatud funktsiooni.

B Navigeerimisnupp


Navigeerimisnupp toimib järgmiselt.

Sümbol	Tähendus
[⬅]	[⬆] Üles
[➡]	[⬇] Alla
[📖]	[⬅] Vasakule
[📖]	[➡] Paremale

- [⬆],[⬇],[⬅] või [➡]: Läbi erinevate nimekirjade ja elementide kerimine.
- [⬆] või [⬇]([⬅]): Kõne ajal vastuvõtja või kõlari helitugevuse reguleerimine.
- [➡] (Helistajate nimekirj): Helistajate nimekirja vaatamine.
- [📖] (Telefoniraamat): Telefoniraamatu kirje vaatamine.
- [📖] (Uuestivalimine): Uuestivalimise nimekirja vaatamine.

Põhiseade


■ KX-TGC210 seeria: lk 3

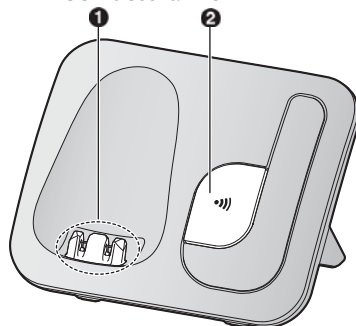

1 Laadimiskontaktid

- 2 (Lokaator)
 • vajutades saab teha kindlaks kadunud telefonitoru asukoha.

■ KX-TGC220 seeria: lk 3

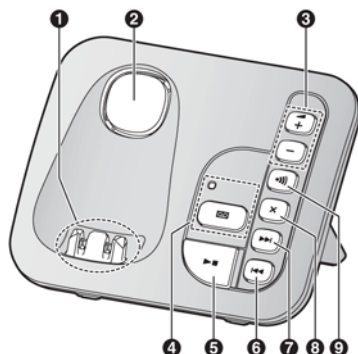

- 1 Laadimiskontaktid
 2 Kõlar
 3 (Helitugevuse suurendamine/vähendamine)
 4 (Automaatvastaja sisse/välja lülitamine)
 Automaatvastaja tähis
 5 (Esitus/seiskamine)
 Teatetähis
 6 (Kordamine)
 7 (Vahelejätmine)
 8 (Kustutamine)
 9 (Lokaator)
 • vajutades saab teha kindlaks kadunud telefonitoru asukoha.

Ekraaniikoonid

Info telefonitoru ekraanil

Ikoon	Tähendus
	Tööolulase tähis: Mida rohkem tulpsid on kuvatud, seda lähemal on telefonitoru põhiseadmele.
	Põhiseadme tööolulastest väljas.
	Kutsungi saatmine, sisekõnerežiim*1
	Kõlar on sisselülitatud. (lk 16)

Ikoon	Tähendus
	Liin on kasutusel. • Aeglaselt vilkuv: kõne on jäetud ootele. • Kiiresti vilkuv: teile on sissetulev kõne.
	Vastamata kõne*2 (lk 29)
	Põhiseadme edastusvõimsus on seadistatud sättele "Madal". (lk 15)
	LCD tagantvalgustus on väljalülitatud. (lk 23)
	• Akuikooni kõrval kuvatuna: automaatvastaja on sisselülitatud.*3 (lk 31) • Koos numbriga kuvatuna: salvestatud on uusi teateid.*3 (lk 32)
	"Ainult tervitus" on valitud helistaja salvestusaja sätteks. Sel juhul vastab automaatvastaja kõnedele tervitusteatega ja helistajatelt vastuvõetavaid teateid ei salvesta.*3 (lk 35)
	Akulaengu tase
	Alarm on sisselülitatud. (lk 25)
	Privaatsusrežiim on sisselülitatud.*1 (lk 23)
	Kutsung on väljalülitatud. (lk 22)
	Tüütu kõne on blokeeritud.*2 (lk 25)
	Vastu on võetud uus kõneposti teade.*4 (lk 36)
Liin kasutusel	Keegi kasutab liini.*1
KASUTUSEL	Automaatvastajat kasutab: – teine telefonitoru*1 või – põhiseade.*3

- *1 KX-TGC212
 *2 Ainult helistaja numbrinäidu teenuse kasutajatele
 *3 KX-TGC220 seeria: lk 3
 *4 Ainult kõneposti teenuse kasutajatele

Telefonitoru pehmete nuppude kohale ilmuvad ikoonid

Ikoon	Toiming
	Vii tagasi eelmisele kuvale või väliskõnele.
	Avab menüü.
OK	Kinnitab tehtud valiku.
	Helistab. (lk 16)
	Lülitab ajutiselt välja sissetulevate kõnede kutsungi. (lk 16)
	Jätab kõne ootele.*1
	Avab telefoniraamatu.
	Võimaldab muuta telefoni-numbreid. (lk 26)
	Lisab uue kirje. (lk 20)
	Avab tärkide sisestamise režiimi telefoniraamatust otsimiseks. (lk 19)
	Lülitab klahviluku välja. (lk 18)
	Lülitab alarmi välja. (lk 25)
	Alarmi uinakunupp. (lk 25)
	Valib kirjeid või telefonitorusid. (lk 25)
	Seiskab salvestamise või esituse.*2
	Salvestab telefoninumbri. (lk 19)
	Kustutab valitud kirje.
	Võimaldab teha sisekõne.*1
C	Kustutab numbri/tähemärgi.
	Katkestab kõne heliväljundi.

- *1 KX-TGC212
 *2 KX-TGC220 seeria: lk 3

Sisse ja välja lülitamine

Hoidke umbes 2 s vajutatuna.

Keele seadistamine

Ekraani töökeel

- #110
- : Valige soovitud keel. **[OK]**
-

Kuupäev ja kellaaeg

- #101
- Sisestage õige kuupäev, kuu ja aasta.
 → **[OK]**
Näide: 15. juuli 2014
150714
- Sisestage õige kellaaja tunnid ja minutid.
Näide: 9:30
0930
 • vajutades saab valida 24-tunnise või 12-tunnise kella ("AM" või "PM").
- [OK]** →

Isikliku tervitusteate salvestamine

Kasutatav mudelil:

KX-TGC220 seeria (nr 3)

Saate salvestada isikliku tervitusteate kasutamiseks eelsalvestatud tervitusteate asemel. Vt lk 31 üksikasjaliku info saamiseks.

- #302
- : "Jah" → **[OK]**

3 Salvestage tervitusteade. → [■] →
[📞]

3 [OK] → [📞]

Muud sätted

Ühe nupuvajutusega ökorežiim

Kui registreeritud on ainult üks telefonitoru ja telefonitoru on asetatud põhiseadmele, siis väheneb põhiseadme edastusvõimsus kuni 99,9% võrra. Isegi juhul, kui telefonitoru ei ole põhiseadmel või registreeritud on mitu telefonitoru, saab põhiseadme edastusvõimsust ooteolekus vähendada kuni 90% võrra ühe nupuvajutusega ökorežiimi sisse lülitades.

Ühe nupuvajutusega ökorežiimi sisse või välja lülitamiseks tuleb lihtsalt vajutada [R/ECO].

Vaikesätteks on "Tavaline".

- Ühe nupuvajutusega ökorežiimi sisselülitamisel: "Madal" ilmub ajutiselt ekraanile ning [ECO] ilmub ekraanile [Y] asemel.
- Ühe nupuvajutusega ökorežiimi väljalülitamisel:
"Tavaline" ilmub ajutiselt ekraanile ning [ECO] kaob telefonitoru ekraanilt.

Märkus:

- Põhiseadme edastusvõimsus ei pruugi väheneda, kui läheduses on kasutusel muu juhtmeta telefon. (KX-TGC212)
- Ühe nupuvajutusega ökorežiimi sisselülitamine vähendab ooteolekus põhiseadme tööulatust.
- Järgurirežiimi sättele "Sees" lülitamisel (lk 28):
 - ühe nupuvajutusega ökorežiim lülitub välja.
 - "Ökorežiimi seadistus" kaob menüüst (lk 23).

Valimistüüp

IKui helistamine ei õnnestu, siis muutke see säte oma telefoniteenusele vastavaks.

Vaikesätteks on "Toon".

"Tone": toonvalimine

"Pulse": pulssvalimine

1 [📠][#][1][2][0]

2 [📡]: Valige soovitud säte.

Helistamine

- 1 Võtke telefonitoru kätte ja valige telefoni-number.
 - Numbri parandamiseks vajutage [C].
- 2 [↶]
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏] või asetage telefonitoru põhiseadmele või laadijale.

Kõlari kasutamine

- 1 Valige telefoninumber ja vajutage [↶].
- 2 Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏]

Märkus:

- Tagasi vastuvõtja kasutamisele lülitumiseks vajutage [↶]/[⏏].

Vastuvõtja või kõlari helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal korduvalt [▲] või [▼].

Helistamine uuestivalimise nimekirja kasutades

Uuestivalimise nimekirja salvestatakse 10 viimati valitud telefoninumbrit (igaüks kuni 24 numbrikohta pikk).

- 1 [⏏]
- 2 [↶]: Valige soovitud telefoninumber.
- 3 [↶]

Numbri kustutamine uuestivalimise nimekirjast

- 1 [⏏]
- 2 [↶]: Valige soovitud telefoninumber.
→ [X]
- 3 [↶]: "Jah" → [OK] → [⏏]

Paus (kodukeskjaama ja kaugekõnede teenuse kasutajatele)

Kodukeskjaama või kaugekõnede teenust kasutades on vahel vaja helistades sisestada paus. Paus on vajalik ka kõnekaardi pääsnumbri ja/või PIN-koodi salvestamiseks telefoniraamatusse (lk 20).

Näide: Kui kodukeskjaama kaudu väliskõnesid tehes on vaja valida liinilepääsu number "0":

- 1 [0] → [▲] (Paus)
- 2 Valige telefoninumber. → [↶]

Märkus:

- 3-sekundiline paus sisestatakse iga kord, kui vajutate [▲] (Paus).

Kõnedele vastamine

- 1 Võtke telefonitoru kätte ja vajutage [↶] või [↶], kui seade heliseb.
- 2 Kõne lõpetamiseks vajutage [⏏] või asetage telefonitoru põhiseadmele või laadijale.

Mis tahes klahvile vajutades vastamine:

Saate kõnele vastata mis tahes numbri-valimisklahvi vajutades.

Automaatne vastamine: Saate kõnele vastata telefonitoru liitsalt seadmelt tõeses (lk 23).

Telefonitoru kutsungi ajutine väljalülitamine: Saate kutsungi ajutiselt välja lülitada. Vajutage selleks [X].

Kutsungi helitugevuse reguleerimine

Telefonitoru

Vajutage korduvalt [▲] või [▼] soovitud helitugevuse valimiseks, kui telefonitoru annab kutsungiga kõnest märku.

Põhiseade*1

- *1 KX-TGC220 seeria: lk 3
- Vajutage korduvalt [+] või [-] soovitud helitugevuse valimiseks, kui põhiseade annab kutsungiga kõnest märku.
- Kutsungi väljalülitamiseks hoidke [-] vajutatuna, kuni kostab piiks.

Kasulikud funktsioonid kõne ajal

Ootele jätmine

- 1 Vajutage väliskõne ajal [⏏].
- 2 [↶]: "Jäta ootele" → [OK]

3 Kõne jätkamiseks vajutage [📞].

Märkus:

- 10 min ootele jäänud kõne katkestatakse automaatselt.

Kõneväljundi ajutine katkestamine

1 Vajutage kõne ajal [📞].

2 Kõneväljundi taastamiseks vajutage [📞].

Uuesti helistamine/erifunktsioonid

[R/ECO] võimaldab kasutada kodukeskjaama erifunktsioone nagu lisatelefoni kõne übersuunamine või tagab juurdepääsu fakultatiivsetele telefoniteenustele.

Märkus:

- Vt lk 23 erifunktsioonide kasutamise ooteaja muutmiseks.

Ootava kõne või ootava kõne helistaja numbrinäidu teenuse kasutajatele

Ootava kõne või ootava kõne helistaja numbrinäidu funktsiooni kasutamiseks tuleb esmalt vastav teenus oma telefonifirmalt tellida. See funktsioon võimaldab võtta vastu kõnesid, sellal kui juba telefoniga räägite. Kui teile on kõne ajal teine kõne, siis kuulete ootava kõne tooni. Kui tellite nii helistaja numbrinäidu teenuse kui ootava kõne teenuse koos helistaja numbrinäiduga, siis ilmub ekraanile teise helistaja info pärast ootava kõne tooni kuulmist telefonitorust.

1 Vajutage [R/ECO] teisele kõnele vastamiseks.

2 Vajutage [R/ECO] kõnele vahel lülitamiseks.

Märkus:

- Pöörduge oma telefonifirma poole info saamiseks selle teenuse kasutatavuse kohta oma piirkonnas.

Ajutine toonvalimine (pulssvalimisteenuse kasutajatele)

Vajutage [X] enne toonvalimist eeldavate pääsnumbrite sisestamist.

Kõne jagamine

Kasutatav mudelil:

KX-TGC212

Saate ühineda poolelioleva väliskõnega. Telefonivestlusega ühinemiseks vajutage [📞], kui teisel telefonitorul on pooleli väliskõne.

Märkus:

- Et teised kasutajad ei saaks teie välispooltega peetavate vestlustega ühineda, lülitage sisse privaatsusrežiim (lk 23).

Kõnele edastamine, konverentskõned

Kasutatav mudelil:

KX-TGC212

2 telefonitoru vahel saab edastada väliskõnesid ning 2 telefonitoru ja 1 väljast helistaja vahel saab pidada konverentskõnet.

1 Vajutage väliskõne ajal [📞].

2 Oodake, kuni kutsungi saaja vastab.

- Kui kutsungi saaja ei vasta, siis vajutage [📞] tagasi väliskõne juurde pöördumiseks.

3 Edastamise lõpuleviimiseks:

Vajutage [📞].

Konverentskõne pidamiseks:

[📞] → [📞]: "Konverents" → [OK]

- Konverentskõne pidamiselt lahkuamiseks vajutage [📞]. Teised osalised saavad telefonivestlust jätkata.

- Väliskõne ootele jätmiseks: [📞] → [📞]: "Jäta ootele" → [OK]

Konverentskõne jätkamiseks: [📞]

→ [📞]: "Konverents" → [OK]

- Konverentskõne tühistamiseks: [📞] → [📞]: "Lõpeta konverents" → [OK]

Saate jätkata telefonivestlust

väljast helistajaga.

Sisekõned

Kasutatav mudelil:
KX-TGC212

Telefonitorude vahel saab pidada sisekõnesid.

Märkus:

- Kui saadate telefonitorule sisekõne kutsungi, siis kutsutav telefonitoru piibitab 1 min.
- Kui teile tuleb sisekõne ajal väliskõne, siis kuulete kaht tooni. Kõnele vastamiseks vajutage [] ja siis [].

Sisekõne tegemine

- 1 []
- 2 Kõne lõpetamiseks vajutage [].

Sisekõnele vastamine

- 1 Kutsungile vastamiseks vajutage []
või [].
- 2 Kõne lõpetamiseks vajutage [].

Klahvilukk

Telefonitoru saab lukustada, nii et sellega ei saa helistada ja sellel ei saa sätteid muuta. Sissetulevatele kõnedele saab vastata, ent kõik muud funktsioonid on blokeeritud, kui klahvilukk on sisselülitatud.

Klahviluku sisselülitamiseks hoidke [] umbes 3 s vajutatuna.

- Klahviluku väljalülitamiseks hoidke [] umbes 3 s vajutatuna.

Märkus:

- Hädaabinumbritele ei saa helistada, enne kui klahvilukk välja lülitatakse.

Telefoniraamat

Telefoniraamatusse saab sisestada 50 nime (kuni 16 tähti) ja telefoninumbrit (kuni 24 numbrikohta).

Tähtis!

- Kõik kirjed on registreeritud telefonitorude vahel jagatavad.

Telefoniraamatu kirjade lisamine

- [] → []
- []: "Uus kirje" → [OK]
- Sisestage kontakti nimi. → [OK]
 - Tärgide sisestamise režiimi muutmiseks vajutage [R/ECO] (lk 36).
- Sisestage kontakti telefoninumber. → [OK] 2 korda → []

Uuestivalimise nimekirjast numbri telefoniraamatusse salvestamine

- []
- []: Valige soovitud telefoninumber. → []
- Nime salvestamiseks jätkake alates punktist 3 "Kirjete muutmine" lk 19.

Helistaja info salvestamine telefoniraamatusse

- []
- []: Valige soovitud kirje. → []
- []: "Salvesta ID" → [OK]
- []: "Telefoniraamat" → [OK]
- Nime salvestamiseks jätkake alates punktist 3 "Kirjete muutmine" lk 19.

Kirje leidmine telefoniraamatust ja sellele helistamine

- []

2 Läbi kõikide kirjade kerimiseks

[]: Valige soovitud kirje.

Esimese tärgi järgi otsimiseks

- Vajutage otsitava tärgiga numbri valimisklahvi ([] kuni [] või []) (lk 36).
- []: Kerige vajadusel läbi telefoniraamatu.

3 []

Märkus:

- Muutke punktis 1 vajadusel tärgide sisestamise režiimi:
[] → []: Valige tärgide sisestamise režiim. → [OK]

Kirjete muutmine

- Leidke soovitud kirje (lk 19). → []
- []: "Muuda" → [OK]
- Muutke vajadusel nime. → [OK]
- Muutke vajadusel telefoninumbrit. → [OK] 2 korda → []

Kirjete kustutamine

Ühe kirje kustutamine

- Leidke soovitud kirje (lk 19). → []
- []: "Kustuta" → [OK]
- []: "Jah" → [OK] → []

Kõikide kirjade kustutamine

- [] → []
- []: "Kustuta kõik" → [OK]
- []: "Jah" → [OK]
- []: "Jah" → [OK] → []

Jadavalimine

See funktsioon võimaldab kõne ajal valida telefoniraamatust telefoninumbreid. Seda funktsiooni saab kasutada näiteks telefoniraamatusse salvestatud kõnekaardi pääsunumbri või pangakonto PIN-koodi

Telefoniraamat

valimiseks, ilma et peaksite selle käsitsi sisestama.

- 1 Vajutage väliskõne ajal [📠]
- 2 [⬆]: "Telefoniraamat" → [OK]
- 3 [⬆]: Valige soovitud kirje.
- 4 Vajutage [📞] (parem pehme nupp) numברי valimiseks.

Märkus:

- Kõnekaardi pääsunumbrit ja PIN-koodi telefoniraamatusse ühe telefoniraamatu kirjena salvestades vajutage [⬆] (Paus) pauside lisamiseks numברי ja PIN-koodi järele vastavalt vajadusele (lk 16).
- Kui kasutate seda telefoni pulssvalimisrežiimis, siis on vaja vajutada [📠], enne kui vajutate [📠] punktis 1, et lülituda ajutiselt toonvalimisele. Telefoniraamatusse kirjeid lisades soovime lisada [📠] nende telefoninumbrite algusesse, mida soovite jadamisi valida (lk 19).

Kiirvalimine

Saate määrata 1 telefoninumbri telefonitoru igale numbrivalimisklahvile (1 kuni 6).

Telefoninumbrite määramine kiirvalimisklahvidele

■ Telefoninumbrit sisestades:

- 1 Hoidke soovitud kiirvalimisklahvi (1 kuni 6) vajutatuna. → [📠]
- 2 [⬆]: "Käsitsi" → [OK]
- 3 Sisestage kontakti nimi (kuni 16 tähti). → [OK]
- 4 Sisestage kontakti telefoninumber (kuni 24 numbrikohta). → [OK] 2 korda → [📞]

■ Telefoniraamatust:

- 1 Hoidke soovitud kiirvalimisklahvi (1 kuni 6) vajutatuna. → [📠]
- 2 [⬆]: "Telefoniraamat" → [OK]
- 3 [⬆]: Valige soovitud kirje.
- 4 [OK] → [📞]

Märkus:

- Kui muudate kiirvalimisklahvile määratud telefoniraamatu kirjet, siis ei kandu muudatused kiirvalimisklahvile üle.

Kirje muutmine

- 1 Hoidke soovitud kiirvalimisklahvi (1 kuni 6) vajutatuna. → [📠]
- 2 [⬆]: "Muuda" → [OK]
- 3 Muutke vajadusel nime. → [OK]
- 4 Muutke vajadusel telefoninumbrit. → [OK] 2 korda → [📞]

Kirje kustutamine

- 1 Hoidke soovitud kiirvalimisklahvi (1 kuni 6) vajutatuna. → [📠]
- 2 [⬆]: "Kustuta" → [OK]
- 3 [⬆]: "Jah" → [OK] → [📞]

Kirje vaatamine ja kirjele helistamine

- 1 Hoidke soovitud kiirvalimisklahvi (1 kuni 6) vajutatuna.
- 2 Helistamiseks vajutage [📞]

Menüüloend

Seadme funktsioonidele pääseb ligi kahel erineval viisil.

■ Läbi menüüde kerimine

- 1
- 2 Vajutage [], [], [] või [] soovitud põhimenüü valimiseks. → [OK]
- 3 Vajutage [] või [] soovitud elemendi valimiseks järgmistest alammenüüdest. → [OK]
- 4 Vajutage [] või [] soovitud sätte valimiseks. → [OK]

■ Otsekäsu koodi kasutamine

- 1 → Sisestage soovitud kood.
Näide: Vajutage #101.
- 2 Valige soovitud säte. → [OK]

Märkus:

- Menüüst väljumiseks vajutage [].
- Järgmises tabelis tähistavad < > vaikesätteid.
- Järgmises tabelis tähistab viitelehekülgede numbreid.
- Menüüde ja alammenüüde ülesehitus võib kasutatavast mudelist sõltuvalt varieeruda.

Menüüpuu ja otsekäsu koodide tabel

Põhimenüü: "Automaatvastaja"*1

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Esita uued teated	–	–	#323	32
Esita kõik teated	–	–	#324	32
Kustuta kõik teated*2	–	–	#325	33
Tervitus	Alusta salvestamist*2 (Salvestage tervitusteade.)	–	#302	31
	Esita tervitus	–	#303	32
	Vaikesäte*2 (Lähtestage eelsalvestatud tervitusele.)	–	#304	32
Sätted	Kutsungite arv*2	2-6 kutsungit <4 kutsungit> Automaatne	#211	34
	Salvestusaeg*2	1 min <3 min> Ainult tervitus*3	#305	35
	Kaugpöörduskood*2	–	#306	33
	Kõne jälgimine	<Sees> Väljas	#310	34

Programmeerimine

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Automaatvastaja sees*2	–	–	#327	31
Automaatvastaja väljas*2	–	–	#328	31

Põhimenüü: ☹ “Ajasätted”

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Seadista kuupäev/ kellaaeg*2	–	–	#101	14
Meeldetuletusalarm	Alarm1-3	Üks kord Iga päev Iga nädal <Väljas>	#720	25
Aja korrigeerimine *2, *4	–	Helistaja ID <Käsitsi>	#226	–

Põhimenüü: ☹ “Sisekõned”*5

Toiming	Kood	
Kutsungi saatmine soovitud seadmele	#274	18

Põhimenüü: 🦋 “Algseadistus”

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Kutsungi seadistus	Kutsungi helitugevus – Telefonitoru	Väljas-6 <6>	#160	–
	Kutsungi helitugevus – Põhiseade*1, *2	Väljas-6 <3>	#G 160	–
	Helin*6, *7 (Telefonitoru)	<Helin 1>	#161	–
	Esimene kutsung*2, *8	<Sees> Väljas	#173	–
Aja seadistamine	Seadista kuupäev/ kellaaeg*2	–	#101	14
	Meeldetuletusalarm – Alarm 1-3	Üks kord Iga päev Iga nädal <Väljas>	#720	25
	Aja korrigeeri- mine*2, *4	Helistaja ID <Käsitsi>	#226	–
Telefonitoru nimi	–	–	#104	26
Tüütute kõnede blokeerimine*2	Üks number	–	#217	25
	Numbrihulk	–		
	Tagasilükkamine	Sees <Väljas>	#240	26

Programmeerimine

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Kiirvalimine	–	–	#261	20
Ökoseadistus	Edastusvõimsus*2	<Tavaline> Madal	#725	15
Ekraani seadistus	Tagantvalgustus	<Sees> Väljas	#276	–
	Kontrast (Ekraani kontrast)	Tase 1-4 <2>	#145	–
Klahvitoonid*9	–	<Sees> Väljas	#165	–
Kõnepiirang*2	–	–	#256	27
Automaatne vastamine*10	–	Sees <Väljas>	#200	16
Liiniseadistus	Valimistüüp*2	Pulss <Toon>	#120	15
	Uuesti helistamine/ erifunktsioonid*2,*11,*12	900 ms 700 ms <600 ms> 400 ms 300 ms 250 ms 200 ms 160 ms 110 ms 100 ms 90 ms 80 ms	#121	17
Privaatsusrežiim*2, *5,*13	–	Sees <Väljas>	#194	–
Põhiseadme PIN*2	–	<0000>	#132	27
Järgurirežiim*2	–	Sees <Väljas>	#138	28
Registreerimine	Registreeri telefonitoru	–	#130	42
	Tühista registreering*3	–	#131	42
Riik*2	–	<Muu> Česká rep. Slovensko	#136	27
Keel	Ekraan	<Inglise>	#110	14

Programmeerimine

Põhimenüü: ➔) "Helistajate nimekiri"

Toiming	Kood	
Helistajate nimekirja vaatamine	#213	29

Põhimenüü: 🎵 "Kutsungi seadistus"

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Kutsungi helitugevus	Telefonitoru	Väljas-6 <6>	#160	–
	Põhiseade*1, *2	Väljas-6 <3>	#G 160	–
Helin*6, *7 (Telefonitoru)	–	<Helin 1>	#161	–
Esimene kutsung*2, *8	–	<Sees> Väljas	#173	–

Põhimenüü: 📞 "Tüütute kõnede blokeerimine"*2, *14

Alammenüü 1	Alammenüü 2	Sätted	Kood	
Üks number	–	–	#217	25
Numbrihulk	–	–		
Tagasilükkamine	–	Sees <Väljas>	#240	26

*1 KX-TGC220 seeria: lk 3

*2 Kui programmeerite need sätted ühelt telefonitorult, siis ei ole vaja programmeerida sama funktsiooni teiselt telefonitorult. (KX-TGC212)

*3 Seda menüüd ei kuvata läbi menüüde kerides. See on kasutatav ainult otsekäsu koodi kasutamisel.

*4 See funktsioon võimaldab seadmel automaatselt korrigeerida kuupäeva ja kellaaega igal kuupäeval ja kellaaega helistajainfo vastuvõtmise korral.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks valige "**Helistaja ID**". Selle funktsiooni väljalülitamiseks valige "**Käsit**". (Ainult helistaja numbrinäidu teenuse kasutajatele)

Selle funktsiooni kasutamiseks tuleb seadistada esmalt kuupäev ja kellaaeg (lk 14).

*5 KX-TGC212

*6 Kutsung võib jätkuvalt kosta veel minu sekundit pärast seda, kui helistaja toru hargile paneb. Kõnele vastates võite kuulda valimistooni või tühjust liinil.

*7 Selles tootes kasutatakse eelseatud meloodiaid ("**Helin 3**" - "**Helin 15**") järgmise loa alusel: © 2012 Copyrights Vision Inc.

*8 Kui te ei soovi, et seade heliseb enne helistaja info vastuvõtmist, siis valige "**Väljas**". (Ainult helistaja numbrinäidu teenuse kasutajatele)

Esimese kutsungi saab ära jätta ainult juhul, kui seade heliseb vaikimisi kaks või enam korda. See aga sõltub teie telefonifirmast.

*9 Lülitage see funktsioon välja, kui eelistate mitte kuulda klahvitoone numbrivalimisel ja klahvide vajutamisel, kaasa arvatud kinnitustoonid ja veatoonid.

*10 Kui tellite helistaja numbrinäidu teenuse ja soovite näha ekraanil helistaja infot pärast telefonitoruga kõnele vastamist, siis lülitage see funktsioon välja.

*11 Uuesti helistamise/erifunktsioonide viiteaeg sõltub telefonikeskjaamast või kodukeskjaamast. Pöörduge vajadusel oma kodukeskjaama teenusepakkuja poole.

- *12 Vaikesätted on järgmised, kui valite seadme piirkonnasätet muutes järgmised piirkonnakoodid (lk 27):
 "Česká rep." = "100 ms"
 "Slovensko" = "100 ms"
- *13 Lülitage see funktsioon sisse, et teised kasutajad ei saaks liituda teie väliskõnedeaga.
- *14 KX-TGC210 seeria: lk 3

Alarm

Alarm kostab seatud ajal minut aega ning seda korratakse 5 korda 5-minutilise intervalliga (uinakufunktsioon). Koos alarmiga saab kuvada ka teksti. Iga telefonitoru jaoks saab programmeerida 3 erinevat alarmiaega. Iga alarmi jaoks on valitav üks kolmest erinevast alarmi sagedusest (üks kord, iga päev või iga nädal).

Tähtis!

- Hoolitsege, et seadmel on seadistatud õige kuupäev ja kellaaeg (lk 14).

- []# [7] [2] [0]**
- Valige alarm. Vajutage selleks [**1**] kuni [**3**].
→ **[OK]**
- []**: Valige soovitud alarmisuvand.
→ **[OK]**

"**Väljas**"
Lülitab alarmi välja. Jätkake punktiga 9.

"**Üks kord**"
Alarm kostab üks kord seatud ajal.

"**Iga päev**"
Alarm kostab iga päev seatud ajal.
Jätkake punktiga 5.

"**Iga nädal**"
Alarm kostab iga nädal seatud ajal.

- Jätkake vastavalt punktis 3 tehtud valikule.
 - Üks kord:**
Sisestage soovitud kuupäev ja kuu.
→ **[OK]**
 - Iga nädal:**
[]: Valige soovitud nädalapäev ja vajutage [**✓**]. → **[OK]**

- Seadistage soovitud kellaaeg. → **[OK]**
- Sisestage tekstimemo (kuni 10 tähti).
→ **[OK]**
- []**: Valige soovitud alarmitoon.
→ **[OK]**
 - Soovitame valida väliskõnede jaoks kasutatavast erineva helina.
- []**: Valige soovitud uinakusäte.
→ **[OK]**
- [OK]** → **[]**

Märkus:

- Vajutage [] alarmi täielikult seiskamiseks.
- Kui telefonitoru on kasutusel, siis kostab alarm alles siis, kui telefonitoru lülitub uuesti ooteolekusse.
- Vajutage mis tahes numbrivalimisklahvi või [] alarmi seiskamiseks, nii et uinakufunktsioon jääb aktiivseks.
- Kui uinakufunktsioon on aktiivne, siis tuleb see enne väliskõne tegemist seisata.

Tütute kõnede blokeerimine

See funktsioon lükkab tagasi soovimatute helistajate kõned (ainult helistaja numbrinäidu teenuse kasutajatele). Telefoninumbreid kõneblokeeringu nimekirja (kuni 30) salvestades on kasutatavad järgmised sätted.

- "**Üks number**": Selle sätte valimisel lükkab seade tagasi kõned määratud numbrilt.
- "**Numbrihulk**": Selle sätte valimisel lükkab seade tagasi kõned kõneblokeeringu nimekirja salvestatud numbriga algavate telefoninumbritelt (näiteks tollitava telefoninumbri eesliide või teatud piirkonnakoodid).

Lisaks saab seadistada telefoni lükkama tagasi ilma telefoninumbriinfota kõnesid.

Programmeerimine

Kõne sissetulekul seade ei helise helistaja tuvastamise ajal. Kui helistaja telefoninumber vastab kõneblokeeringu nimekirja kirjele, siis ei saada seade helistajale mingit heli ning katkestab kõne.

Tähtis!

- Tagasilükatud kõned logitakse helistajate nimekirja.

Soovimatute helistajate salvestamine

Ühe telefoninumbri salvestamine

Tähtis!

- Kõneblokeeringu nimekirja tuleb telefoninumbreid salvestada koos piirkonnakoodiga.

■ Helistajate nimekirjast:

- 1 # 2 1 7
- 2 : Valige blokeeritav kirje. →
- 3 : "Salvesta HID" → [OK]
- 4 : "Tüütu kõne blokeerimine" → [OK]
- 5 : "Jah" → [OK] →

■ Telefoninumbreid sisestades:

- 1 # 2 1 7
- 2 : "Üks number" → [OK]
- 3 → : "Lisa" → [OK]
- 4 Sisestage telefoninumber (kuni 24 numbrikohta).
 - Numbri kustutamiseks vajutage [C].
- 5 [OK] →

Numbrihulga salvestamine

- 1 # 2 1 7
- 2 : "Numbrihulk" → [OK]
- 3 → : "Lisa" → [OK]
- 4 Sisestage soovitud number (2-8 numbrikohta).
 - Numbri kustutamiseks vajutage [C].
- 5 [OK] →

Ilma telefoninumbriinfota sisse-tulevate kõnede blokeerimine

Saate lükata tagasi ilma telefoninumbrita kõned (nt kõned salastatud numbritelt).

- 1 # 2 4 0
- 2 : Valige soovitud säte. → [OK]
- 3

Kõneblokeeringu numbrite vaatamine, muutmine ja kustutamine

- 1 # 2 1 7
- 2 : "Üks number" või "Numbrihulk" → [OK]
- 3 : Valige soovitud kirje.
 - Väljumiseks vajutage .
- 4 Numbri muutmiseks:
 → Muutke numbrit. → [OK] →
Numbri kustutamiseks:
 [X] → : "Jah" → [OK] →

Märkus:

- Muutmisel vajutage lisamiseks soovitud numbrivalimisklahvi ja kustutamiseks [C].

Kõikide kõneblokeeringu numbrite kustutamine

- 1 # 2 1 7
- 2 : "Üks number" või "Numbrihulk" → [OK]
- 3 → : "Kustuta kõik" → [OK]
- 4 : "Jah" → [OK]
- 5 : "Jah" → [OK] →

Muu programmeerimine

Telefonitoru nime muutmine

Igale telefonitorule saab määrata kohandatud nime ("Bob", "Kõök" jne). See on kasulik telefonitorude vahel sisekõnede pidamiseks.

Saate ka valida, kas ooteolekus telefonitoru ekraanil selle nime näidata või mitte. Vaikesätteks on "Ei". Kui valite "Jah" ilma telefonitorude nimesid sisestamata, siis kuvatakse "Telefonitoru 1" või "Telefonitoru 2".

- 1 # 1 0 4
- 2 Sisestage soovitud nimi (kuni 10 tärti).
- 3 [OK]
- 4

Kõnepiirang

Saate keelata valitud telefonitorudelt teatud numbritele helistamise. Saate määrata kuni 6 keelatud telefoninumbrit ning valida, milliste telefonitorudele piirang kehtib. Kui salvestate siia piirkonnakoodi, siis ei saa määratud telefonitorudelt helistada ühelegi vastava piirkonnakoodiga telefoninumbri.

- 1 # 2 5 6
- 2 Sisestage põhiseadme PIN-kood (vaikesäte: "0000").
 - Kui unustate PIN-koodi, siis pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
- 3 Valige telefonitorud, millele keeld kehtib, vajutades kuni .
 - Ekraanile ilmuvad kõik põhiseadme juurde registreeritud telefonitorud.
 - "✓" ilmub valitud telefonitorude numbrite kõrval.
 - Valitud telefonitoru tühistamiseks vajutage uuesti sama numbrivalimis-klahvi. "✓" kaob.
- 4 [OK]
- 5 Valige mälukoht, vajutades kuni . -> [OK]
- 6 Sisestage keelata telefoninumber või piirkonnakood (kuni 8 numbrikohta). -> [OK] ->

Põhiseadme PIN-koodi muutmine

Tähtis!

- Kui PIN-koodi muudate, märkige uus PIN üles. Seadmelt ei saa PIN-koodi kontrollida.

Kui PIN-koodi unustate, siis pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

- 1 # 1 3 2
- 2 Sisestage kehtiv 4-kohaline põhiseadme PIN-kood (vaikesäte: "0000").
- 3 Sisestage uus 4-kohaline põhiseadme PIN. -> [OK]
- 4 : "Jah" -> [OK] ->

Seadme piirkonnasätte muutmine ja põhiseadme lähtestamine

- 1 # 1 3 6
- 2
 - "Mu" = Muud riigid peale Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia
 - "Česká rep." = Tšehhi Vabariik
 - "Slovensko" = Slovakkia
- 3 : "Jah" -> [OK] ->

Märkus:

- Seadme piirkonnasätte muutmisel võivad lähtestuda vaikesätetele valitud riigist sõltuvad sätted ja muud teie poolt kohandatud sätted.
- Kui valite punktis 2 sätte "Mu", siis lülitub automaatselt teie teadustuskeel inglise keelele. (KX-TGC220 seeria: lk 3)

Põhiseadme tööulatuse suurendamine

Saate DECT-järgurit kasutades suurendada põhiseadme signaali ulatust. Kasutada tohib ainult lk 4 nimetatud Panasonicu DECT-järgurit. Saate üksikasjalikku infot Panasonicu seadmete müüjalt.

Tähtis!

- Enne järguri registreerimist selle põhiseadme juurde tuleb lülitada sisse järgurirežiim.
- Ärge kasutage korraga üle ühe järguri.

Järgurirežiimi seadistamine

- 1
- 2 : Valige soovitud säte. →
→

DECT-järguri (KX-A405) registreerimine põhiseadme juurde

Märkus:

- Kasutage järgurit, mida ei ole veel muu seadme juurde registreeritud. Kui järgur on registreeritud muu seadme juurde, siis lugege DECT-järguri paigaldusjuhendit, et selle aktiivne registreering esmalt tühistada.

- 1 **Põhiseade:**
Hoidke umbes 5 s vajutatuna.
- 2 **DECT-järgur:**
Ühendage toiteadapter ning oodake siis, kuni tähised ja süttivad roheliselt põlema.
- 3 **Põhiseade:**
Registreerimisrežiimist väljumiseks vajutage .

Helistaja numbrinäidu teenuse kasutamine

Tähtis!

- See seade ühildub helistaja numbrinäidu teenusega. Helistaja numbrinäidu teenuse funktsioonide kasutamiseks tuleb helistaja numbrinäidu teenus tellida. Saate täpset infot oma teenusepakkujalt/telefonifirmalt.

Helistaja numbrinäidu teenuse funktsioonid

Väliskõne sissetulekul ilmub ekraanile helistaja info. Helistajate nimekirja logitakse info viimase 50 helistaja kohta alates kõige hilisemast kuni kõige vanema kõneni.

- Kui seade ei saa helistaja infot vastu võtta, siis ilmub järgmine teade:
 - “**Väljastpoolt piirkonda**”: Teile helistatakse piirkonnast, kus ei pakuta helistaja numbrinäidu teenust.
 - “**Salastatud number**”: Helistaja on palunud enda kohta infot mitte saata.
- Kui seade on ühendatud koduskeskjaama süsteemiga, siis ei pruugi see helistaja infot nõuetekohaselt vastu võtta. Pöörduge oma koduskeskjaama teenusepakkuja poole.

Vastamata kõned

Kui kõnele ei vastata, siis käsitleb seade seda vastamata kõnena ning ekraanile ilmub ➔. See annab teile teada, kas peaksite vaatama helistajate nimekirja, et näha, kes teile ära-olekul helistas. ➔ kaob ekraanilt ka juhul, kui helistajate nimekirjast vaadatakse vaid ühe vastamata kõne kirjet (lk 29). Järgmise vastamata kõne sissetulekul ilmub ➔ jälle ekraanile.

Märkus:

- ➔ kaob ooteoleku kuvalt ka siis, kui on vaatamata vastamata kõnesid, kui ühel registreeritud telefonitorul tehakse üks järgmistest toimingutest:
 - Telefonitoru asetatakse põhiseadmele või laadijale.
 - Telefonitorul vajutatakse [📞].

Telefoniraamatu nime näitamine

Kui vastuvõetud helistaja info vastab telefoni-

raamatuse salvestatud telefoninumbri, siis ilmub ekraanile ning logitakse helistajate nimekirja telefoniraamatusse salvestatud nimi.

Helistajate nimekirja

Tähtis!

- Hoolitsege, et seadmel on seadistatud õige kuupäev ja kellaaeg (lk 14).

Helistajate nimekirja vaatamine ja selles olevale kirjele helistamine

- 1 [➔]
- 2 Vajutage [▼] otsimiseks alates kõige hilisemast kõnest või [▲] otsimiseks alates kõige vanemast kõnest.
- 3 Tagasi helistamiseks vajutage [↶] Väljumiseks vajutage [📞].

Märkus:

- Kui punktis 2 ilmub ►, siis ei ole kuvatud kogu info. Ülejäänud info nägemiseks vajutage [►]. Eelmisele kuvale naasmiseks vajutage [◀].
- Kui kirjet on juba vaadatud või kirjele tagasi helistatud, siis on ekraanil “✓” isegi juhul, kui seda tehti teiselt telefonitorult.

Helistaja telefoninumbri muutmine

- 1 [➔]
- 2 [📞]: Valige soovitud kirje. → [📞]
- 3 [📞]: “Muuda”
- 4 Muutke numbrit.
- 5 [↶]

Valitud helistaja info kustutamine

- 1 [➔]
- 2 [📞]: Valige soovitud kirje.
- 3 [X] → [📞]: “Jah” → [OK] → [📞]

**Kõikide helistajate info
kustutamine**

1 **[→]**

2 **[X] → [↕]: "Jah" → [OK] → [📞]**

Automaatvastaja

Kasutatav mudelil:

KX-TGC220 seeria (lk 3)

Automaatvastaja saab kõnelele vastata ja teateid salvestada, kui te ei saa ise telefonile vastata.

Saate ka seadistada seadme esitama tervitus-teadet, ent helistaja jäetavat teadet mitte salvestama. Valige sel juhul salvestusaja sätteks **"Ainult tervitus"** (lk 35).

Tähtis!

- Hoolitsege, et seadmel on seadistatud õige kuupäev ja kellaaeg (lk 14).

Mälumaht (kaasa arvatud isiklik tervitusteade)

Kogusalvestusmaht on umbes 15 min.

Salvestada saab kuni 64 teadet.

Märkus:

- Kui teadete mälu saab täis:
 - **"Teadete mälu on täis"** ilmub telefonitoru ekraanile.
 - Kui automaatvastaja on sisselülitatud, siis vilgub põhiseadmel kiiresti automaatvastaja tähis.
 -  ja uute teadete koguarvu ei näidata telefonitorul isegi juhul, kui automaatvastaja on sisselülitatud.
 - Kui kasutate eelsalvestatud tervitusteadet, siis lülitub seade automaatselt teisele eelsalvestatud tervitusteatele, millega palutakse helistajal hiljem uuesti helistada.
 - Kui olete salvestanud isikliku tervitusteate, siis esitab seade helistajatele ikka sama teadet isegi juhul, kui nende jäetavaid teateid ei saa enam salvestada.

Automaatvastaja sisse ja välja lülitamine

Automaatvastaja on seadme tarnimisel sisselülitatud.

Põhiseade

Vajutage  automaatvastaja sisse või välja lülitamiseks.

Telefonitoru

1 Sisselülitamiseks:

Väljalülitamiseks:

2

Märkus põhiseadme ja telefonitoru kohta:

- Automaatvastaja sisselülitamisel:
 - põhiseadmel süttib põlema automaatvastaja tähis.
 - telefonitoru ekraanile ilmub .

Tervitusteade

Kui seade vastab kõnele, kuuleb helistaja tervitusteadet.

Saate kasutada:

- isiklikku tervitusteadet või
- eelsalvestatud tervitusteadet.

Isikliku tervitusteate salvestamine

1

2 : "Jah" → [OK]

3 Pärast piiksu hoidke telefonitoru umbes 20 cm kaugusel ja rääkige selgel häälel mikrofoni (kuni 50 s).

4 Salvestamise lõpetamiseks vajutage →

Eelsalvestatud tervitusteate kasutamine

Seadmel on 2 eelsalvestatud tervitusteadet:

- Kui isikliku tervitusteate kustutate või seda ei salvesta, siis esitab seade helistajale eelsalvestatud tervitusteate,

Automaatvastaja

millega neil palutakse oma teade jätta.

- Kui teate salvestusajaks (lk 35) on seadistatud **"Ainult tervitus"**, siis ei salvesta seade helistajate jäetavaid teateid ning esitab neile erineva eelsalvestatud tervitus-teade, millega palutakse hiljem uuesti helistada.

Tagasi eelsalvestatud tervitusteate kasutamisele lülitumine

Kui soovite pärast isikliku tervitusteate salvestamist kasutada eelsalvestatud tervitus-teadet, siis peate isikliku tervitusteate kustutama.

- 1
- 2 →

Tervitusteate esitamine

- 1
- 2

Teadete kuulamine

Põhiseadmelt

viigub põhiseadmelt, kui salvestatud on uusi teateid.

Vajutage .

- Põhiseade esitab uusi teateid, kui uusi teateid on salvestatud.
- Põhiseade esitab kõiki teateid, kui uusi teateid ei ole salvestatud.

Automaatvastaja kasutamine teadete esitamise ajal

Klahv	Toiming
või	Kõlari helitugevuse reguleerimine
	Teate kordamine*1
	Teate vahelejätmise
	Esituse seiskamine

Klahv	Toiming
	Esitatava teate kustutamine

- *1 Teate esimese 5 s jooksul vajutamisel esitatakse eelmist teadet.

Kõikide teadete kustutamine

Vajutage 2 korda , kui seade ei ole kasutusel.

Telefonitorult

Kui seade on salvestanud uusi teateid, siis on telefonitoru ekraanil koos uute teadete koguarvuga.

- 1 **Uute teadete kuulamiseks:**

To listen to all messages:

- 2 Kui lõpetate, siis vajutage .

Märkus:

- Vastuvõtja kasutamisele lülitumiseks vajutage .

Automaatvastaja kasutamine

→ →

Klahv	Toiming
või	Vastuvõtja või kõlari helitugevuse reguleerimine (esituse ajal)
või	Teate kordamine (esituse ajal)*1
või	Teate vahelejätmise (esituse ajal)
	"Sätete" menüüsse sisenemine
	Uute teadete esitamine
	Kõikide teadete esitamine
	Tervitusteate esitamine
	Tervitusteate salvestamine
	Automaatvastaja sisselülitamine
	Teate pausile lülitamine*2
või	Salvestamise seiskamine Esituse seiskamine

Klahv	Toiming
[0]	Automaatvastaja väljalülitamine
[*] 4 ³	Esitatava teate kustutamine
[*] 5	Kõikide teadete kustutamine
[*] 6	Eelsalvestatud tervitusteate kasutamisele lähtestamine

- *1 Teate esimese 5 s jooksul vajutamisel esitatakse eelmist teadet.
- *2 Esituse jätkamiseks:
[↵] "Esita" → [OK]
- *3 Kustutada saab ka nii:
[☒] → [↵]: "Kustuta" → [OK] → [↵]:
"Jah" → [OK]

Tagasi helistamine (ainult helistaja numbrinäidu teenuse kasutajatele)

- Vajutage esituse ajal [☒].
 - [↵] "Helista tagasi" → [OK]
- **Numbri muutmine enne tagasi helistamist**
- Vajutage esituse ajal [☒].
 - [↵] "Muuda ja helista" → [OK]
 - Muutke numbrit. → [↵]

Kõikide teadete kustutamine

- [☒] # 3 2 5
- [↵]: "Jah" → [OK] → [☒]

Kaugkasutus

Saate muult toonvalimisega telefonilt helistada oma telefoninumbri ja juhida sellelt seadme tööd teadete kuulamiseks või automaatvastaja sätete muutmiseks.

Kaugpöörduskood

Automaatvastaja kaugkasutuseks tuleb sisestada 3-kohaline kaugpöörduskood. See kood takistab volitamata isikuid kaugjuhtimise teel teie teateid kuulamast.

Tähtis!

- Automaatvastaja kaugkasutuseks tuleb esmalt seadistada kaugpöörduskood.

1 [☒] # 3 0 6

2 Kaugjuhtimise sisselülitamiseks sisestage soovitud 3-kohaline kaugpöörduskood.

3 [OK] → [☒]

Kaugjuhtimise deaktiveerimine

Vajutage [*] punktis 2 "Kaugpöörduskood" lk 33.

- Sisestatud kaugpöörduskood kustutatakse.

Automaatvastaja kaugkasutus

- Helistage oma telefoninumbri toonvalimisega telefonilt.
- Kui seade alustab tervitusteate esitamist, siis sisestage oma kaugpöörduskood.
- Sisestage kaugjuhtimiskäsu.
- Lõpetage kõne, kui lõpetate automaatvastaja kaugkasutuse.

Kaugjuhtimiskäsu

Klahv	Toiming
[1]	Teate kordamine (esituse ajal)*1
[2]	Teate vahelejätmise (esituse ajal)
[4]	Uute teadete esitamine
[5]	Kõikide teadete esitamine
[6]	Tervitusteate esitamine
[7]	Tervitusteate salvestamine
[9]	Salvestamise seiskamine Esituse seiskamine
[0]	Automaatvastaja väljalülitamine
[*] 4	Esitatava teate kustutamine

Automaatvastaja

Klahv	Toiming
5	Kõikide teadete kustutamine
6	Eelsalvestatud tervitusteate kasutamisele lähtestamine (tervitusete esituse ajal)
#	Kaugkasutuse lõpetamine (või lõpetage kõne)

- *1 Teate esimese 5 s jooksul vajutamisel esitatakse eelmist teadet.

Automaatvastaja kaugjuhtides sisselülitamine

- 1 Helistage oma telefoninumbri toonvalimisega telefonilt.
- 2 Laske telefonil 9 korda kutsuda.
 - Kostab pikk piiks.
- 3 Sisestage oma kaugpöörduskood 10 s jooksul pärast pikka piiksu.
 - Seade esitab tervitusete.
 - Saate kõne lõpetada või sisestada uuesti oma kaugpöörduskoodi ja alustada seadme kaugjuhtimist (lk 33).

Automaatvastaja sätted

Kõne jälgimine

Saate jälgida kõnet läbi telefonitoru kõlari, sellal kui helistaja jätab teadet. Kõlari helitugevuse reguleerimiseks vajutage korduvalt või . Kõnele saab vastata telefonitorul vajutades. Kõne jälgimise saab seadistada eraldi iga telefonitoru jaoks. Vaikesätteks on "Sees".

- 1 # 3 1 0
- 2 : Valige soovitud säte. → [OK]
→

Kutsungite arv, enne kui seade vastab kõnele

Saate valida, mitu korda seade enne kõnele vastamist kutsub – "**Kutsungite arv**".

Saate valida 2-6 kutsungit või sätte "**Automaatne**".

Vaikesätteks on "**4 kutsungit**".

"**Automaatne**": Seadme automaatvastaja vastab kõnele teise kutsungi lõpus, kui salvestatud on uusi teateid, või viienda kutsungi lõpus, kui uusi teateid ei ole. Kui helistate oma telefoninumbri muult telefonilt uute teadete kuulamiseks (lk 33), siis teate, et uusi teateid ei ole, kui telefon kutsub kolmandat korda. Saate siis kõne lõpetada, ilma et peaksite selle eest tasuma.

1 # 2 1 1

2 : Valige soovitud säte. → [OK]
→

Kõnepostiteenuse kasutajatele

Kõneposti saamiseks ja automaatvastaja nõuetekohaseks kasutamiseks pange tähele järgmist:

- Kui soovite kasutada pigem oma teenusepakkuja/telefonifirma pakutud kõnepostiteenust (lk 36) kui seadme automaatvastajat, siis lülitage automaatvastaja välja (lk 31).
- Kui soovite kasutada pigem seadme automaatvastajat kui oma teenusepakkuja/telefonifirma pakutavat kõnepostiteenust, siis pöörduge oma teenusepakkuja/telefonifirma poole kõnepostiteenuse deaktiveerimiseks.

Kui teie teenusepakkuja/telefonifirma ei saa seda teha, siis:

- Seadistage seadme "**Kutsungite arv**" nii, et selle seadme automaatvastaja vastab kõnele enne, kui seda teeb teie teenusepakkuja/telefonifirma kõnepostiteenus. Peate enne selle sätte muutmist kontrollima, mitme kutsungi korra järel aktiveerub teie teenusepakkuja/telefonifirma pakutav kõnepostiteenus.
- Muutke kõnepostiteenuse kutsungite arvu nii, et automaatvastaja saab kõnele esimesena vastata. Pöörduge selleks oma teenusepakkuja/telefonifirma poole.

Helistaja salvestusaeg

Saate muuta igale helistajale määratud maksimaalsed teate salvestusaega.

Vaikesätteks on "3 min".

1   3 0 5

2 : Valige soovitud säte. → [OK]

→ 

Sätte "Ainult tervitus" valimine

Saate valida sätte "Ainult tervitus", mille puhul esitab seade helistajatele tervitusteate, ent helistajate jäetavaid teateid ei salvesta.

Valige "Ainult tervitus" ptk "Helistaja salvestusaeg" punktis 2 lk 35.

Märkus:

- Sätte "Ainult tervitus" valimisel:
 - Seade esitab eelsalvestatud tervitusteate, mis on ettenähtud kasutamiseks ainult tervitusteate esitamiseks, kui te vastavat tervitusteadet ise ei salvesta. Sellega palutakse helistajal hiljem uuesti helistada.
 - Kui soovite kasutada isiklikku teadet, siis salvestage selline, mis on ettenähtud kasutamiseks ainult tervitusteatenähtena ning millega te palute helistajal hiljem uuesti helistada (lk 31).

Kõnepostiteenus

Kõnepost on teie teenusepakkuja/telefonifirma pakutav automaatvastamisteenus. Pärast selle teenuse tellimist vastab teie teenusepakkuja/telefonifirma kõnepostisüsteem teie eest kõnedele, kui te ei saa telefonile vastata või kui liin on kinni. Teated salvestab teie teenusepakkuja/telefonifirma, mitte teie telefon.

Kui teile on uusi teateid, siis on telefonitoru ekraanil , kui teatetähise teenus on kasutatav. Saate selle teenuse kohta täpsemat infot oma teenusepakkujalt/telefonifirmalt.

Tähtis!

- Kui  jääb ekraanile ka pärast uute teadete kuulamist, siis hoidke selle ekraanilt kaotamiseks  2 s vajutatuna.
- Kui soovite kasutada pigem oma teenusepakkuja/telefonifirma pakutud kõnepostiteenust kui seadme automaatvastajat, siis lülitage automaatvastaja välja (lk 31). Täpsem info lk 34. (KX-TGC220 seeria: lk 3)

Tärkide sisestamine

Numbrivalimisklahve kasutatakse tähemärkide ja numbrite sisestamiseks. Igale numbrivalimisklahvile on määratud mitu tähemärki. Tähemärke saab sisestada vastavalt valitud tärkide sisestamise režiimile (lk 36).

- Vajutage  või  kursori vasakule või paremale liigutamiseks.
- Vajutage numbrivalimisklahve tähemärkide ja numbrite sisestamiseks.
- Vajutage **[C]** kursoriga esiletõstetud tähemärgi või numbrilise kustutamiseks. Hoidke **[C]** vajutatuna kõikide tähemärkide või numbrite kustutamiseks.
- Vajutage  (A→a) suurtähtede ja väiketähtede vahel lülitamiseks.
- Tehke teise samal numbrivalimisklahvil asuva tärgi sisestamiseks nii: vajutage  kursori liigutamiseks järgmisele tühikule ja vajutage siis vajalikku numbrivalimisklahvi.
- Kui te ei vajuta ühtki numbrivalimisklahvi 5 s jooksul pärast tähemärgi sisestamist, siis tähemärk fikseeritakse ja kursor liigub järgmisele tühikule.

Tärkide sisestamise režiimid

Kasutatavad tärkide sisestamise režiimid on: Tähestik (ABC), Numbrid (0-9), Kreeka (ΑΒΓ), Laiendatud 1 (ÄÅÄ), Laiendatud 2 (ŠŠŠ) ja Slaavi (АБВ). Neis sisestusrežiimides (välja arvatud "Numbrid") saate valida sisestatava tähemärgi numbrivalimisklahvi korduvalt vajutades.

Kui seadme ekraanile ilmub tärkide sisestamise kuva:

[R/ECO] → [⚡]: Valige tärkide sisestamise režiim. → **[OK]**

Märkus:

-  tähistab järgmistest tabelites üht tühikut.

Tähestiku tähemärkide tabel (ABC)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () *, - . / 1	A B C 2 a b c 2	D E F 3 d e f 3	G H I 4 g h i 4	J K L 5 j k l 5	M N O 6 m n o 6	P Q R S 7 p q r s 7	T U V 8 t u v 8	W X Y Z 9 w x y z 9	#

Numbrite sisestamise tabel (0-9)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#

Kreeka tähemärkide tabel (A B Γ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () *, - . / 1	A B Γ 2	Δ E Z 3	H Θ I 4	K Λ M 5	N Ξ O 6	Π P Σ 7	T Υ Φ 8	X Ψ Ω 9	#

Laiendatud 1 tähemärkide tabel (A Ä Å)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () *, - . / 1	A Ä Å 2 a ä å 2	D E È 3 d e è 3	G Ğ H 4 g ğ h 4	J K L 5 j k l 5	M N Ñ O Ö Ø 6 m n ñ o ö ø 6	P Q R S Š ß 7 p q r s š š ß 7	T U Û Ú Ü Ü 8 t u ù ú ü ü 8	W X Y Ÿ Ź Z 9 w x y ÿ Ź z 9	#

- Järgmisi tähemärke kasutatakse nii suur- kui väiketähtede jaoks: ø Ŵ Ŷ

Laiendatud 2 tähemärkide tabel (S Š Š)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
0	& ' () *, - . / 1	A Á Â ABC 2 a á â abc 2	D Ď E É Ê Ë 3 d ě e é ê ë 3	G H I Í 4 g h i í 4	J K L Ĺ Ľ 5 j k l ĺ ľ 5	M N Ń Ň Ő Ó 6 m n ń ň ő ó 6	P Q R Ř Ŕ Š 7 p q r ř ř š 7	T Ť U Ú Ů Ü 8 t ť u ú ů ü 8	W X Y Ý Ź Z 9 w x y ý Ź z 9	#

Kasulik info

- Järgmisi tähemärke kasutatakse nii suur- kui väiketähtede jaoks:

À Ç Ê Ë Ì Í Î Ñ Ò Ó Ô Õ Ü Ý Þ ß Ž

Slaavi tähemärkide tabel (АБВ)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	#
а о г ё и ї	& ' () *, - . / 1	А Б В Г 2	Д Е Ж З 3	Й И К Л 4	М Н О П 5	Р С Т У 6	Ф Х Ц Ч 7	Ш Щ Ъ Ы 8	Ь Э Ю Я 9	#

Veateated

Kuvatav teade	Põhjus/lahendus
Põhiseadmel puudub toide või Puudub ühendus põhiseadmega. Ühenda põhiseadme toiteadapter uuesti	- Telefonitoru ja põhiseadme vaheline side on katkenud. Liikuge põhiseadmele lähemale ja proovige uuesti. - Ühendage põhiseadme toiteadapter seadme lähtestamiseks elektrivõrgust lahti. Ühendage toiteadapter elektrivõrku ja proovige uuesti. - Telefonitoru registreering võib olla tühistatud. Registreerige telefonitoru uuesti (lk 42).
Kontrolli telefoni-liini	Komplekti kuuluv telefoniliinijuhe on veel ühendamata või ei ole korralikult ühendatud. Kontrollige ühendusi (lk 10).
Viga	Salvestis oli liiga lühike. Proovige uuesti.
Mälu on täis	- Telefoniraamatu mälu on täis. Kustutage mittevajalikud kirjed (lk 19). - Kõneblokeeringu nimekirja mälu on täis. Kustutage mittevajalikud kirjed (lk 26).
Kasuta laetavaid akusid	Seadmesse on sisestatud valet tüüpi patareid nagu leelis- või mangaanpatareid. Kasutada tohib ainult lk 4 ja 7 nimetatud laetavaid Ni-MH akusid.
Pead esmalt tellima helistaja numbrinäidu teenuse	Peate tellima helistaja numbrinäidu teenuse. Kui pärast helistaja numbrinäidu teenuse tellimist saate võtta vastu helistaja infot, siis see teade enam ei ilmu.

Rikkeotsing

Kui probleem ei lahene pärast selles peatükis antud juhiste järgimist, siis ühendage põhiseadme toiteadapter lahti ja lülitage telefonitoru välja. Ühendage siis põhiseadme toiteadapter uuesti ja lülitage telefonitoru uuesti sisse.

Üldine kasutamine

Probleem	Põhjus/lahendus
Telefonitoru ei lülitu sisse isegi pärast laetud akude paigaldamist.	Asetage telefonitoru sisselülitamiseks põhiseadmele või laadijale.
Seade ei tööta.	- Hoolitsege, et akud on õigesti sisestatud (lk 10). - Laadige akud täiesti täis (lk 11). - Kontrollige ühendusi (lk 10). - Ühendage seadme lähtestamiseks põhiseadme toiteadapter lahti ja lülitage telefonitoru välja. Ühendage uuesti toiteadapter, lülitage telefonitoru sisse ja proovige uuesti. - Telefonitoru on põhiseadme juurde registreerimata. Registreerige telefonitoru (lk 42).
Telefonitoru ekraan on tühi.	Telefonitoru on sisse lülitamata. Lülitage sisse (lk 14).
Valimistooni ei ole kuulda.	- Kasutada tuleb komplekti kuuluvat telefoniliinijuhhet. Vanal telefoniliinijuhtmel võib olla erinev juhistik konfiguratsioon. - Põhiseadme toiteadapter või telefoniliinijuhe ei ole ühendatud. Kontrollige ühendusi. - Ühendage põhiseade telefoniliinilt lahti ning ühendage liinile muu töökorras telefon. Kui muu töökorras telefon töötab nõuete kohaselt, siis pöörduge seadme remontimiseks meie hoolduskeskusesse. Kui ka muu töökorras telefon ei tööta nõuete kohaselt, siis pöörduge oma teenusepakkuja/telefonifirma poole.
Sisekõnefunktsiooni ei saa kasutada.	See funktsioon on kasutatav telefonitorude vahel. Kuigi telefonitoru ekraanil on "Sisekõned", ei ole see funktsioon ühe telefonitoruga mudelitel kasutatav.

Menüüloend

Probleem	Põhjus/lahendus
Ekraanil on võõras keel.	Muutke ekraani töökeelt (lk 14).
Ökorežiimi ei saa aktiveerida.	Ökorežiimi ei saa kasutada, kui järgurirežiim on sätel "Sees". Selle kasutamiseks tuleb järgurirežiim seadistada sättele "Väljas" (lk 28).
Telefonitoru ei saa põhiseadme juurde registreerida.	Sisestasite vale PIN-koodi. Kui PIN-koodi unustate, siis pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Akude laadimine

Probleem	Põhjus/lahendus
Telefonitoru piibitab ja/või vilgub.	Akulaengu tase on madal. Laadige akud täiesti täis (lk 11).

Kasulik info

Probleem	Põhjus/lahendus
Laadisin akud täiesti täis, aga –  vilgub ikka või – tööaeg näib olevat lühem.	- Puhastage akude otsi ($\oplus$, $\ominus$) ja laadimiskontakte kuiva riidega ning laadige uuesti. - On aeg akud asendada (lk 10).

Helistamine ja kõnede vastamine, sisekõned

Probleem	Põhjus/lahendus
Telefonitoru ekraanil on  .	- Telefonitoru on põhiseadmest liiga kaugel. Liikuge lähemale. - Põhiseadme toiteadapter on nõuetekohaselt ühendamata. Ühendage toiteadapter uuesti põhiseadmega. - Telefonitoru on põhiseadme juurde registreerimata. Registreerige see (lk 42). - Ühe nupuvajutusega ökorežiimi sisselülitamine vähendab ooteolekus põhiseadme tööulatust. Lülitage vajadusel ökorežiim välja (lk 15).
Kostab müra, vastaspoole hääl hakib.	- Kasutate telefonitoru või põhiseadet rohkete elektriliste häiretega kohas. Paigutage põhiseade häirete allikast eemale ning kasutage telefonitoru häirete allikast eemal. - Liikuge põhiseadmele lähemale. - Kui kasutate DSL-/ADSL-teenust, siis soovitage ühendada DSL-/ADSL-filtri põhiseadme ja telefoniliinipesa vahele. Saate täpsemat infot oma DSL-/ADSL-teenuse pakkuvalt.
Telefonitoru ei helise.	Kutsung on väljalülitatud. Reguleerige kutsungi helitugevust (lk 16, 22).
Põhiseade ei helise.	Kutsung on väljalülitatud. Reguleerige kutsungi helitugevust (lk 22).
Telefoniga ei saa helistada.	- Valimistüüp võib olla valesti seadistatud. Muutke sätet (lk 15). - Püüdsite helistada kõnepiirangu alla kuuluvale numbrile (lk 27). - Klahvilukk on sisselülitatud. Lülitage see välja (lk 18).

Helistaja numbrinäit

Probleem	Põhjus/lahendus
Helistaja info ei ilmu ekraanile.	- Peate tellima helistaja numbrinäidu teenuse. Saate täpset infot oma teenusepakkuvalt/telefonifirmalt. - Kui seade on ühendatud mõne muu telefoniseadmega, siis eemaldage see ning ühendage seade otse telefoniliinipessa. - Kui kasutate DSL-/ADSL-teenust, siis soovitage ühendada DSL-/ADSL-filtri põhiseadme ja telefoniliinipesa vahele. Saate täpset infot oma DSL-/ADSL-teenuse pakkuvalt. - Muu telefoniseade võib takistada selle seadme tööd. Ühendage muu seade lahti ja proovige uuesti.

Probleem	Põhjus/lahendus
Helistaja info ilmub aeglaselt ekraanile.	- Sõltuvalt teenusepakkujust/telefonifirmast võib seade näidata helistaja infot teise kutsungi ajal või hiljem. - Seadistage esimene kutsung sättele "Väljas" (lk 22). - Liikuge põhiseadmele lähemale.
Seadme ekraanil on kella-aeg muutunud.	Aega muutis sissetulevale helistaja numbrinäidule manustatud vale ajainfo. Seadistage aja korrigeerimine sättele "Käitsi" (väljas) (lk 22).
Väliskõne sissetulekul ei kuva seade telefoni-raamatusse salvestatud nime täielikult.	Muutke telefoniraamatu kirje nime nii, et see mahub ära ühele tekstireale (lk 19).

Automaatvastaja

Probleem	Põhjus/lahendus
Seade ei salvesta uusi teateid.	- Automaatvastaja on väljalülitatud. Lülitage see sisse (lk 31). - Teadete mälu on täis. Kustutage mittevajalikud teated (lk 32). - Salvestusaja sätteks on "Ainult tervitus". Muutke sätet (lk 35). - Teie teenusepakkuja/telefonifirma kõnepostiteenus võib vastata teie kõnede, enne kui automaatvastaja saab seda teha. Seadistage selle seadme kutsungite arv (lk 34) väiksemaks või pöörduge oma teenusepakkuja/telefonifirma poole.
Automaatvastajat ei saa kaugkasutada.	- Kaugpöörduskood on seadistamata. Seadistage kaugpöörduskood (lk 33). - Sisestage vale kaugpöörduskoodi. Kui olete unustanud oma kaugpöörduskoodi, siis kontrollige seda kaugpöörduskoodi seadistuse alt (lk 33). - Automaatvastaja on väljalülitatud. Lülitage see sisse (lk 34).
Seade ei helise ettenähtud arv kordi.	Esimene kutsungi väljalülitamisel väheneb kutsungite arv 1 võrra määratud kutsungite arvust.

Vedelikukahjustused

Probleem	Põhjus/lahendus
Vedelik või niiskus on pääsenud telefonitorusse/ põhiseadmesse.	Ühendage toiteadapter ja telefoniliinijuhe põhiseadme küljest lahti. Võtke telefonitorust akud välja ja jätke vähemalt 3 päevaks kuivama. Kui telefonitoru/põhiseade on täielikult ära kuivanud, siis ühendage uuesti toiteadapter ja telefoniliinijuhe. Sisestage akud ja laadige täiesti täis, enne kui telefonitoru uuesti kasutate. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, siis pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.

Ettevaatust!

- Püsivate kahjustuste vältimiseks ärge kasutage mikrolaineahju kuivamise kiirendamiseks.

Telefonitoru registreerimine põhiseadme juurde

- 1 **Telefonitoru:**
#130
- 2 **Põhiseade:**
Hoidke  umbes 5 s vajutatuna.
 - Kui kõik registreeritud telefonitorud hakkavad helisema, siis vajutage seiskamiseks  ning korrake siis seda toimingut. (KX-TGC212)
- 3 **Telefonitoru:**
[OK] → Oodake, kuni ekraanile ilmub "**Põhiseadme PIN**". → Sisestage põhiseadme PIN-kood (vaikesäte: "0000"). → **[OK]**
 - Pöörduge volitatud hoolduskeskusesse, kui oma PINi unustate.

Telefonitoru registreeringu tühistamine

- 1 #131
 - Ekraanile ilmuvad kõik põhiseadme juurde registreeritud telefonitorud.
- 2 : Valige tühistatav telefonitoru. → **[OK]**
- 3 : "Jah" → **[OK]** → 

Indeks

- A** Aja korrigeerimine: 22
Ajutine toonvalimine: 17
Aku: 10, 11
Alarm: 25
Automaatne vastamine: 16, 23
Automaatvastaja: 31
Ainult tervitus: 35
Kaugkasutus: 33
Kaugpöörduskood: 33
Kutsungite arv: 34
Kõne jälgimine: 34
Salvestusaeg: 35
Sisse ja välja lülitamine: 31
Teadete kustutamine: 32, 33
Teadete kuulamine: 32, 33
Tervitusteade: 31
- E** Ekraan
Keel: 14
Kontrast: 23
Elektrikatkestus: 11
Esimene kutsung: 22
- H** Helin: 22
Helistaja numbrinäidu teenus: 29
Helistajate nimekiri: 29
Helistamine: 16
Helitugevus
Kutsung (põhiseade): 16, 22
Kutsung (telefonitoru): 16, 22
Kõlar: 16
Vastuvõtja: 16
- J** Jadavalimine: 19
Juhtimine: 12
Järgur: 27
- K** Kiirvalimine: 20
Klahvilukk: 18
Klahvitoonid: 23
Konverentskõned: 17
Kuupäev ja kellaaeg: 14
Kõlar: 16
Kõne jagamine: 17
Kõnede edastamine: 17
Kõnedele vastamine: 16
Kõnepiirang: 27
Kõnepost: 36
Kõneväljundi katkestamine: 17
- O** Ootav kõne: 17
Ootava kõne helistaja numbrinäit: 17
Ootele jätmine: 16
Otsekäsu kood: 21
- P** Paus: 16
Piirkonnasäte: 27
PIN: 27
Privaatsusrežiim: 23
Põhiseade
Lähtestamine: 27
- R** Rikkeotsing: 38
- S** Sisekõned: 18
Sisse ja välja lülitamine: 14
- T** Telefoniraamat: 19
Telefonitoru
Registreeringu tühistamine: 42
Nimi: 26
Registreerimine: 42
Tärgide sisestamine: 36
Tütute kõnede blokeerimine: 25
- U** Uuesti helistamine/erifunktsioonid: 17
Uuestivalimine: 16
- V** Valimistüüp: 15
Vastamata kõned: 29
Veateated: 38
- Ö** Ökorežiim: 15

C€2200

Panasonic System Networks Co., Ltd.

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Jaapan

© Panasonic System Networks Co Ltd 2014



PNQX6611YA

PNQX6611YA CC0414MU1074 (E)