

# SEVERIN

## Lauapliit DK1030, KP1070, KP1071 Kasutusjuhend



Lugupeetud klient!

Enne seadme kasutamist palun lugege hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend ja hoidke see alles edaspidisteks vajadusteks. Seadet võivad kasutada ainult juhendiga tutvunud isikud.


### **Vooluvõrku ühendamise.**

Seadet võib ühendada ainult maandatud pistikupesassa, mis on paigaldatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Võimsuse ülekoormuse vältimiseks ärge ühendage mudeliga DK1030 samasse vooluahelasse täiendavaid elektriseadmeid. Pinge peab vastama andmesildil olevale pingele. Toode vastab CE-märgise direktiividele.





## DK 1030

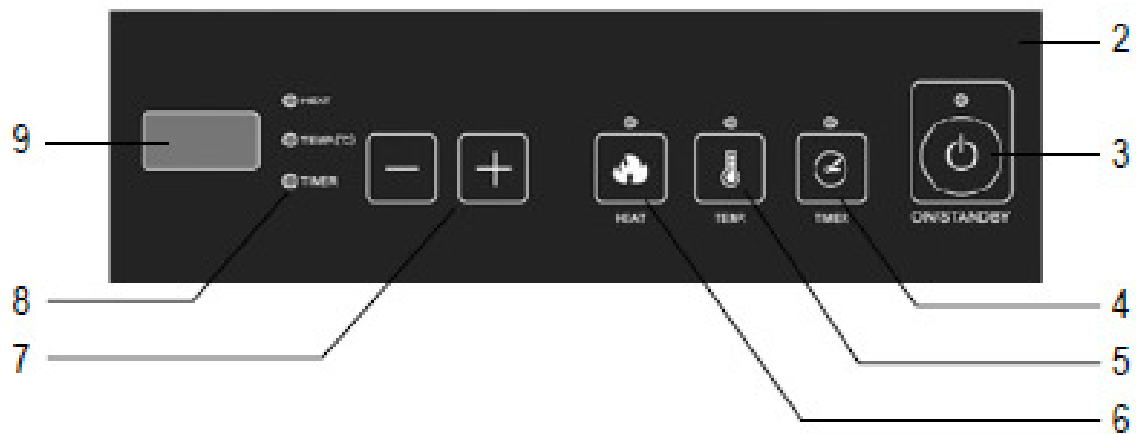

## KP1070



## Kirjeldus

1. keedupind
2. juhtpaneel
3. Sisse- / välja lüliti 
4. Taimeri juhtnupp 
5. Temperatuuri juhtnupp 
6. Võimsuse juhtnupp 
7. Seadistamise nupud (+ ja -) võimsuse, temperatuuri ja taimeri seadistamiseks.
8. Valitud funktsiooni indikaator
9. Näidik
10. Toitejuhtme pistik

## Ohutuseeskirjad

- Et vältida õnnetusi juhtumeid, tuleb seadme või elektrijuhtme remont teostada klienditeeninduses.
- Enne seadme puhastamist, eemaldage see vooluvõrgust ja laske täielikult jahtuda.
- Et vältida elektrilööki, ärge peske seadet vees ja ärge asetage seda vette.
- Pärast igat kasutamist pühkige pinnad niiske lapiga. Lisateavet seadme puhastamise kohta saate ptk. "Üldine Hooldus ja puhastamine".
- **Hoiatus!** Kui keedupinnal on tekkinud praod või muud sarnased kahjustused, ühendage seade vooluvõrgust lahti elektrilöögi saamise vältimiseks.
- Ei ole lubatud kasutada välistaimerit või kaugjuhtimist.
- Ärge asetage metallist objekte (nt noad, kahvlid ja lusikad) keedupinnale, kuna need võivad kuumeneda.
- Seadet tohivad kasutada lapsed (vähemalt 8-aastased) ainult täiskasvanu järelevalve all, kes neid juhendab ja täielikult mõistab seadmest tulenevaid ohte ja kaasab ohutusmeetmed. Sama kehtib ka isikutele, kellel on puudulikud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja teadmised.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Vähemalt 8 aastased lapsed võivad puhastada ja hooldada seadet ainult järelevalve all.
- Ärge lubage alla 8 aastaseid lapsi seadme ja elektrijuhtme juurde.
- **Hoiatus.** Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, kuna pakend on potentsiaalse ohu allikas, lämbumisoht.
- Enne seadme igat kasutamist, veenduge, et seadmepaneel ja elektrijuhtmel ei ole kahjustusi. Kui pillasite seadme maha või tõmbasite juheta liiga kõvasti, siis seadet ei tohi enam kasutada: isegi nähtamatu kahjustus võib olla ohtlik.
- Ärge paigaldage seadet köögilauale.
- Südamestimulaatoriga inimesed peavad enne seadme kasutamist konsulteerima oma arstiga, kuna seade võib mõjutada südamestimulaatori tööd.
- Hoidke seadet eemal esemetest, mis reageerivad magnetväljale (näiteks krediitkaardid, kassetid, televiisorid või raadiod).
- Ärge jätke sisselülitaud seadet järelevalveta.
- Ärge paigaldage või kasutage seadet seinakappide all või kõrval või tuleohtlike esemete lähedal, nagu näiteks kardinad.
- Seade peab töötamise ajal asetsema mittemetalsel kuumuskindlal pinnal, mis on vastupidav pritsmetele, plekkidele ja kuumale aurule.
- Alati veenduge, et õhk liigub vabalt seadme alt läbi. Lisaks peab seade olema vähemalt 10 cm kaugusel seinast.
- Seadme kasutamisel peavad seadme ventilatsiooniavad olema vabad.
- Ärge kasutage seadet enne, kui panete vastava nõu keedupinnale (koos valmistatava toiduga). Tühja poti või panni kuumutamisel rakendub ülekuumenemise kaitse, mis lülitab seadme automaatselt välja. Kuid sellisel juhul ei saa täielikult välistada võimalust, et tühi pott, pann või seade ise saab rikutud.

## • Hoiatus !

Klaaskeraamiline pind võib kuumeneda keedupinnale asetavatest nõudest. Põletusohu !

- **Hoiatus !** Tooted, mis sisaldavad rasva või õli võivad kuumenemisel süttida.
- Ärge liigutage seadet, kui keedupinnal on nõud.
- Ärge asetage nõusid juhtpaneelile ja ärge liigutage nõusid juhtpaneelist üle.
- eemaldage pistik vooluvõrgust:
  - pärast kasutamist ;
  - rikke puhul ;
  - enne seadme puhastamist .
- Toitejuhtme lahtiühendamisel ärge tirige juhtmest vaid võtke kinni pistikust.
- Juhe ei tohi olla väga pingul.
- Jälgige, et toitejuhe oleks piisavalt kaugel seadme kuumadest aladest.
- Tootja ei vastuta kahjustuse eest, mis on tingitud seadme valest kasutamisest või kasutusjuhendi juhiste mittetäitmisest.
- See seade on mõeldud kodukasutuseks või sarnastes oludes kasutamiseks, näiteks
  - kontori ruumides;
  - talumajapidamistes;
  - hotellide, hotellide klientidele;
  - külalistemajades.





## Kasutuselevõtt

Enne seadme esmakordset kasutamist eemaldage pakkematerjalid ja pühkige seadet niiske lapiga.


### Kööginõud induktsioonpliidile

- Seadmel saab kasutada ainult kööginõusid, mis on ettenähtud induktsioonpliidile , nt roostevaba teras ferromagnetilise põhjaga või malmist nõud või terasest nõud, mis on kaetud emailiga.
- Kööginõude sobivuse testimiseks kasutage magnetit: kui magnet tõmbub poti põhja külge, siis see nõu sobib kasutamiseks induktsioonplaadil.
- saab kasutada ainult lameda põhjaga nõusid.
- ärge kasutage kööginõusid, mille põhja paksus on alla 2 mm.
- saab kasutada ainult nõusid, mille põhja läbimõõt on 12 kuni umbes 24 cm
- Sobimatute nõude kasutamisel ilmub ekraanile veateade (vt tabel " Rikked " ) .
- Pottide ja pannide katted võivad saada kahjustatud ülemäärase kuumuse tõttu . Seetõttu tuleb valida sobiv kuumus.
- maksimaalne iga keeduala koormus ei tohi ületada 6kg.


## Temperatuuri ja võimsuse seadistamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu "Power"  või "Temperature" . Vee soojendamiseks, aurutamiseks või muu sarnase toiminguga soovitate kasutada "Power"  nuppu. Praadimiseks, frittimiseks või muu sarnase toiminguga tuleb kasutada funktsiooni "Temperature" .


### Võimsus (Power)

Vajutage juhtnuppu . Näidikule kuvatakse võimsuse näit, vaikumisi on see „ 5". Seadistamise nuppudega "+" ja "-" valige vajalik võimsus vahemikus 1-10 ( mudelil DK1030: vasakul põletil seaded 1-10 ja paremal - 1-7).

### Temperatuur (Temperature)

Vajutage juhtnuppu . Näidikule kuvatakse temperatuuri näit, vaikumisi on see 120. Seadistamise nuppudega "+" ja "-" valige vajalik temperatuur vahemikus alates 60 ° C kuni 240 ° C sammuga 20 ° C.

### Taimer (Timer)

Taimeri funktsioon võimaldab teil määrata soovitud küpsetusaega. Valige vajalik küpsetusfunktsioon, vajutage juhtnuppu  ja seejärel määrake soovitud aeg seadistamise nuppude "+" ja "-" abil. Iga kord, kui vajutate "+" nupule pikendate küpsetusaega 5 minuti võrra ja iga kord, kui vajutate "-" nupule vähendate toiduvalmistamise aega 1 minuti võrra. Maksimaalne taimeri väärtus on 180 minutit. Pärast määratud aega kostub helisignaal ja seade läheb ooterežiimi.

Kui taimerit ei seadistata on küpsetust võimalik katkestada ainult vajutades On / Off nuppu. Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta.

### Funktsiooni indikaator

Funktsiooni indikaator näitab, milline funktsioonidest "Power", "Temperature" või "Timer" on valitud.





### Automaatne nõude sobivuse äratundmine

Seade saab aru, kas nõud on keedualal ja samuti teeb kindlaks, kas nõud sobivad seadmel kasutamiseks. Kui valite funktsiooni ja seadmel on sobimatud nõud, siis kostuvad signaalid ning näidikule kuvatakse veateade ---. Pärast viit helisignaali seade lülitub ooterežiimi.

### Jääksoojuse indikaator

Ooterežiimis kuvatakse ekraanile keeduala või keedualade hetke temperatuur. Kui keeduala temperatuur langeb alla 50 ° C, ilmub näidikule sümbol L. Kui keeduala jääksoojuse temperatuur ületab 50 ° C, ilmub näidikule sümbol H.

### Kasutamine

- Ühendage seade elektrivõrku.
- Kostub helisignaal. Seade on ooterežiimis.
- Näidikule kuvatakse sümbol L, mis tähendab keeduala madalat temperatuuri.
- Asetage toit pannile või potti ja asetage see keedualale.
- Lülitage seade sisse vajutades On / Off  nuppu. Kostab helisignaal ja hakkavad vilkuma indikaatorid "Power" ja "Temperature".
- Kui ühtki funktsiooni ei valita 30 sekundi jooksul pärast sisselülitamist, siis läheb seade ooterežiimi.
- Valige soovitud funktsioon  või  nuppude abil.
- Seade hakkab kuumutama.
- Valige soovitud võimsus seadistamise nuppude "+" ja "-" abil.
- Kui soovite, valige taimeri  abil küpsetusaeg.
- Kui olete lõpetanud küpsetamise, lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.

### Hooldus ja puhastamine

- Enne seadme puhastamist, eemaldage see vooluvõrgust ja laske täielikult jahtuda.
- Et vähendada elektrilöögi ohtu, ärge peske seadet vees ja ärge asetage seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid või kangeid pesuvahendeid.
- Pärast seadme kasutamist pliidiplaadile jäänud mustust ja plekke saab eemaldada niiske lapiga ning vajadusel kasutage pesuvahendeid või keraamilise pinna puhastamiseks ettenähtud kaabitsat.
- Aegajalt peaks plaadi puhastamiseks kasutama spetsiaalset puhastusvahendit.

### Utiliseerimine



Seadmed, mis on tähistatud sellise sümboliga peab hävitama olmeprügist eraldi, sest nad sisaldavad kasulikke materjale, mida võib kasutada taastöötlemiseks. Õige utiliseerimise viis tagab keskkonnakaitse ja hoiab inimese tervist. Informatsiooni utiliseerimise kohta saate kohalikust omavalitsusest või müüjalt.

## Rikked ja nende kõrvaldamine

Probleemide korral võivad ekraanile ilmuda järgmised veateated:

E01	Võrgupinge on väiksem kui 160V	Ühendage seade pistikupessa, mis on paigaldatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja pinge on vahemikus 220 kuni 240V.
E02	Võrgupinge ületab 270V	Ühendage seade pistikupessa, mis on paigaldatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja pinge on vahemikus 220 kuni 240V.
E03	Viga seadmes	Pöörduge klienditeeninduse poole
E04	Viga seadmes	Pöörduge klienditeenindaja poole
E05	Seadmel on valitud funktsioon „Power“, aga küpsetamistemperatuur ületab 100C.	Lülitage seade välja, seejärel lülitage seade uuesti sisse ja valige funktsioon „Temperature“.
E06	Viga seadmes	Pöörduge klienditeenindaja poole
E07	Küpsetamise temperatuur ületab 240C.	Pöörduge klienditeenindaja poole, kui viga esineb sageli.
E08	Keedunõu ei sobi (ebatasane põhi)	Vaadake ptk. „Kööginõud induktsioonpliidile“.
Seade asub ooterežiimis, näidikul ei ole mingit informatsiooni ja kostuvad helisignaalid.	Sobimatud kööginõud (mittemagneetuv põhi, põhja diameeter alla 12cm)	Vaadake ptk. „Kööginõud induktsioonpliidile“.