


SEVERIN

Kasutusjuhend

BA3210

Aurutriikraud

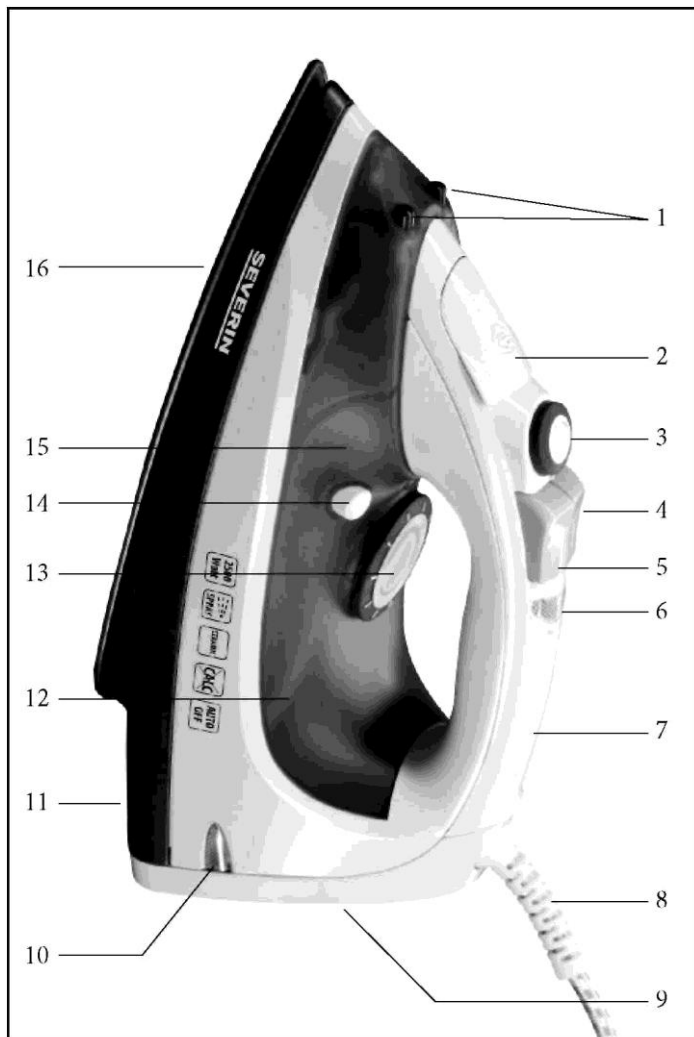

12. Veepaak
13. Pidevalt reguleeruv temperatuuri kontrollimise nupp
14. Isepuhastusnupp
15. Veetaseme näidik
16. Triikimisplaat

Olulised ohutusjuhised

- Võtke seade pakendist välja ning visake kogu pakkematerjal ära.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, voolujuhtmel ja lisadetailidel ei oleks mingeid defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad vähendada seadme tööohutust.
- Seadme kasutamisel tuleb väga ettevaatlik, eriti kui seda tehakse laste läheduses. Ärge jätke vooluvõrku ühendatud või triikimisplaatil olevat triikrauda järelevalveta. Eemaldage pistik alati pärast kasutamist pistikupesast ning asetage triikraud püstiselt alusele.
- Triikrauda tohib kasutada ja hoida vaid kindlal ja vastupidaval pinnal.
- Kui triikraud on asetatud hoiustamisalusele, veenduge, et ka see asuks stabiilsel ja vastupidaval pinnal.
- Seade töötab väga kõrge temperatuuril. Ärge puudutage ühtegi seadme osa peale käepideme. Korpuse kuumade osade või triikimisplaatil puudutamisel või kokkupuutel kuuma vee ja auruga võite saada põletushaavu. Hoidke triikrauda kasutamise ajal alati käepidemest. Vältige olukorda, kus aur läheb lähedalasuva elusolendi suunas.
- Ärge proovige aurufunktsiooni kasutades triikida ega siluda kortse seljasolevatelt rõivastelt.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu ning ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Ärge asetage seadet kuumadele pindadele või avatud tulele, nagu kuumad pliidiplaadid või gaasipliidi leegid, ja selliste kohtade lähedale.
- **Eemaldage alati pistik pistikupesast**
 - pärast kasutamist,
 - talitlushäirete korral,
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, tunnetuslike või vaimsete võimete, kogenumatuse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha järelevalveta või vastutava isiku juhendamisel.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- **Ettevaatust!** Hoidke kõik pakkimismaterjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada lämbumist.
- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhet on jõuga tõmmatud. Kahjustused ei pruugi alati väljastpoolt nähtavad olla ja seetõttu peab kvalifitseeritud tehnik seadet enne uuesti kasutamist kontrollima.
- Enne tühja veepaagi täitmist eemaldage pistik pistikupesast.
- Ärge valage veepaaki muid vedelikke peale vee.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või kui ei ole järgitud käesolevaid juhiseid.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises, mitte ärilistel eesmärkidel.
- Täitmaks ohutusnõudeid ja vältimaks kahjustusi, peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see ühte meie klienditeenindusosakondadest. Aadressid leiate käesoleva juhendi lisast.

Katlakivi vastane filter

Paagis asuv spetsiaalne filter pehmenab vett ja vähendab katlakivi kogunemist triikimisplaadile.

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks kasutamiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhisteiga tutvunud.

Vooluvõrguga ühendamise

Seadme võib ühendada vaid maandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesasse. Veenduge, et toitepinge ühildub seadme etiketil näidatud pingega. Käesolev toode vastab kõikidele EÜ markeerimisnõuetele.

Tutvustus

1. Kahekordne pihustamisotsik
2. Veelisamisava
3. Auru reguleerimisnupp
4. Pihustinupp
5. Auru pihustusnupp
6. Toite märgutuli
7. Käepide
8. Pööratav löögikindla kattega toitejuhe
9. Alus
10. Temperatuuri märgutuli
11. Etikett ja juhtme hoiukoht

Veega täitmine

Enne aurufunktsiooni või pihustamisotsiku kasutamist täitke veepaak. Eemaldage pistik enne veepaagi täitmist pistikupesast.

- Aurutriikraud on karedale veele (kuni 15° dH) suurel määral vastupidav. Kuigi kasutada tohib ka tavalist kraanivett, on parem kasutada destilleeritud, demineraliseeritud või dekaltsifeeritud vett. Kui te ei ole kindel, kui kare on teie kodukandi vesi, uurige seda vastavast asutusest.
- Veenduge, et temperatuuri reguleerimisnupp on suletud. See nupp tuleb avada ainult korra, kui on jõutud aurutriikimiseks vajaliku temperatuurini (see tase on toodud temperatuuri reguleerimisnupul).
- Avage veelisamisava kaas.
- Täitke kaasasolevat mõõtetopsi kasutades tühi veepaak näidatud maksimumtasemeni "Max".
- Sulgege veelisamisava ja kontrollige, et selle kaas lukustus klõpsuga oma kohale.

Lekkimisvastane funktsioon

Juhul kui triikimispladi temperatuur ei ole auru tootmiseks piisav, lülitub veevarustus lekkimise vältimiseks automaatselt välja.

Üldine info triikimise kohta

Kontrollige alati enne triikimist, kas triigitaval esemel on silt triikimisinfoga.

- Triikimisümbolid tähistavad järgnevat:
 - sünteetika (madal temperatuur)
 - siid ja villane riie (keskmine temperatuur)
 - puuvillane ja linane riie (kõrge temperatuur)
- Need tähised on punktikestena toodud ka triikraua temperatuuri reguleerimisnupul.
- Triigitav pesu tuleks sorteerida vastavalt kanga triikimistemperatuurile. Jälgige triikimisümbolite ja alustage madalaimalt temperatuurilt.
- Tundlike kangaste triikimisel või juhul, kui te ei ole kanga koostises kindel, võite triikimist ettevaatlikult katsetada rõiva varjatud kohas, nt õmbluse siseküljel. Alustage madalaima temperatuuriga.
- Kui pesu enne triikimist kuivatis kuivatatakse, tuleks temperatuur reguleerida kuumusele "iron dry". Väga kuivi kangaid on raske triikida.

Alustamine

Puhastage aurutriikrauda enne esimest kasutamiskorda vastavalt peatükis **Üldine hooldus ja puhastamine** toodud juhistele.

- **Isepuhastussüsteem** Selle tulemusena eemaldatakse triikimispinna võimalikud tolmuosakesed ning vähendatakse tüüpilist lõhna, mis tekib taoliste seadmete esmakordsel sisselülitamisel.

Tagage piisav ventilatsioon.

Triikimine

- Triikrauda tohib kasutada ja hoida vaid kindlal ja vastupidaval pinnal.
- Auruga triikimine eeldab kõrget temperatuuri. Aurutriikimise temperatuur on toodud temperatuuri reguleerimisnupul.
- Pärast veepaagi täitmist asetage triikraud püstiselt alusele ning sisestage pistik pistikupesasse.
- Valige temperatuuri reguleerimise nupust vastavalt triikimisümbolitele sobiv triikimistemperatuur.
- Seadme kuumenemisel põleb märgutuli. See kustub, kui sobiv triikimistemperatuur on saavutatud. Käepidemel asuv toite märgutuli põleb alati, kui seade on ühendatud vooluvõrku.
- Enne kangaste triikimist tuleb triikimispinna puhastada vana puhta puuvillase lapiga, kasutades samal ajal aurufunktsiooni. See aitab välja uhtuda triikimispinna avadesse jäänud mustuseosakesi või ebemeid.
- Aurulülitist on võimalik aurufunktsiooni pidevalt reguleerida või kuivtriikimiseks täielikult välja lülitada.
- Kuivtriikimise ajal võib veepaak olla tühi. Kui veepaaki on vett jäänud, võib auru reguleerimise funktsiooni kasutada ka kõrgemal temperatuuril kuivtriikimiseks.
- Eemaldage pistik pärast kasutamist pistikupesast ning asetage triikraud püstiselt alusele.

Automaatne väljalülitus

Kui sisselülitatud seadet teatud aja jooksul ei kasutata, siis lülitub see automaatselt välja. Automaatselt väljalülitamisest annab märku piiksuv signaal ja lisaks vilgub toite märgutuli. Automaatselt väljalülitamisest annab märku piiksuv signaal ja lisaks vilgub punane märgutuli. Kui seadet liigutatakse, lülitub see uuesti sisse.

Horisontaalasend:

Alusele asetatud triikraud lülitub välja umbes 30 sekundi pärast, kui seda ei kasutata.

Vertikaalasend:

Alusel püsti olev triikraud lülitub välja 8 minuti pärast.

Auru reguleerimine

Kui auru reguleerimisnupp alla vajutatakse, eraldub triikimispladist täiendav kuuma õhu juga. See funktsioon võib olla väga kasulik, kui tavalisest auruhulgast ei piisa kangekaelsete kortsude eemaldamiseks või juhul, kui tegu on paksu kangaga. Piisava auruhulga saamiseks oodake enne selle funktsiooni uuesti kasutamist u 4 sekundit. Auru reguleerimise funktsiooni võib kasutada ka vertikaalselt hoitava triikraua puhul kangastelt kortsude eemaldamiseks.

Märkus:

Tugevama aurujoa saamiseks seadke auru reguleerimisnupp seadistusele „dry ironing“.

Kahekordse pihustamisotsiku kasutamine

Pesu on võimalik niisutada, kui vajutate pihustinuppu. See aitab siluda raskestitriigitavaid piirkondi ning seda võib kasutada nii kuiv- kui aurutriikimisel ja mis tahes temperatuuril.

Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust eemaldatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge
- Puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Seadme korpust võib vajadusel puhastada kuiva ebemetevaba lapiga.
- Triikimispinna kogunenud tärklisi, rasva ja muid setteid võib eemaldada niiske lapiga.
- Ärge kasutage söövitavaid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Ärge lisage veepaaki äädikat ega teisi katlakivi eemaldamise vahendeid.

Isepuhastussüsteem

Isepuhastussüsteemiga uhitakse välja mineraalide jäägid ja takistatakse katlakivi ja sodi tekkimist. Isepuhastamist tuleb teha, kui triikrauda ei ole pikemat aega kasutatud või iga 10-15 päeva tagant. Toimige järgnevalt:

- Seadke auru reguleerimisnupp seadistusele 'dry ironing'.
- Täitke paak näidatud maksimumtasemeni veega.
- Asetage triikraud alusele ja sisestage pistik pistikupesasse.
- Seadistage temperatuuri reguleerimisnupp maksimumtasemele.
- Oodake, kuni märgutuli kustub.
- Eemaldage pistik pistikupesast
- Hoidke triikrauda horisontaalselt kraanikausi kohal.
- Vajutage nupule SELF CLEAN ja hoidke seda all, kõigutades samal ajal triikrauda kergelt edasi-tagasi nii kaua, kuni triikraust ei eraldu enam auru ega kuuma vett.
- Kallake veeülejäädid paagist välja.
- Laske triikimispinna jahtuda ja puhastage seda seejärel niiske ebemetevaba lapiga.

Hoiundamine

- Lülitage triikraud välja, eemaldage pistik pistikupesast ning laske seadmel täielikult jahtuda.
- Kallake järelejäänud vesi veepaagist veelisamisava kaudu välja.
- Kui triikraud on täielikult jahtunud, saab toitejuhtme kerida korpuse tagumise osa ümber.
- Triikimispladi kahjustamise vältimiseks hoidke aurutriikrauda püstises asendis oma alusel.

Kasutusest kõrvaldamine

Ärge visake vanu ega katkiseid seadmeid olmeprügi hulka, vaid viige need vastavatesse avalikesse kogumispunktidesse.



Garantii

Tootel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantii ajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektid osad, tingimusel, et toode on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult siis, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusel, et seadet ei ole muutnud ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu.

Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamiliste osade, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui toote töös esineb häireid ja toodet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage palun garantiitalong ja ostutšekki.