

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

U700 MANUAL




SISÄLTÖ

Yleiskuva ja osien nimet	150
Tekniset tiedot	151
Johdanto	152
Tärkeitä ilmankosteutta koskevia tietoja	152
Toimitussisältö	152
Sopivan paikan valinta	153
Sopivan paikan valinta	153
Kalkinpoistopatruunan valmistelu	154
Kattakivieemalduspadruni ettevalmistamine	154
Kattakivieemalduspadruni vahetamine	154
Käyttöönotto ja kytkeminen pois päältä	155
Näyttöön tulevat viestit	156
Painikekenttä	157
Ilmankosteus ja ilmankostutin	158
Asetuksen tallentaminen	158
Automaattitila	158
Ilmankosteuden säätely	158
Tehon säätely	158

Mukavuustoiminnot ja tunnelmavallo	159
Lämmityksen kytkeminen päälle ja pois päältä	159
Tunnelmavalon kytkeminen pois päältä	159
Tuoksusäiliö	159
Ajastintoiminnot	160
OFF-Timer-ajastimen asettaminen	160
ON-Timer-ajastimen asettaminen	160
Puhdistus ja hoito	161
Hoito-ohjeet	161
Kalkinpoisto	162
Puhdistustoiminto	162
Toimintatapa	162
Kalkin poistaminen laitteesta	162
Kalkkijäämien poistaminen	162
Ionic Silver Stick® -tikun vaihto	163
Toimintatapa	163
Ionic Silver Stick® -tikun vaihto	163
Varatikku	163

YLEISKUVA JA OSIEN NIMET

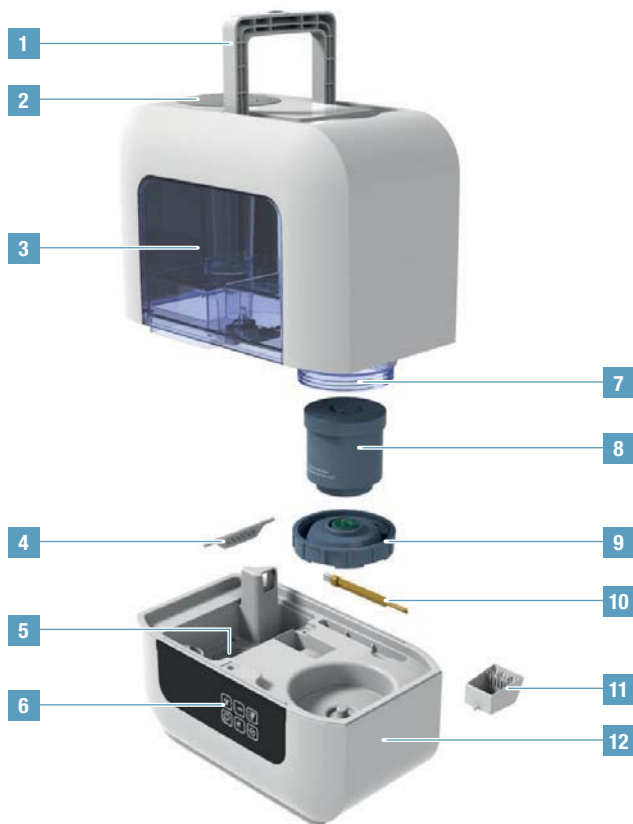

- 1 Vesisäiliön sanka
- 2 Sumuttimen aukko
- 3 Vesisäiliö
- 4 Ionic Silver Stick®
- 5 Kalvo
- 6 Kosketusnäyttö
- 7 Kalkinpoistopatruunan aukko
- 8 Kalkinpoistopatruuna
- 9 Vesisäiliön kansi
- 10 Puhdistusharja
- 11 Tuoksusäiliö
- 12 BONECO U700

TEKNISET TIEDOT

Tekniset tiedot

Verkköjännite	230 V / 50 Hz
Ottoteho	45 W / 180 W*
Kostutusteho	enint. 600 g/h*
Soveltuva huonekoko	enint. 80 m ²
Säiliön tilavuus	9 Liter
Mitat P×L×K	325×190×360 mm
Paino tyhjänä	4.6 kg
Melutaso	<25 dB(A)

* kun laitetta käytetään esilämmityksen kanssa

JOHDANTO

Onnittelemme sinua BONECO U700 -laitteen hankinnan johdosta. Tehokas ultraääni-ilmankostutin pitää ilmankosteuden aina miellyttävänä.

BONECO U700 -laitteen käyttö on helppoa, ja laite toimii täysin automaattisesti. Sen kaikki ominaisuudet ovat kuitenkin muokattavissa käyttäjän mieltymysten ja vaatimusten mukaisiksi. Tämä käyttöohje selittää, miten luot kotiisi miellyttävän huoneilman.


TÄRKEITÄ ILMANKOSTEUTTA KOSKEVIA TIETOJA

Oikea ilmankosteus on hyvin tärkeää terveydellemme. Kuiva huoneilma saa talvella aikaan halkeilevan, kutisevan ihon. Silmät ja kurkku tuntuvat kuivilta, hyvinvointi heikkenee huomattavasti. Eikä tämä koske vain aikuisia vaan ennen kaikkea vauvoja, pikkulapsia ja jopa kotieläimiä. Kuivat limakalvot heikentävät talvella myös vastustuskykyä.


BONECO U700 siirtää tällaiset ongelmat menneisyyteen. Sen älykäs automatiikka pitää ilman puhtaana ja ilmankosteuden aina juuri sopivana – jopa suurissa tiloissa 80 neliometriin asti.

Haluat tuskin enää luopua ilmankostuttimen mahdollistamasta uudenaikaisesta mukavuudesta.


TOIMITUSSISÄLTÖ

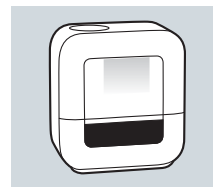


BONECO U700

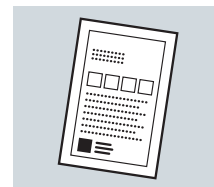


Kalkinpoistojauhe «CalcOff»

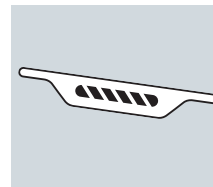

Ionic Silver Stick® A7017

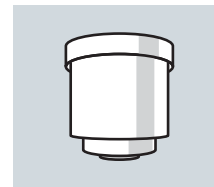

Kalkinpoistopatruna A7531

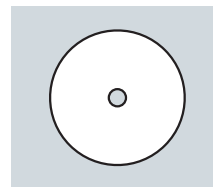


CD, jossa käyttöohjeet muilla kielillä

SOPIVAN PAIKAN VALINTA

SOPIVAN PAIKAN VALINTA

BONECO U700 haihduttaa ilmaan yli puoli litraa vettä tunnissa. Sen takia on hyvin tärkeää sijoittaa laite sopivaan paikkaan.

 Älä aseta BONECO U700 -laitetta suoraan lattialle, koska ulos tuleva kostea sumu voi vioittaa lattian pintaa (esimerkiksi parketti tai arat matot).

- Laitteen on oltava vähintään 30 senttimetrin päässä seinästä.
- Älä suuntaa sumua seinää, kasveja, huonekaluja tai muita esineitä kohti, jotta kondensoituva vesi ei aiheuta vaurioita. Pysyttele vähintään 50 cm etäisyydellä laitteesta.

KALKINPOISTOPATRUUNAN VALMISTELU

KATLAKIVIEEMALDUSPADRUNI ETTEVALMISTAMINE

BONECO U700 tarnitakse koos katlakivieemalduspadruniga A7531. Selles olevaid graanuleid tuleb enne kasutuselevõttu 24 tundi vees hoida, et toime oleks maksimaalne.

1. Keerake padrun seadmest välja.



2. Keerake sinine veepaagikaas maha.



3. Pange padrun 24 tunniks külma kraaniveega täidetud anumasse likku. Padrun peab olema üleni veega kaetud.



4. Keerake sinine veepaagikaas vees ligunenud padruni peale.
5. Kierrä patruuna takaisin BONECO U700 -laitteeseen.
6. Jätkake juhendiga leheküljelt 155.

KATLAKIVIEEMALDUSPADRUNI VAHETAMINE

Padrunit tuleb vahetada iga 2–3 kuu järel. Väga kareda vee puhul võib olla vajalik sagedamini vahetada. Valge sete seadme ümber on kindel märk sellest, et padrun on läbi kulunud. Vahetustarvikuid saate tellida BONECO edasimüüjalt või meie veebipoest aadressil www.shop.boneco.com

1. Keerake sinine veepaagikaas maha ja visake padrun tavaliste olmejäätmete hulka.
2. Leotage uut padrunit 24 tundi vees, nagu on vasakul pool kirjeldatud.
3. Keerake sinine veepaagikaas uue, leotatud padruni peale.
4. Pange padrun BONECO U700 sisse.

KÄYTTÖNOTTO JA KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ



1

Täytä säiliö kylmällä vesijohtovedellä.




2

Pistä johto pistorasiaan.



3

Kytke BONECO U700 päälle painamalla .




4

Suuntaa sumu avoimeen tilaan.



5


Sammuta sininen tunnelmavallo painamalla kerran .








6

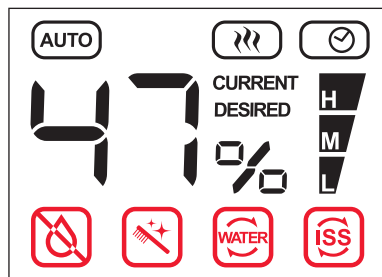




Kytke BONECO U700 kokonaan pois päältä painamalla uudelleen .

NÄYTTÖÖN TULEVAT VIESTIT




Kaikki näyttöön tulevat viestit





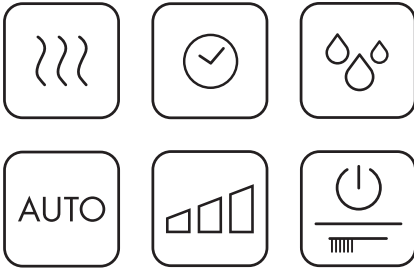


Symboli	Merkitys	
	Nykyinen tai haluttu ilmankosteus	158
	Täysautomaattinen toiminta	158
	Lämmitys aktivoitu	159
	Ajastin aktivoitu	160
CURRENT	Arvo ilmoittaa nykyisen ilmankosteuden	158
DESIRED	Arvo ilmoittaa halutun ilmankosteuden	158

Symboli	Tarvittava toimenpide	
	Lisää vettä	161
	Vaihda laitteessa oleva vesi	161
	Ionic Silver Stick® -tikun vaihto	163
	Puhdistus tarpeen	162

PAINIKEKENTÄ



Laitteen painikekenttä

Symboli	Toiminto	
	Lämmityksen kytkeminen päälle/pois päältä	159
	Ajastintoiminnon kutsuminen	160
	Ilmankosteuden muuttaminen	158
	Automaattitila	158
	Tehon säätely	158
	Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä / puhdistuksen käynnistäminen	162


ILMANKOSTEUS JA ILMANKOSTUTIN

ASETUKSEN TALLENTAMINEN

Viimeksi käytetyt asetukset tallentuvat BONECO U700 -laitteen muistiin, kun laite kytketään pois päältä. Jos laite erotetaan muutaman sekunnin ajaksi sähköverkosta, se käynnistyy kuitenkin aina AUTO -käyttövassassa.

AUTOMAATTITILA



AUTO-tilassa kostutus säädetään automaattisesti ja ilmankosteudeksi asetetaan 50%. Laite poistuu AUTO-tilasta heti, kun ilmankosteutta tai ilmankostutinta ohjataan manuaalisesti.

Voit aktivoida AUTO-tilan uudelleen painamalla kerran symbolia .

Lämmitys voidaan kytkeä päälle ja pois päältä ilman, että laite poistuu AUTO-tilasta. AUTO-tila ei poistu toiminnasta myöskään ajastimen asetusten yhteydessä.


ILMANKOSTEUDEN SÄÄTELY

Ilmankosteus voidaan säätää 30% ja 70% välille. «Co» (tarkoittaa «Continuous») -asetuksessa ilmankostutin toimii mitatusta ilmankosteudesta välittämättä – se kytkeytyy siis pois päältä vasta, kun säiliö on tyhjä tai laite kytketään pois päältä.

1. Paina  -symbolia. Nykyisen ilmankosteuden näyttö vilkkuu.
2. Paina näytön vilkkuessa uudelleen symbolia , kunnes haluttu ilmankosteus on asetettu.

Arvo otetaan käyttöön muutaman sekunnin kuluttua. Näyttö ei enää vilku.

TEHON SÄÄTELY

1. Paina symbolia  niin monta kertaa, kunnes haluttu teho on näytössä.

Näytössä oleva symboli ilmoittaa, mikä kolmesta tehosta (alhainen/keskisuuri/suuri) on valittu:




MUKAVUUSTOIMINNOT JA TUNNELMAVALO

LÄMMITYKSEN KYTKEMINEN PÄÄLLE JA POIS PÄÄLTÄ



BONECO U700 on varustettu kytkettävällä lämmityksellä. Se lämmittää ulos tulevan sumun noin 35 °C:n lämpöiseksi, jotta huoneen lämpötila säilyy miellyttävänä.

Lämmitys saavuttaa täyden tehonsa muutamassa minuutissa.

1. Kytke lämmitys päälle tai pois päältä painamalla keran symbolia .

TUNNELMAVALON KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

BONECO U700 -laitteen kytkemisessä pois päältä on kaksi vaihtetta (katso sivu 155).

1. Sammuta sininen tunnelmavalon valo painamalla kerran  -painiketta. Laite ei silloin kytkeydy pois toiminnasta.
2. Kytke BONECO U700 valmiustilaan painamalla uudelleen  -painiketta. Ilmaa ei nyt enää kostuteta ja näyttö sammuu.


Pimeässä (esimerkiksi yöllä makuuhuoneessa) näytön kirkkaus vähenee automaattisesti. Rauhallisen unen takaamiseksi riittää siis, kun vain tunnelmavalon valo sammuu.

TUOKSUSÄILIÖ

BONECO U700 -laitteen takaosassa olevaan tuoksusäiliöön voidaan laittaa tavallisia ilmankostuttimille suunniteltuja hajusteita.

1. Painalla tuoksusäiliötä laatikon lukituksen avaamiseksi.



-  Älä missään tapauksessa laita hajusteita suoraan vesisäiliöön tai vesialtaaseen; se johtaa BONECO U700 -laitteen vioittumiseen ja takuun raukeamiseen!

AJASTINTOIMINNOT

Ajastintoinnolla voit määrittää, miten kauan BONECO U700 -laitteen halutaan olevan käynnissä, ennen kuin se kytkeytyy automaattisesti pois päältä (OFF-Timer).

Vaihtoehtoisesti voit määrittää, minkä ajan kuluttua laitteen halutaan kytkeytyvän automaattisesti päälle (ON-Timer). Käytä tätä toimintoa esimerkiksi aktivoiaksesi BONECO U700 -laitteen ennen kotiin palaamistasi, jotta kodin ilma on optimaalinen kotiin palattuasi.

OFF-TIMER-AJASTIMEN ASETTAMINEN

1. Kytke BONECO U700 päälle.
2. Valitse haluamasi asetukset.
3. Paina useamman kerran symbolia I ☹️, kunnes haluttu toiminta-aika on näytössä.

BONECO U700 on käynnissä vain ilmoitetun ajan ja kytkeytyy sen jälkeen pois päältä.

4. Jos haluat poistaa ajastetun poiskytkentäajan toiminnasta ennaikaisesti, kytke BONECO U700 pois päältä ja jälleen takaisin päälle.

ON-TIMER-AJASTIMEN ASETTAMINEN

1. Kytke BONECO U700 pois päältä.
2. Paina useamman kerran symbolia I ☺️, kunnes haluttu valmiustila-aika on näytössä.

BONECO U700 kytkeytyy määritetyn ajan kuluttua päälle ja toimii valituilla asetuksilla.

3. Jos haluat poistaa ajastetun kytkentäajan toiminnasta ennaikaisesti, kytke BONECO U700 pois päältä ja jälleen takaisin päälle.

PUHDISTUS JA HOITO

HOITO-OHJEET

Ionic Silver Stick® -tikun teho heikkenee käyttöiän lisääntyessä ja BONECO U700 -laitteen sisäosiin kerääntyy kalkkia. Seisonut vesi voi sen lisäksi heikentää hygieniaa ja aiheuttaa epämiellyttäviä hajuja. Säännöllinen huolto ja puhdistus on sen takia hygieenisen ja häiriöttömän käytön edellytys.

Suosittelut puhdistus- ja huoltovälit vaihtelevat ilman- ja vedenlaadusta ja käytön kestosta riippuen.

Käytä ulkopintojen puhdistamiseen pehmeää, kosteata kangasta.



Verkkojohto on irrotettava pistorasiasta ennen jo-
kaista puhdistusta.

Väli	Toimenpide
Päivittäin	Tarkista veden määrä, lisää vettä tarvittaessa
Kun vähintään 3 päivää käyttämättä	Tyhjennä ja puhdista BONECO U700
2 viikon välein	Puhdista vesiallas ja vesisäiliö
Vuosittain	Vaihda Ionic Silver Stick®

KALKINPOISTO

PUHDISTUSTOIMINTO

BONECO U700 on varustettu kalkinpoistotoiminnolla. Tarvitset sitä varten pussillisen BONECO CalcOff -ainetta. Yksi pussillinen sisältyy laitteen toimituslaajuuteen. Voit hankkia uuden patruunan BONECO-kauppiaalta tai nettimyymälästämme osoitteessa www.shop.boneco.com



BONECO U700 ilmoittaa tämän symbolin kautta, että kalkinpoisto on tarpeen:



TOIMINTATAPA

Kalkinpoiston aikana vettä lämmitetään lämmittimen kautta kulloinkin 5 minuuttia ja tauotetaan 25 minuuttia. Tämä toistuu, kunnes puhdistusaika on kulunut loppuun. Puhdistusaika voidaan asettaa 1 ja 4 tunnin välille. Huomaa: Mitä pitempi puhdistusaika, sitä paremmat tulokset.

KALKIN POISTAMINEN LAITTEESTA

1. Kytke BONECO U700 pois päältä.
2. Tyhjennä vesiallas ja vesisäiliö.
3. Ota pois Ionic Silver Stick® ja kalkinpoistopatuuna.
4. Sekoita pussillinen CalcOff-ainetta yhteen litraan vettä ja kaada seos vesisäiliö.
5. Kierrä patruuna takaisin BONECO U700 -laitteeseen.
6. Paina kolmen sekunnin ajan symbolia . Kalkinpoisto alkaa.
7. Aseta haluamasi puhdistusaika painamalla  -symbolia useamman kerran. Puhdistuksen kesto lisääntyy tunneittain (maksimi 4 tuntia).

Näytössä vilkkuu puhdistustilan symboli. BONECO U700 kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun puhdistusaika on kulunut loppuun.


8. Tyhjennä vesiallas ja täytä vesisäiliö vesijohtovedellä.

Puhdistussymboli katoaa näytöstä. BONECO U700 on jälleen valmis käytettäväksi.

KALKKIJÄÄMIEN POISTAMINEN

Kalvoon jäänyt pinttynyt kalkki voidaan poistaa keltaisella harjalla, joka on kiinnitetty BONECO U700 -laitteen sisäpuolelle.



 Älä käytä kalvon puhdistamisessa missään tapauksessa teräviä esineitä tai aggressiivisia puhdistusaineita; se voi johtaa BONECO U700 -laitteen vioittumiseen ja takuu raukeaa!

IONIC SILVER STICK® -TIKUN VAIHTO

TOIMINTATAPA

Ionic Silver Stick® estää bakteerien lisääntymisen vedessä ja on hygienian ja hyvinvoinnin kannalta tärkeä osa laitetta. Ionic Silver Stick® kuuluu käytössä ja on vaihdettava säännöllisesti uuteen.


Ionic Silver Stick® -tikun vaihtotarpeesta ilmoitetaan näytössä tällä symbolilla:



IONIC SILVER STICK® -TIKUN VAIHTO

1. Ota vesisäiliö pois.
2. Poista käytetty Ionic Silver Stick® ja hävitä se tavallisen kotitalousjätteen mukana.



3. Laita laitteeseen uusi Ionic Silver Stick®.
4. Pidä  -painiketta painettuna kahden sekunnin ajan ilmoitussymbolin poistamiseksi näytöstä (katso vasen sarake).

VARATIKKU

Ionic Silver Stick® kuuluu BONECO U700 -laitteen toimituslaajuuteen. Voit hankkia uuden patruunan BONECO-kauppiaalta tai nettimyymälästämme osoitteessa www.shop.boneco.com