


WAHL®
GROOMSMAN®

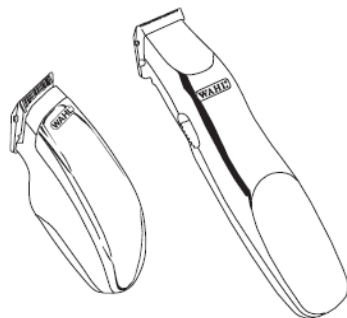

© 2014 Wahl Clipper Corporation
part no. 94667-301

Skūšanās aparāts

Lietošanas pamācība





Drošības prasības

Lietojot šo skūšanās aparātu, jāievēro drošības pamatnoteikumus, kas sniegti šajā pamācībā.

UZMANĪBU!

- Šo aparātu drīkst lietot 14 gadus vecumu sasnieguši bērni un personas ar ierobežotām fiziskām, maņu un intelektuālām spējām, bez nepieciešamās pieredzes un zināšanām, ja par to drošību atbildīgas personas uzraudzībā ir apguvušas ierīces izmantošanas prasmes un apzinās riskus, kas saistīti ar tās lietošanu.
- Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
- Bērni drīkst tīrīt un kopt šo ierīci tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Skuveklis izmantojams tikai tiem mērķiem, kas aprakstīti šajā pamācībā.
- Aizliegts lietot skuvekli ar bojātiem vai salūzušiem asmeņiem, jo tas var izraisīt traumu.
- Vecās baterijas nedrīkst mest ugunī, jo tās var saplaisāt vai uzsprāgt.
- Izsīkušās paaugstinātas jaudas sārma vai parastās baterijas nedrīkst ielādēt niķeļa-kadmija bateriju uzlādēšanas ierīcē.

BRĪDINĀJUMS: glabājiet ierīci sausā vietā. Sargājiet elektroierīci no saskarsmes ar ūdeni un citiem šķidrumiem.

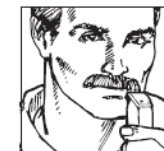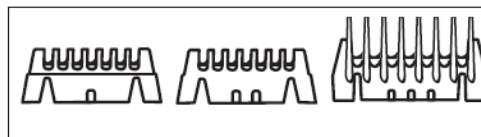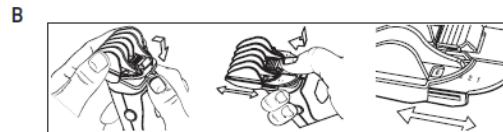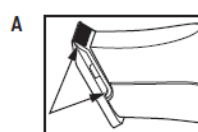

Šis simbols nozīmē, ka šo izstrādājumu ES teritorijā nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai novērstu kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai, vecās elektroierīces jānogādā šāda veida atkritumu speciālā savākšanas vietā. Sīkāku informāciju var saņemt pie elektropreču pārdevēja vai vietējā pašvaldībā.

SKUVEKLIS AR AKUMULATORU / BATERIJĀM (AA) – MODELIS 9906

Bateriju ievietošana

1. Noņemiet nost bateriju nodalījuma vāciņu, nospiežot to un ar pirkstu bīdot bultiņu virzienā.
2. Ievietojiet divas AA tipa baterijas tā, kā apzīmēts uz ierīces.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.
4. Pārvietojiet slēdzi pozīcijā „ON”.
5. Lai baterijas kalpo ilgāk, izslēdziet ierīci (slēdža pozīcija „OFF”) tiklīdz beidzāt to izmantot.

Iespējamo bojājumu novēršana

Ja slēdzis atrodas pozīcijā „ON”, bet aparāts nedarbojas, vispirms pārbaudiet, vai baterijas ir ievietotas pareizi: bateriju nodalījumā parādīts, kur jāatrodas baterijas „plus” polam. Pārvietojiet slēdzi „ON” pozīcijā un pārbaudiet, lai nekas netraucē asmeņu kustībai. Ja asmeņi ir piesārņojušies, izslēdziet aparātu un dažas reizes pirkstiem kustīniet asmeņus turpu un šurpu, lai sārņi izbirst. Ja skuveklis tomēr nedarbojas, pārbaudiet, vai nav izsīkušas baterijas. Lai baterijas kalpo ilgāk, abas AA tipa baterijas jānomaina vienlaicīgi.

SKUVEKLIS AR AKUMULATORU – MODELIS 9916 VAI SKUVEKLIS AR VADA/BEZVADA AKUMULATORU – MODELIS 9918

Uzlādēšana

1. Šis skūšanās aparāts ir paredzēts personīgai lietošanai. Pirms pirmās ieslēgšanas nepieciešams nakts laikā uzlādēt akumulatoru.
2. Izņemiet no iepakojuma skūšanas aparātu, uzlādes ierīci un visus pārējos piederumus.
3. Pieslēdziet uzlādētāju aparātam. **PĀRLIECINIETIES, LAI UZLĀDĒŠANĀS LAIKĀ APARĀTS BŪTU IZSLĒGTS.**
4. Kad skuvekli neizmanto, to var caur uzlādes ierīci pieslēgt elektrotīkla kontaktligzdai – tas nodrošinās maksimālu ierīces jaudu, ieslēdzot to nākamo reizi. Uzlādes ierīce nodrošina baterijas ilgstošu izmantošanu.
5. Lai Ni-Cad akumulators kalpo ilgāk, reizi mēnesī darbiniet skuvekli tikmēr, kamēr tā dzinējs apstājas. Izslēdziet skuvekli, pārvietojot tā slēdzi pozīcijā „OFF – 0”. Pēc tam nakts laikā pilnībā uzlādējiet akumulatoru.
6. Skuveklus ar vada/bezvada akumulatoru var pieslēgt elektrotīklam un darbināt arī ar izlādētu akumulatoru. Kad skuveklis ir izslēgts un ir pieslēgts uzlādes ierīcei, gaismo lādiņa indikators. Skuvekli iespējams uzlādēt tik bieži, cik tas ir nepieciešams. Ieteicams, lai baterija „strādā”, proti, izlādējas skūšanās laikā bez kabeļa izmantošanas un pēc katras skuvekļa izmantošanas reizes to nav nepieciešams papildus uzlādēt.

Dažviet, kur elektrotīkla spriegums ir zems, sarkanais lādiņa indikators uz aparāta var gaismot blāvi it kā baterija nav pilnībā uzlādēta. Tas neiespaido skuvekļa darbību un ir atkarīgs tikai no tīkla sprieguma.

Iespējamo bojājumu novēršana

Ja skūšanās aparātu nav iespējams uzlādēt, pirms vērsties remontdarbnīcā:

1. Pārbaudiet elektrotīkla kontaktligzdu, pieslēdzot tai kādu citu elektroierīci.
2. Pārliedzinieties, ka kontaktligzda nav savienota ar gaismas slēdzi, kuru izslēdzot atslēdzas arī kontaktligzda
3. Pārliedzinieties, ka skuveklis ir pieslēgts uzlādes ierīcei un visi kontakti ir cieši saslēgti, bet slēdzis uz skuvekļa atrodas pozīcijā „OFF – 0”.
4. Ja elektriskais tīkls ir aprīkots ar galveno slēdzi, tad skuvekli vēlams atslēgt no tīkla, kad galvenais slēdzis ir izslēgts. Atstājot skuvekli pieslēgtu tīklam bez sprieguma vai ar atslēgtu no tīkla uzlādes ierīci, akumulators izlādēsies.
5. Ja skuveklis ir pilnīgi uzlādēts un tomēr nedarbojas, ieslēdziet to, pārvietojot slēdzi pozīcijā „OM – I” un ar pirkstiem kustīniet asmeņus: starp asmeņiem varēja nokļūt smērviela, izraisot asmeņu salīpšanu.

IERĪCES SASTĀVĀ IETILPST HERMĒTISKS NIKĒĻA-KADMIJA AKUMULATORS, KURA UTILIZĀCIJA UN PĀRSTRĀDE VEICAMA ĪPAŠĀ VEIDĀ.

Bateriju pārstrādes zīme RBRC uz niķeļa-kadmija baterijas, kas ietilpst šīs ierīces sastāvā, liecina par to, ka kompānija „Wahl” piedalās nederīgu akumulatoru savākšanas un pārstrādes programmā, tādējādi sniedzot savu ieguldījumu apkārtējās vides aizsardzībā un dabas resursu saglabāšanā.

Ni-CAD AKUMULATORA UTILIZĀCIJA

Normālos apstākļos Ni-Cad akumulators kalpo no trim līdz pieciem gadiem. Savu laiku nokalpojušu akumulatoru ir jāizņem no ierīces un jāutilizē vai jāpārstrādā attiecīgā veidā. Patstāvīgi nomainīt akumulatoru nedrīkst. Akumulatoru apkalpošana vai nomainīšana veicama firmas WAHL autorizētā

servisa dienestā. Lai izņemtu akumulatoru, sekojiet zemāk sniegtajiem norādījumiem.

1. Izvelciet pārveidotāju no elektriskās ligzdas, atvienojiet aparāta vadu un ļaujiet akumulatoram pilnīgi izlādēties.
2. Ar skrūvgrieža palīdzību atveriet vāciņu korpusa aizmugurē.
3. To pašu izdariat skuvekļa pretējā pusē, lai atslābinātu spaili.
4. Noņemiet nost vāciņu.
5. Atskrūvējiet divas skrūves.
6. Izjauciet aparātu.
7. Nogriežat nost vadus un izvelciet ārā divus akumulatorus.
8. Pirms pārstrādes vai utilizācijas akumulatora abus galus aizlīmējiet ar līmlenti.

SUVEKĻA KOPŠANA

Asmeņu eļļošana (A)

Wahl Clipper Oil eļļas vienu-divus pilienus uzpiliņiet uz asmeņiem vietās, kas parādītas attēlā. Eļļojiet asmeņus tikai vajadzības gadījumā vai arī reizi mēnesī.

Skuvekļa eļļošanai ieslēdziet to, pārvietojot slēdzi pozīcijā „ON – I”, un, pavēršot asmeņus LEJUP, uzpiliņiet uz tiem vienu-divus eļļas pilienus. Eļļas paliekas noslaukiet ar mīkstu drāniņu.

UZMANĪBU: neļiet pārāk daudz eļļas! Liekā eļļa vai cits šķidrums, nokļūstot ierīces dzinējā, var sabojāt to.

ASMEŅU KOPŠANA

Skuvekļa asmeņiem ir rūdīta metāla pieslīpēti zobi. Esiet piesardzīgi, rīkojoties ar asmeņiem: sargājiet tos no triecieniem un neizmantojiet netīru, rupju vai abrazīvu materiālu griešanai. Ja asmens ir bojāts vai nolietojies, tas jānomaina. Jaunus asmeņus var iegādāties Wahl tīkla veikalos, pasūtot asmeņu mezglu Groomsman.

TĪRĪŠANA un UZGLABĀŠANA

Skuvekļa korpusu un asmeņus tīriet ar birstīti, izvācot visas matu paliekas. Uzglabājiet skuvekli tā, lai nejauši nesabojāt tā asmeņus. Kad skuvekli neizmantojiet, nosedziet asmeņus ar aizsargvāciņu.

6 POZĪCIJU REGULĒTĀJS BĀRDAS GRIEŠANAI ACCULOCK™ (B)

6 pozīciju regulētājs AccuLock™ ļauj katru reizi nogriezt matus vajadzīgā garumā.

Vaduli var noņemt nost (septītā pozīcija) un vēlreiz uzlikt, nemainot matu griešanas garumu, tāpēc tiklīdz ir atrasts optimāls matu garums, vairs neko regulēt nav nepieciešams. Asmeņu vadule sastāv no pamatnes un ķemmes. Asmeņu vaduli nav vēlams izjaukt. Uzmauciet vaduli uz skuvekļa augšgala zem neliela leņķa un piefiksējiet to, nospiežot pogu leļup. Vadules noņemšanai viegli spiežat pogu augšup un noņemiet vaduli no skuvekļa. Lai izvēlētos matu griešanas garumu, nospiediet kloķīti un bīdīet ķemmi uz priekšu vai atpakaļ atkarībā no tā, kādā garumā vēlaties nogriezt matus.