

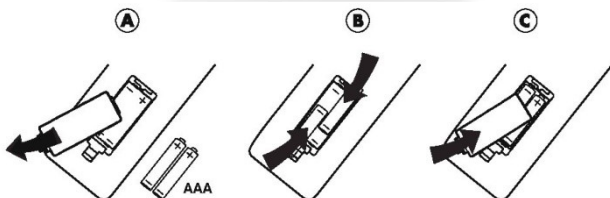
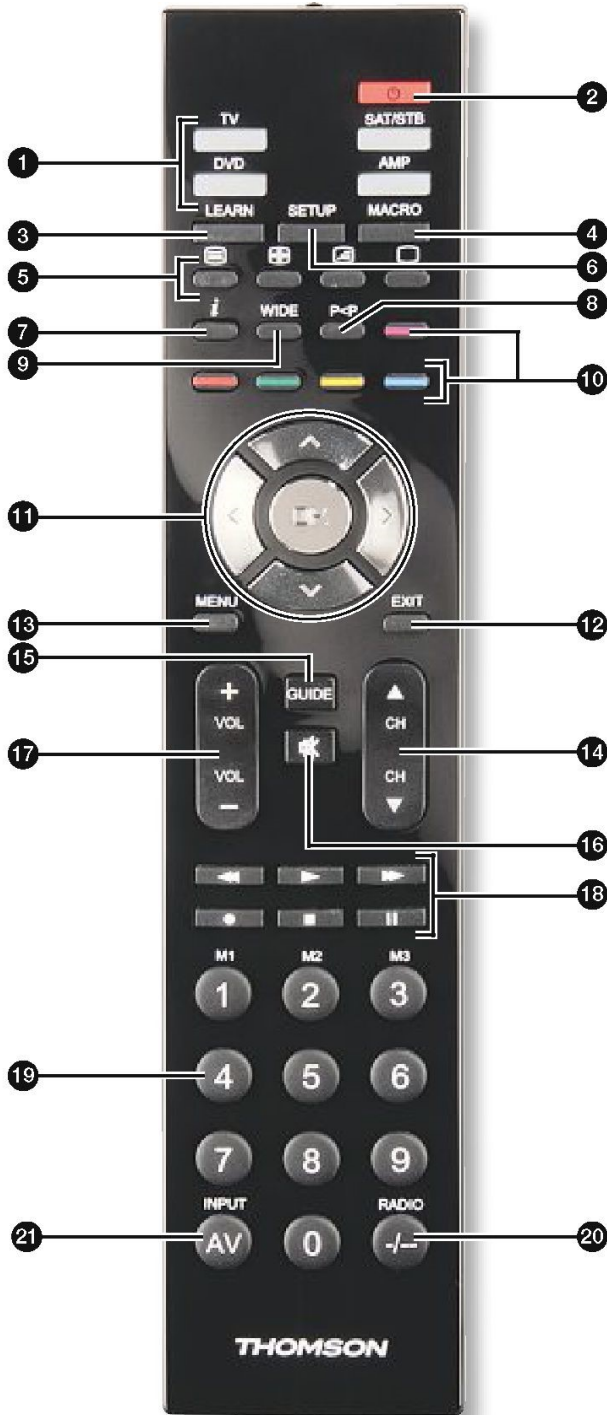
THOMSON

Universaalne kaugjuhtimispult

Kasutusjuhend

Ühildub rohkem kui 1000 kaubamärgiga

ROC4411
00131898



Omadused –

Mõõtmed = 214 x 45 x 24 mm
Kaal= 86 g

Suhtuge keskkonda lugupidavalt ja austage seadusi!

See universaalne kaugjuhtimispult ühildub enamiku telerite, DVD-mängijate, digibokside, satelliit- või kaabelvastuvõtjatega, DVBT-vastuvõtjatega, ADSI dekodeeritega jne. Pult on tehases seadistatud nii, et saate seda kasutada enamiku THOMSONI toodete juhtimiseks. Seetõttu soovitame enne juhtpulti seadistamist katsetada ühte kasutusjuhendis kirjeldatud võimalustest. Esmalt tuleb aga kaugjuhtimispulti paigaldada kaks AAA-tüüpi patareid. Hoidke see juhend koos koodinimekirjaga endale käepärast. Nii saate pulti seadistada ka muude seadmetega kasutamiseks.

Nupud

- 1 Režiiminupud : puldiga juhitava seadme valimine (TV, DVD...)
- 2 : sisselülitatud / seisurežiim või ainult seisurežiim (sõltuvalt kasutatud seadmest).
- 3 Learn : kasutatakse nupu käskude kopeerimiseks (vt lk 3) ja taustvalgustuse sisse-välja lülitamiseks.
- 4 Macro : macro valimine (vt lk 3)
- 5 : teletekst sees
 : teleteksti hoidmine
 : teletext Mix.
 : teletekst väljas.
- 6 Seadistamisnupp Setup : pulti seadistamiseks enne esimest kasutuskorda. Võimaldab ligipääsu teatud audiovideoseadmete teisestele funktsioonidele (Shift). Vajutage ja hoidke samaaegselt all seadistamisnupu Setup ja soovitud funktsiooni nuppu.
- 7 i : valitud seadme teabe kuvamiseks.
- 8 P<P : eelmine kanal.
- 9 Wide : pildi suuruse muutmine (4/3, 16/9 jne...).
- 10 Värvilised nupud: aktiveeritud teleteksti kategooriate valimiseks ja konkreetsete funktsioonide valimiseks.
- 11 / / / : menüüs horisontaalselt ja vertikaalselt navigeerimiseks.
OK : valiku kinnitamine.
- 12 Exit : valitud toote menüü väljalülitamine
- 13 Menu : valitud toote menüü sisselülitamine.
- 14 CH▲/CH▼ : kanalites üles-alla liikumise nupud.
- 15 Guide : elektrooniline saatekava.
- 16 (Mute) : valitud seadme heli vaigistamine.
- 17 Vol+/Vol- : valitud seadme helitugevuse suurendamine (+) või vähendamine (-).
- 18 (Play) : DVD esitamine (DVD...)
 (FF) : edasikerimine (DVD...)
 (RW) : tagasikerimine (DVD...)
 (Pause) : esituse katkestamine ja pildil peatamine.
 (Stop) : plaadi peatamine (DVD...)
 (Record) : salvestamiseks vajutage seda nuppu kaks korda.
- 19 Numbriklahvid 0-9: nende klahvide funktsioonid on sarnased originaalpulti omadele ja neid kasutatakse erinevate toodete koodide sisestamiseks. Makro valimine (M1, M2, M3)
- 20 -/- : sõltuvalt seadmest ligipääs kanalile > 9 ja raadio valimine.
- 21 AV : välise allika valimine (SCART, HDMI, ...).

Pulti katsetamine enne seadistamist

1. Lülitage sisse seade, mida soovite kaugjuhtimispuldiga juhtida.
2. Vajutage seda tüüpi seadme režiiminuppu, mida soovite puldiga juhtida: **TV**: teler, **DVD**: DVD-mängija, **SAT/STB**: satelliit- või kaabelvastuvõtja, **AMP**: audioseade või muu seade.
3. Suunake juhtpult seadme poole ja proovige see nupust välja lülitada. Kui seade ei lülitu välja, seadistage pult võimaluse **A**, **B**, **C** või **D** abil, mida on kirjeldatud allpool.



Märkus 1: **SAT/STB** režiimi nuppe (väljaarvatud nupp **TV**) saab seadistada nii, et nendega saaks juhtida ka muid seadmeid kui nupul toodud. Nii saate näiteks nupule **SAT** määrata DVD režiimi. Kood tuleb sisestada vastavalt tootjale ja seadmele, kasutades üht selles kasutusjuhendis toodud võimalustest. Kõige lihtsam on kasutada võimalust **D** (koodi automaatne otsimine). Sel juhul tuleb vastavalt seadme tüübile sisestada ainult nimekirjas toodud kood (näiteks 0603 Thomsoni satelliitvastuvõtja korral) ja käivitada automaatne otsing. Kaugjuhtimispult katsetab seejärel automaatselt kõiki koodi, kuni leiab vastuvõtja juhtimiseks sobiva.

Märkus 2: kahe sama tüüpi ja sama kaubamärgi seadme juhtimiseks pulti abil veenduge esmalt, et need kaks seadet ei oleks seadistatud reageerima samale alamkoodile. Mõlemal seadmel peab olema oma alamkood (näiteks koodid A ja B Thomsoni seadmetel). Kui olete seda kontrollinud, seadistage üksteise järel kaks eraldi režiiminuppu, kasutades selleks võimalust **D**.

Kaugjuhtimispulti seadistamine

Võimalus A - Kiirseadistamine 1-kohalise alamkoodiga

Enne seadistamise alustamist peate kindlaks tegema selle seadme alamkoodi, mida soovite puldiga juhtida. Alamkoodi sisestamine võimaldab puldiga katsetada eelnevalt kindlaks määratud koodinimekirja. Vt selle kasutusjuhendiga kaasas olevat koodinimekirja.

- Lülitage sisse seade, mida soovite kaugjuhtimispuldiga juhtida.
- Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema (märgutuli põleb mõne sekundi, mille jooksul peate sooritama alljärgnevad sammud). Märgutuli vilgub, näidates, et aeg on peaaegu otsas ja kustub seejärel.
- Vajutage seda tüüpi seadme nuppu, mida soovite puldiga juhtida: **TV**: teler, **DVD**: DVD-mängija, **SAT/STB**: satelliit- või kaabelvastuvõtja, **AMP**: audioseade või muu seade.
- Kui märgutuli põleb, sisestage alamkood (näiteks 1 THOMSONi seadme korral).
- Suunake juhtpult seadme poole ja proovige see nupust  välja lülitada.
- Kui seade lülitub välja, vajutage koodi mällu salvestamiseks OK.
- Kui seade ei lülitu välja, vajutage korduvalt nuppu , kuni seade lülitub välja. Jätke kahe vajutuse vahele piisavalt aega, et märgutuli saaks uuesti süttida (ligikaudu üks sekund). Nii on teil võimalik jälgida, kas seade reageerib või mitte.
- Koodi salvestamiseks vajutage kohe pärast seadme väljalülitamist nuppu OK.



Seadistuse kontrollimine:

Põhimõtteliselt on teie seade nüüd valmis kaugjuhtimispuldil tehtavatele käskudele reageerima. Kontrollige puldi nõuetekohast toimimist leheküljel 3 kirjeldatud katsega.

Võimalus B - 4-kohaliste koodide seadistamine

Enne seadistamise alustamist peate kindlaks tegema selle seadme koodi, mida soovite puldiga juhtida.

Vt selle kasutusjuhendiga kaasas olevat koodinimekirja.



- Lülitage sisse seade, mida soovite kaugjuhtimispuldiga juhtida.
- Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema (märgutuli põleb mõne sekundi, mille jooksul peate sooritama alljärgnevad sammud). Märgutuli vilgub, näidates, et aeg on peaaegu otsas ja kustub seejärel.
- Vajutage seda tüüpi seadme nuppu, mida soovite puldiga juhtida: **TV**: teler, **DVD**: DVD-mängija, **SAT/STB**: satelliit- või kaabelvastuvõtja, **AMP**: audioseade või muu seade.
- Kui märgutuli on põlema süttinud, sisestage seadme 4-kohalise koodi esimene number (näiteks Thomsoni teleri korral on kood 0166).
- Suunake juhtpult seadme poole ja proovige see nupust  välja lülitada.
- Kui seade ei lülitu välja, korra sammu 2. Seejärel sisestage 4-kohaline kood. Proovige seade välja lülitada, vajutades üks kord nuppu . Korra sammu, katsetades kõiki 4-kohalisi koode.

Seadistuse kontrollimine:

Põhimõtteliselt on teie seade nüüd valmis kaugjuhtimispuldil tehtavatele käskudele reageerima. Kontrollige puldi nõuetekohast toimimist.

Võimalus C - Seadistamine koodi otsingu teel

Kui ükski koodidest ei tööta, on teil võimalik siiski õige kood leida.

- Lülitage sisse seade, mida soovite kaugjuhtimispuldiga juhtida.
- Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema.
- Vajutage seda tüüpi seadme nuppu, mida soovite puldiga juhtida: **TV**: teler, **DVD**: DVD-mängija, **SAT/STB**: satelliit- või kaabelvastuvõtja, **AMP**: audioseade või muu seade.
- Suunake juhtpult seadme poole ja proovige see nupust  välja lülitada.
- Kui seade lülitub välja, vajutage koodi mällu salvestamiseks OK.
- Kui seade ei lülitu välja, vajutage nuppu  nii mitu korda kui vaja (kuni 200 korda), kuni seade lülitub välja. Jätke kahe vajutuse vahele piisavalt aega, et märgutuli saaks uuesti süttida (ligikaudu üks sekund). Nii on teil võimalik jälgida, kas seade reageerib või mitte.
- Koodi salvestamiseks vajutage kohe pärast seadme väljalülitamist nuppu OK.






Seadistuse kontrollimine:

Põhimõtteliselt on teie seade nüüd valmis kaugjuhtimispuldil tehtavatele käskudele reageerima.

Kontrollige puldi nõuetekohast toimimist leheküljel 3 kirjeldatud katsega. Katsetage puldi muude nuppudega, et saada teada, kui paljusid funktsioone saab sellega juhtida. Kui teile tundub, et kõik nupud ei tööta, korra seadistamist, et leida kood, mis toetab rohkem funktsioone.

Võimalus D - Automaatne koodi otsimine

Selle käigus liigub kaugjuhtimispult läbi koodinimekirja, saates seadmele infrapunasiignaali. Toimige järgmiselt:

- Kontrollige, et seade oleks sisse lülitatud. Vastasel juhul lülitage seade sisse.
- Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema (märgutuli põleb mõne sekundi, mille jooksul peate sooritama alljärgnevad sammud). Märgutuli vilgub, näidates, et aeg on peaaegu otsas ja kustub seejärel.
- Laske seadistamisnupp **SETUP** lahti.
- Vajutage seda tüüpi seadme nuppu, mida soovite puldiga juhtida (näiteks TV).
- Vajutage nuppu **Prog+** või seisurežiimi nuppu  või nuppu  (ainult DVD). Mõne sekundi pärast hakkab pult kogu koodinimekirja läbi lappama (kiirusega üks kood sekundis). Tempo aeglustamiseks vajutage uuesti nuppu **Prog+**, et muuta kiirus kolmele sekundile (üks kood iga kolme sekundi tagant). Kui seade muudab kanaleid, vajutage koodi salvestamiseks kohe **OK** ja koodinimekirja läbilappamine katkestatakse. Kui te ei reageeri piisavalt kiiresti, saate minna tagasi eelmise koodi juurde, vajutades nuppu **Prog-** või  (ainult DVD) nii mitu korda kui vaja. Edasiminekuks vajutage nuppu  (**Prog+** või  (ainult DVD)), kui olete läinud liiga kaugemale tagasi. Kohe pärast seadme reageerimist vajutage koodi salvestamiseks **OK**.

Võimalus E - COMBO juhtimise seadistamine

(kombineeritud TV- TV/DVD, DVD, ...)

Sõltuvalt COMBO rühmast (TV/ DVD, jne) ja seadistustest tuleb teil sisestada kas üks kood mõlema seadme kohta või kaks koodi, üks kummagi seadme

kohta. Koode saate vaadata eraldiolevast nimekirjast.

Enne seadistamise alustamist peate kindlaks tegema selle seadme alamkoodi või koodi, mida soovite puldiga juhtida (teler või videomakk...). Vt seadmega kaasasolevat nimekirja (alamkoodide ja koodide leheküljel).

- Lülitage sisse seadmed, mida soovite kaugjuhtimispuldiga juhtida.
- Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema.
- Vajutage esimese seadme nuppu, mida soovite puldiga juhtida, ning järgige ühte eespool kirjeldatud seadistamisvõimalustest A, B, C või D.
- Kui on vaja seadistada teine kood, korra eespool toodud samme 2 kuni 3.

Programmeeritud koodi väljaotsimine


Kasulik võib olla kaugjuhtimispuldile programmeeritud koodi väljaotsimine.

- Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema.
- Vajutage seda tüüpi seadme nuppu, mille koodi soovite leida: **TV**: teler, **DVD**: DVD-mängija, **SAT/STB**: satelliit- või kaabelvastuvõtja, **AMP**: audioseade või muu seade.
- Vajutage korra seadistamisnuppu **SETUP**, nii et märgutuli vilgub ühe korra.
- Vajutage numbrilaklave kasvavas järjekorras (0 kuni 9), kuni märgutuli vilgub ühe korra.
- Number, mille peale märgutuli vilkuma hakkas, on 4-kohalise koodi esimene number. Märkige see endale üles.
- Korra sammu 4, et leida koodi muud numbrid.
- Pärast neljanda numbrileidmist märgutuli kustub.

Seadistuse kontrollimine

Lülitage teler või satelliitvastuvõtja sisse ja vajutage näiteks 2, et kanaleid muuta vms.

- Videomakk: pange kassett sisse ja vajutage .

- DVD-mängija: pange DVD sisse ja vajutage .

Katsetage puldi muude nuppudega, et saada teada, kui paljusid funktsioone saab sellega juhtida. Kui teile tundub, et ükski nuppudest ei tööta, proovige seadistamisvõimalusi B või C.

Kui olete seadmete õige koodi taastanud, saate seda kasutada, millal soovite.

Pärast patareid vahetamist peate võib-olla koodi uuesti sisestama.

TV CODE	DVD CODE
AMP CODE	SAT/STB CODE

Kopeerimisfunktsioon

Kui te ei leia koodinimekirjast oma seadme koodi või kui mõni funktsioon seadistatud koodiga ei tööta, saate kopeerida originaalpuldi põhifunktsioonid oma kaugjuhtimispuldi. Sõltuvalt originaalpuldi andmete ülekandmise vormingust saate juhtpulti **ROC4411** salvestada kuni 150 nuppude funktsiooni **Üldine kustutamine - kustutage kõik kopeeritud nupud (seda soovitatakse selle funktsiooni esimesel kasutuskorral)**

- Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema.
- Laske seadistamisnupp **SETUP** lahti.
- Vajutage kaks korda nuppu **LEARN**. Märgutuli kustub ja hakkab seejärel uuesti põlema.
- Vajutage üks kord seadistamisnuppu **SETUP**. Märgutuli kustub mõne sekundi pärast.
- Kõik kopeeritud nupud on nüüd kustutatud.

Enne alustamist

- Pultide patareid peavad olema täis. Vajadusel vahetage need.
- Esmalt kopeerige originaalpuldi kaks või kolm nuppu, et kontrollida, kas pultide koodid ühilduvad.
- Pange originaalpult ja oma pult ROC4411 üksteise kõrvale, nii et saate kahe puldi LED-diodid kohakuti panna. Vajadusel kohandage pultide kõrgust, nii et nende LED-diodid on korralikult kohakuti.
- Pange puldid lauale nii, et nende infrapunadiodid on suunaga üksteise poole ja et puldid on üksteisest 15-50 mm kaugusel.
- Ärge liigutage pulte.
- Veenduge, et ruumis ei põleks heledaid ega säästulampe, sest need võivad kopeerimist mõjutada.
- Puldid peavad olema mis tahes valgusallikatest vähemalt ühe meetri kaugusel.
- Ärge kopeerige nuppude **VOL** ja  koodi ega esitusnuppude koodi, sest sõltuvalt puldist ei pruugi nende nuppude koodid samu seadmeid juhtida.
- Kui **ROC4411** mälu on täis, vilgub režiiminupp kolme sekundi jooksul. See tähendab, et rohkem koode ei saa kopeerida, enne kui on tehtud üldine kustutamine.
- Nupu kopeerimisel on võimalik, et režiiminupp vilgub korra. Sel juhul ärge laske nuppu lahti ja oodake, kuni nupp lõpetab vilkumise.

Märkus 1: kui teile tundub, et protseduur ei suju, proovige järgmist:

- Vajutage kopeerimise lõpetamiseks seadistamisnuppu **SETUP**.
- Kontrollige, et pultide LED-diodid oleksid korralikult kohakuti. Vajadusel viige puldid kohakuti.
- Muutke pultide vahemaad, vähendades seda 1,5 kuni 5 cm peale.
- Alustage toimingut algusest.
- Kui sama nupuga probleem püsib, kontrollige originaalpuldi töökorras olekut: kas see väljastab infrapunasiignaali? Kontrollige patareid. Veenduge, et pult on õigesti paigaldatud.

Märkus 2:

- Kopeerida ei saa nuppe **LEARN**, **SETUP** ja **MODE**.
- Kõik kopeeritud nupud kustutatakse, kui sellele režiimile sisestatakse 4-kohaline kood (sama juhtub ka koodi vahetel sisestamisel ja otsimisel).

Originaalpuldi diodi asendi kindlaks määramine (kopeeritavad nupud)
Kui originaalpuldi infrapuna LED-diodid ei ole nähtav (näiteks tumeda plastplaadi taga varjus), aitavad teil selle täpset asukohta kindlaks määrata allpool toodud juhised.

1. Pange originaalpuldi esiküljel (seadme poole suunatav ots) umbes 2,5 cm kaugusele oma ROC4411 LED-diodidist (vt allpool olevat joonist).
2. Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema.
3. Laske seadistamisnuppu **SETUP** lahti.
4. Vajutage üks kord režiiminuppu (TV, SAT...). Märgutuli kustub ja hakkab seejärel uuesti põlema.
5. Vajutage üks kord nuppu **LEARN**.
6. Hoidke originaalpuldi ühte nuppu all, liigutades pulti samal ajal vasakult paremale. Kui puldid on korralikult kohakuti, hakkab märgutuli vilkuma.
7. Oma originaalpuldi põhifunktsioonide kopeerimiseks pulti ROC4411 minge sammu 5 "Nuppude kopeerimiseks" juurde.

Märkus: mõni originaalpuldi juhtnuppudest ei edasta pidevaid infrapunasignaale, kui nuppu hoitakse all. Sel juhul vajutage üks nuppudest mitu korda alla, liigutades juhtpulti samal ajal vasakult paremale.

Nuppude kopeerimiseks

1. Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema.
2. Laske seadistamisnuppu **SETUP** lahti.
3. Vajutage üks kord režiiminuppu (TV, DVD...). Märgutuli kustub ja hakkab siis uuesti põlema.
4. Vajutage üks kord nuppu **LEARN**.
5. Vajutage üks kord oma juhtpuldil **ROC4411** nuppu, mille alla soovite ühe oma originaalpuldi nuppudest kopeerida.
6. Hoidke originaalpuldil all seda nuppu, mida soovite kopeerida, kuni märgutuli kustub ja hakkab seejärel uuesti põlema (2-3 sekundit). Probleemide korral vilgub märgutuli kolm sekundit, aga jääb kopeerimisrežiimi. Proovige uuesti või katsetage teise nupuga.
7. Korra sama toimingut teiste nuppudega alates sammust 5.
8. Kui kõik soovitud nupud on kopeeritud, vajutage üks kord seadistamisnuppu **SETUP**. Režiiminupp kustub.

Kõikide režiimi all kopeeritud nuppude kustutamiseks

1. Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema.
2. Laske seadistamisnuppu **SETUP** lahti.
3. Vajutage üks kord režiiminuppu (TV, DVD, SAT...). Märgutuli kustub ja hakkab seejärel uuesti põlema.
4. Vajutage kaks korda nuppu **LEARN**. Märgutuli kustub ja hakkab seejärel uuesti põlema.
5. Vajutage üks kord seadistamisnuppu **SETUP**. Märgutuli kustub. Kõik selle režiimi all olevad nupud kustutatakse.

Käskude järjekorra seadistamine (Macro)

Nupp **MACRO** koos ühega nuppudest **1, 2** või **3** võimaldab seadistada ja mälu salvestada kuni kolm käskude järjekorda (mitme valitud nupu automaatsel ja järjestikusel vajutamisel). Seega saab nuppudega valitavate käskude mis tahes järjekorda vähendada vaid kahe käsuni (**MACRO** nupp + nupp **1, 2** või **3**). Kui vajutate näiteks pärast seadistamist nuppu **MACRO** ja seejärel nuppu **1**, saate sisse lülitada oma teleri, satelliit- või kaabelvastuvõtja, eelistatud kanali, videokassetimäki ja alustada lindistamist (tingimusel, et makis on kassett). Iga järgneva nupuga saate mälu seadistada 10 käsku: **M1, M2** või **M3**.

Märkus: selle seadistamise ajal on iga sammu vaheline aeg piiratud mõne sekundiga. Nii jääb teil veidi aega juhiste lugemiseks ja neile vastavalt toimimiseks. Režiimi märgutule vilkumine ja seejärel kustumine näitab, et lubatud ajavahemik ületati. Peate alustama uuesti sammust 1.

MACRO salvestamiseks:

1. Vajutage ja hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni režiiminupp (TV, DVD,...) hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema (2-3 sekundiks).
2. Laske seadistamisnuppu **SETUP** lahti.
3. Vajutage üks kord nuppu **MACRO**. Režiiminupp hakkab vilkuma.
4. Vajutage üks kord nuppu **M1, M2** või **M3**, mida kavatsete järjekorra meeldejätamiseks kasutada.
5. Vajutage üks kord esimese seadme, mida soovite puldiga juhtida, režiiminuppu (TV, DVD, ...) (esimene nupp peab alati olema režiiminupp).
6. Vajutage järgemööda nende käskude nuppe, mida soovite seadme(te)le edastada (maksimaalselt 9 nuppu, sealhulgas muud režiiminupud). Režiiminupp vilgub iga nupuvajutusega.
7. Nuppude järjekorra mälu jätmiseks vajutage üks kord nuppu **MACRO**. Režiiminupp kustub ja Macro seadistamine on nüüd lõppenud.

Märkus: järjekord jäetakse automaatselt mälu pärast kümnendat nupuvajutust (arvestades režiiminupust) ja režiiminupu tuli kustub.

MACRO seadistuse kasutamiseks:

Vajutage üks kord nuppu **MACRO** ja vajutage 20 sekundi jooksul nuppu **1, 2** või **3**, mida kasutasite järjekorra mälu jätmiseks.

Märkus: macro seadistuse käivitamisel (selleks kulub mõni sekund) veenduge, et juhtpult on suunatud seadme poole, mida soovite puldiga juhtida.

Märkused:


- ♦ Väikimisi määratud aeg kahe käsu vahel on macro-seadistuse kasutamisel pool sekundit. Seda vahemikku saab pikendada, sest mõned seadmed vajavad sisselülitumiseks rohkem aega. Kahe käsu vahelise ajavahemiku pikendamiseks vajutage üks kord nuppu **II** ja seejärel vajutage ühte numbriklahvidest 1 kuni 9, et sisestada paus vahemikus 1 kuni 9.
- Järjekorra esimene nupp peab alati olema režiiminupp (TV, DVD,...)

MACRO seadistuse kustutamine:

1. Vajutage ja hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni režiiminupp (TV, DVD,...) hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema (2-3 sekundiks).
2. Laske seadistamisnuppu **SETUP** lahti.
3. Vajutage üks kord nuppu **MACRO**. Režiiminupp hakkab vilkuma.
4. Vajutage üks kord kustutatava järjekorra nuppu **1, 2** või **3**.
5. Vajutage ja hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**. Režiiminupu tuli kustub ja järjekord on nüüd kustutatud.




Muud funktsioonid

Kõikide seadmete seisurežiimi panek

Vajutage kaks korda vähem kui ühe sekundi jooksul nuppu . Teisel korral vajutage nuppu alla. Kõik seadme lähedavad üksteise järel seisurežiimi (juba seisurežiimis olnud seadmed võivad sisse lülituda).




KÕIKIDE helitugevuse juhtnuppude reguleerimine konkreetses režiimis
Tarnimisel on seade **ROC2411** programmeeritud nii, et kõikides režiimides kasutatakse nende omi helitugevuse reguleerimise funktsioone, kui need on olemas.

Helitugevuse reguleerimise saate määrata juhtpuldi ühele režiimile, tingimusel, et vastaval seadmel on olemas helitugevuse reguleerimise nupp (näiteks teleri helitugevuse reguleerimine TV-režiimis, DVD-režiimis jms).

1. Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema.
2. Laske seadistamisnuppu **SETUP** lahti.
3. Vajutage nuppu , kuni märgutuli vilgub ühe korra.
4. Vajutage üks kord režiiminuppu (TV, DVD,...), mis vastab seadmele, mille helitugevust soovite edaspidi nuppudega **VOL**  reguleerida.
5. Vajutage üks kord nuppu . Märgutuli kustub.
6. Kõik muud režiimid lapatakse nüüd läbi teie valitud helitugevuse reguleerimise ja heli vaigistamise režiimini.



IGA režiimi helitugevuse nuppude reguleerimine.

Saate otsustada, et helitugevuse reguleerimine funktsioneeriks iga valitud režiimi korral, tingimusel, et vastaval seadmel on olemas helitugevuse reguleerimise funktsioon (näiteks teleri heli reguleerimine TV režiimis, SAT-vastuvõtja heli reguleerimine SAT/STB režiimis...).

1. Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema.
2. Laske seadistamisnuppu **SETUP** lahti.
3. Vajutage nuppu , kuni märgutuli vilgub ühe korra.
4. Vajutage üks kord režiiminuppu (TV, DVD,...), mis vastab seadmele, mille helitugevust soovite edaspidi nuppudega **VOL**  reguleerida.
5. Vajutage üks kord nuppu **VOL**.
6. Vajutage üks kord nuppu . Märgutuli kustub.
7. Valitud režiiminupp kasutab nüüd enda helitugevuse ja heli vaigistamise funktsioone.

Universaalse helitugevuse reguleerimise / vaigistamise funktsioonide taastamine

Pärast universaalse helitugevuse ja heli vaigistamise funktsioonide muutmist vastavalt eelmises kahes osas kirjeldatule, saate seadistada funktsioonid tagasi tehaseseadistusele;

1. Hoidke all seadistamisnuppu **SETUP**, kuni märgutuli hakkab vilkuma ja jääb seejärel püsivalt põlema.
2. Laske seadistamisnuppu **SETUP** lahti.
3. Vajutage nuppu , kuni märgutuli vilgub ühe korra.
4. Vajutage nuppu  ja laske see lahti. Märgutuli kustub täielikult. Helitugevuse reguleerimise ja heli vaigistamise funktsioonid on nüüd taastatud tehaseseadistustele.

Patareide vahetamine

Juhtpuldi ja selle aluse patareide vahetamine

Kaugjuhtimispuht:

Paigaldage 2 x AAA-tüüpi 1,5 V patareid.

1. Avage juhtpuldi tagaküljel asuv kate. Selleks lükake pealisklapp alla ja tõstke kaas üles.
2. Jälgige patareidel ja sahtlis toodud +/- pooluseid.
3. Paigaldage patareid.
4. Suruge patareisahtli kate oma kohale tagasi.

Pärast patareide vahetamist võib osutuda vajalikuks seadme

ümberseadistamine. Seega on mõistlik vajalikud seadmete koodid salvestada.