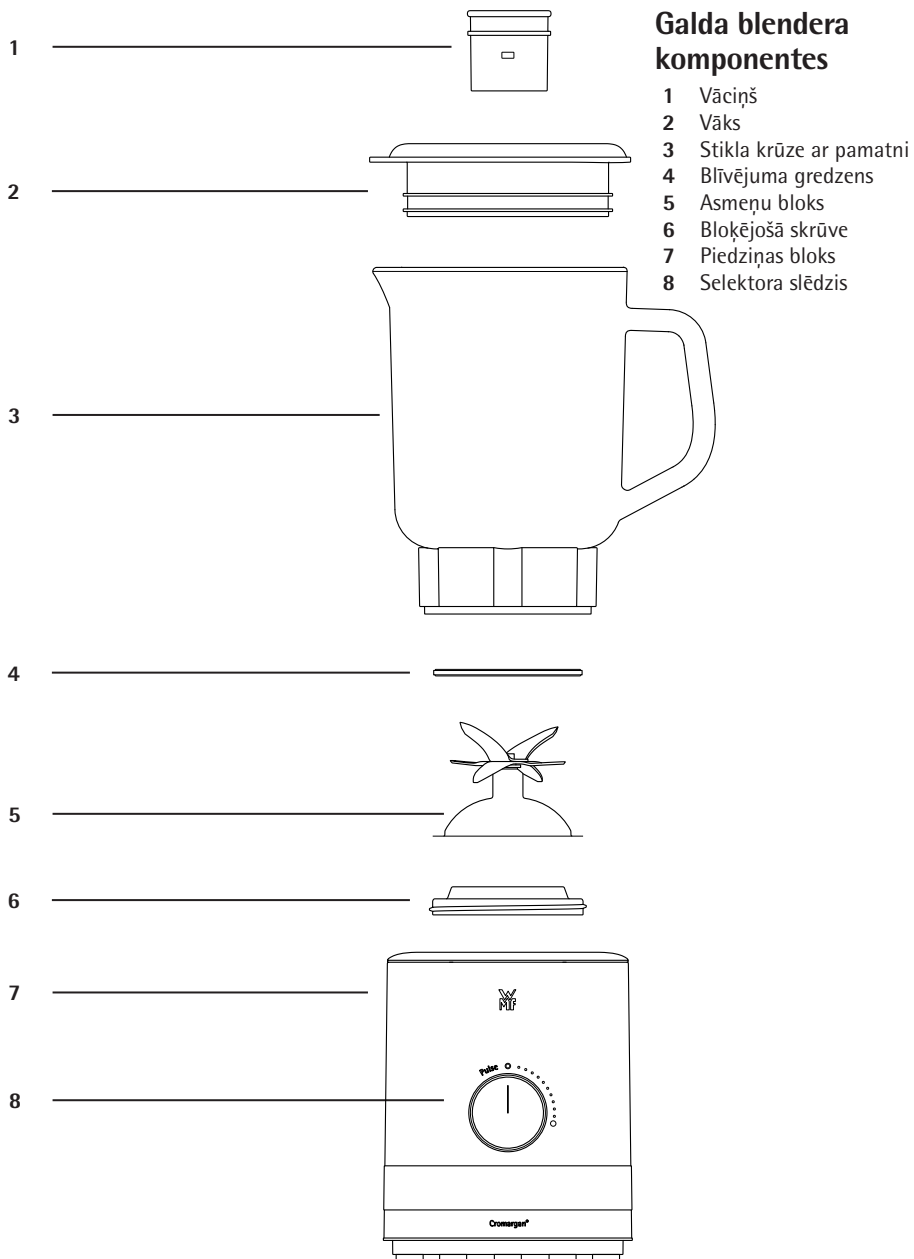


WMF KÜCHENminis®
Blenderis 0,8l



000474LV





Svarīga drošības informācija

- Šīs iekārtas drīkst personas ar kustību traucējumiem, ierobežotām garīgajām vai maņu spējām, personas, kam trūkst pieredzes un/ vai zināšanas, ja tās iekārtas lieto citas personas uzraudzībā vai ja tās ir tikušas instruētas par iekārtas drošu lietošanu un izpratušas iespējamos riskus.
- Glabājiet iekārtu un tās vadu vietā, kur tiem nevar piekļūt bērni.
- Bērniem ir aizliegts ar iekārtu rotaļāties.
- Kad iekārta netiek uzraudzīta, tā ir vienmēr jāatvieno no elektropadeves, atvienojot elektropadeves kabeli, ja pirms darbības laikā un pirms jebkuriem montāžas, demontāžas vai tīrīšanas darbiem ir radies defekts.
- Ja iekārtas elektropadeves vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotāja centrālajam servisam vai citai kvalificētai personai. Nepareizi veikts remonts var nopietni apdraudēt iekārtas lietotājus.
- Esiet piesardzīgi, apejoties ar asajiem griešanas asmeņiem, iztukšojot burku un tīrīšanas laikā.
- Pēc lietošanas notīriet visas virsmas, kas ir nonākušas saskarē ar pārtiku. Ievērojiet piezīmes, kas norādītas sadaļā „Tīrīšana un apkope”.
- Šī iekārta ir paredzēta lietošanai mājāsaimniecībā un līdzīgos veidos:
 - personāla virtuvēs, veikalos, birojos un citu darbavietu vidēs;
 - lauksaimniecībā;
 - viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamajās vidēs;
 - pārnakšņošanas vidēs;

Iekārta nav paredzēta komerciālai lietošanai.

- Pirms nomaināt detaļas vai papildu piederumus, kas iekārtas darbības laikā kustās, iekārta ir jāatslēdz un jāatvieno no elektropadeves.
- Vienmēr lietojiet iekārtu atbilstoši šīm instrukcijām.

Nepareiza lietošana var novest pie elektrošoka gūšanas un citiem apdraudējumiem.

Pirms lietošanas

Blenderi drīkst lietot tikai atbilstoši tā paredzētajam pielietojumam, kas ir norādīts šajā ekspluatācijas rokasgrāmatā. Tāpēc pirms iekārtas ievadīšanas ekspluatācijā rūpīgi izlasiet šo ekspluatācijas rokasgrāmatu. Ekspluatācijas rokasgrāmatā ir izklāstītas instrukcijas iekārtas lietošanai, tīrīšanai un apkopei. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem, kas ir radušies, ja nav tikušas ievērotas instrukcijas. Uzglabājiet ekspluatācijas rokasgrāmatu labā stāvoklī un uzreiz nododiet to attiecīgajam lietotājam kopā ar iekārtu. Ņemiet vērā arī beigas atrodamo informāciju. Iekārta nav paredzēta komerciālai lietošanai, bet gan ēdiena pagatavošanai mājāsaimniecībās patērētajos apjomos. Lietošanas laikā ievērojiet drošības instrukcijas.

Tehniskie dati

Nominālais spriegums: 220-240 V~ 50/60

Enerģijas patēriņš: 340-400 W

Aizsardzības klase: II

Papildu drošības informācija

- Iekārtu pievienojiet tikai pareizi uzstādītām kontaktligzdām. Vadam un spraudnim ir jābūt sausiem.
- Nevelciet savienojuma kabeli pāri asām malām un neiespiediet to. Neļaujiet tam nokarāties un aizsargājiet to no karstuma un eļļas.
- Nenovietojiet iekārtu uz karstām virsmām, piemēram, karstiem šķīvjiem vai līdzīgām virsmām, atvērtas liesmas tuvumā, jo korpuss var izkusts.
- Nekad neatvienojiet elektropadeves kabeli no kontaktligzdas, velkot aiz kabeļa vai ar slapjām rokām.
- Neieslēdziet iekārtu, kad stikla krūze ir tukša.
- **Vienmēr ekspluatējiet iekārtu ar aizvērtu vāku. Pirms vāka un/vai stikla krūzes izņemšanas vienmēr sagaidiet, līdz asmeņi ir pilnībā apstājušies.**
- Nekad neaiztieciot priekšmetus stikla krūzē, kamēr iekārta darbojas.
- **Neievietojiet rokas krūzē pirms nav atvienots elektropadeves kabelis.**
- Vienmēr pirms stikla krūzes izņemšanas pārslēdziet selektora slēdzi izslēgtā pozīcijā .
- **Uzmanību!** Karstu ēdienu pārstrāde rada applaucēšanās bīstamību. Ekstremālos gadījumos var tikt bojāta stikla krūze. Drīkst pārstrādāt tikai ēdienus, kuru temperatūra nepārsniedz 60 °C. Šajā gadījumā neuzpildiet krūzi vairāk par pusi un iekārtas darbības laikā vāku cieši piespiediet ar roku.
- Pirms nomaināt detaļas vai papildu piederumus, kas iekārtas darbības laikā kustās, iekārta ir jāatslēdz un jāatvieno no elektropadeves.
- Neekspluatējiet iekārtu un/vai nekavējoties atvienojiet elektropadeves spraudni no kontaktligzdas, ja:
 - iekārta vai elektropadeves kabelis ir bojāts;
 - jums ir aizdomas, ka pēc iekārtas nokrišanas uz zemes vai līdzīga atgadījuma ir radies defekts.Šādos gadījumos nosūtiet iekārtu uz remontu.
- Neiegremdējiet iekārtas piedziņu ūdenī.
- Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par bojājumiem, kas ir radušies nepareizas lietošanas, nepareizas ekspluatācijas vai nepareizi veikta remonta rezultātā.
- Šādos gadījumos garantijas prasības netiks izskatītas.

Lietošana

WMF KITCHENminis® blenderis ir efektīva virtuves iekārta, kas turklāt ietaupa arī vietu.

Jūs iekārtu varat lietot, lai pagatavotu smūtījumus, kokteiļus, zupas utt. Pateicoties iekārtas kompaktajam dizainam un jaudīgajam elektromotoram, jūs varat pārstrādāt arī tikai mazus daudzumus. Viegla un intuitīva ekspluatācija un augstas kvalitātes meistar darbs/materiāli garantē ērtu pagatavošanu.



38% Telpas ietaupījums*

49% Resursu ietaupījums*

42% Energijas ietaupījums*

100% Veiktspēja

* Salīdzinot ar WMF LOMO galda blenderi.

Apstiprina technikuhause.de. Resursu ietaupījums attiecas uz materiālu lietojumu un transportēšanas apjomu. Energijas ietaupījuma mērījumi tika veikti ar maksimālu enerģijas patēriņu un uzpildes līmeni.

Palaišana

- Izvēlieties stikla krūzi (3), vāku (2) un vāciņu (1) pirms iekārtas pirmreizējas palaišanas. Nodrošiniet, ka jūs nevarat savainot paši sevi ar asajiem asmeņiem.
- Novietojiet iekārtu uz līdzenas virsmas un novietojiet stikla krūzi (3) uz piedziņas bloka (8).
- Pievienojiet krūzē (3) sastāvdaļas un aizveriet to ar vāku (2) un vāciņu (1).
- Papildu sastāvdaļas var pievienot, noņemot vāciņu (1), pat tad, kad elektromotors darbojas.
- Piezīme: Nodrošiniet, ka jūs nepārsniedzat maksimāli pieļaujamo uzpildes līmeni 0,8 l tilpumā. Ja jūs lietojat karstu, ļoti šķidru vai nedaudz putojošos ēdienu (piemēram, pienu), mēs iesakām maksimāli pieļaujamās uzpildes līmeni samazināt līdz 0,5 l tilpumam.

Piezīme: Nekad nedarbiniet tukšu iekārtu.

- Palaidiet iekārtu, pagriežot selektora slēdzi (8) pa labi. Palaidiet iekārtu ar mazu ātrumu un, ja nepieciešams, palieliniet to. Lai lietotu funkciju **Pulse**, turiet selektora slēdzi (8) pa kreisi, iepretim atzīmei **Pulse**. Elektromotors darbosies ar maksimālo jaudu tik ilgi, kamēr jūs turēsiet selektora slēdzi (8) iepretim atzīmei **Pulse**.
- Tiklīdz ir sasniegts vēlamais rezultāts, pārslēdziet selektora slēdzi (8) izslēgtā pozīcijā **O**. Tikai tad drīkst noņemt krūzi (3).
- **Uzmanību! Savainojumu gūšanas risks! Pirms vāka noņemšanas vienmēr sagaidiet, līdz asmens (2) ir pilnībā apstājies. Nesniedzieties iekārtas iekšpusē pirms nav atvienots elektropadeves spraudnis. Pēc lietošanas pilnībā iztukšojiet stikla krūzi (3). Neatstājiet krūzē (3) šķidrumu.**

Piemēri	Ātrums	Maksimālais laiks	Maksimālais uzpildes tilpums
Ātri pagatavojami dzērieni, kokteiļi	Zems (min.)	40-60 s.	500 ml
Mīkstie augļi (piem., banāni, aprikozes)	Zems (min.)	40-60 s.	250 g
Piena kokteiļi/smūtiji ar mīksti augļiem	Zems (min.)	1-2 min.	250 g augļu + 150 ml piena/sulas
Zupas, mērces	Vidējs	1,5-2 min.	500 ml
Piena kokteiļi/smūtiji ar cietākiem augļiem	Vidējs	1,5-2 min.	250 g augļu + 150 ml piena/sulas
Dārzeņi	Vidējs	1,5-2 min.	250 g
Frappé	Vidējs	1,5-2 min.	250 ml kafijas + 4 ledus kubiciņi
Piena kokteiļi/smūtiji ar saldētiem augļiem, zaļumu smūtiji	Augsts (maks.)	40-60 s.	250 g augļu + 150 ml piena/sulas

Ledus kubiciņu smalcināšana

Ielieciet līdz pat 6 ledus kubiciņiem un aizveriet stikla krūzi (3) ar vāku (2) un vāciņu (1). Uz dažām sekundēm pārslēdziet selektora slēdzi (8) pozīcijā **Pulse**, un pēc tam pārslēdziet to atpakaļ izslēgtā pozīcijā **O**. Tiklīdz ledus kubiciņi ir atgriezušies mīkstināšanas tvertnes (8) dibenā, jūs varat atkal uz dažām sekundēm pārslēgties uz režīmu **Pulse**. Atkārtojiet procesu, līdz sasmalcinātais ledus ir ieguvis vēlamo konsistenci.

Piezīme: Lai iegūtu daudz viendabīgāku rezultātu, pievienojiet ledus kubiciņiem nedaudz ūdens.

Stikla krūze

Vāks ar vāciņu

Vākā (2) esošo vāciņu (1) var izņemt un lietot kā mērtrauku (10/20/30 ml), pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.

Vāks (2) cieši un uzticami noslēdz stikla krūzi. Vākam (2) ir izcilnis, kuru jūs varat lietot, lai atvieglotu vāka noņemšanu.

Pat darbības laikā caur atveri jūs varat pievienot vēl sastāvdaļas.

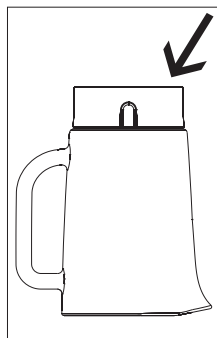
Stikla krūzes demontāža

Stikla krūzi (3) var demontēt, it sevišķi tīrīšanai.

Noņemiet vāku (2) un vāciņu (1). Novietojiet stikla krūzi (3) uz galda, tās atvērtajamai pusei esot pavērsta uz leju, un pagrieziet bloķēšanas skrūvi (6), kas atrodas uz asmeņu bloka (5), pulksteņa rādītāju kustības virzienā (skatīt attēlu). Tagad jūs varat izņemt asmeņu bloku (5) un blīvējuma gredzenu (4).

Lai samontētu stikla krūzi, vispirms blīvējuma gredzens (4) ir jāuzliek asmeņu blokam (5). To darot, nodrošiniet to, lai blīvējuma gredzens (4) būtu pareizi novietots uz asmeņu bloka. Pēc tam ielieciet asmeņu bloku (5) stikla krūzē (3) un cieši



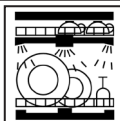
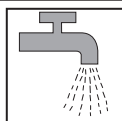
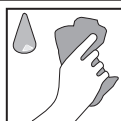


pagrieziet bloķēšanas skrūvi (6) pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam. Piezīme: Lai nodrošinātu stikla krūzes (3) hermētiskumu, asmeņu blokam (5) ir jābūt pieskrūvētam cieši. Asmeņu bloku (5) ir vieglāk pievilkt, ja uz blīvējuma gredzena stikla krūzes pusē uzpilda nelielu daudzumu cepamās eļļas (skatīt attēlu).

Tīrīšana un apkopšana

Pēc lietošanas atvienojiet elektropadeves kabeli. Piedziņas bloku (8) nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī. vienkārši noslaukiet to ar mitru auduma lupatiņu. Nelietojiet agresīvus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Esiet piesardzīgi, lai, tīrot stikla krūzi (3), nesavainotos uz asmens. Uzreiz pēc blenderēšanas uzpildiet krūzi ar siltu ūdeni un ļaujiet elektromotoram dažas sekundes padarboties. Pēc tam noņemiet stikla krūzi (3) un iztīriet to ar mazgāšanas birsti. Rūpīgai tīrīšanai – jūs varat demontēt stikla krūzi, kā aprakstīts nodaļā ar nosaukumu "Stikla krūzes demontāža".

Vieglai un ātrai tīrīšanai – jūs varat ievietot visas noņemamās detaļas trauku mazgājamā mašīnā.

	 Var mazgāt tauku mazgājamā mašīnā	 Var skalot zem tekoša ūdens	 Noslaukiet ar mitru auduma lupatiņu
Aizvēršanas vāciņš (1)	✓	✓	✓
Vāks (2)	✓	✓	✓
Stikla krūze ar pamatni (3)	✓	✓	✓
Blīvējuma gredzens (4)	✓	✓	✓
Asmeņu bloks (5)	✓	✓	✓
Bloķējošā skrūve (6)	✓	✓	✓
Piedziņas bloks (7)	—	—	✓



Iekārta atbilst Eiropas direktīvām 2006/95/EK, 2004/108/EK un 2009/125/EK.



Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, kas tā ir beidzies tā darbūžs. Tā vietā izstrādājums ir jānodod elektrisko un elektronisku iekārtu atkritumu pieņemšanas punktā. Materiāli ir otrreizēji pārstrādājami atbilstoši to identifikācijai. Nododot izlietotās iekārtas otrreizējai pārstrādei, jūs atbalstīsiet mūsu apkārtējās vides aizsardzību.

Lai iegūtu informāciju par jums tuvākajiem pārstrādes punktiem, vērsieties pie vietējām varasiestādēm.

Var tikt mainīts