

beurer







TS 15
(303.00)









Soojendusega alustekk

Kasutusjuhend

Sümbolite selgitus

	Lugege kasutusjuhiseid		Eriti õrnatoimeline pesuprogramm temperatuuril 30 °C
			Mitte valgendada
	Mitte kasutada nõelu		Mitte kasutada trummelkuivatust
			Mitte triikida


	Mitte kasutada kokkupanaduna ega rullituna		Mitte puhastada keemiliselt
	Mitte kasutada alla 3-aastastel lastel		
	HOIATUS! Vigastuse või tervisekahjustuse oht		
	ETTEVAATUST! Ohutusnõuanded, mille eiramisel võite todet kahjustada		
	MÄRKUS: oluline teave		

1 Toote komplekti kuuluvad esemed

- 1 soojendusega alustekk
- 1 juhtseade
- 1 kasutusjuhend

1.1 Toote osad

1. Toitepistik
2. Toitejuhe
3. Lüliti
4. Valgustusega temperatuuriseadistused
5. Sisse-väljalülitamise ja temperatuuriseadistuste reguleerimise liugnupp
6. Ühendusliides

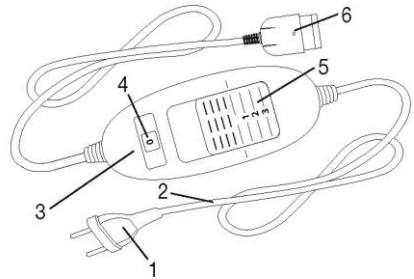

2 Olulised ohutusjuhised Hoidke need alles



HOIATUS!

- Alltoodud teabe eiramisega võib kaasneda isikuvigastus või varaline kahju (elektrilööök, põletushaavad, tulekahju). Allpool toodud ohutusala teave ei ole mõeldud ainult teie ja teiste inimeste tervise kaitsmiseks, vaid ka toote kahjustamise vältimiseks. Seetõttu tuleb kõiki antud juhiseid järgida. Kui annate toote edasi kellelegi teisele, siis tuleb kindlasti ka kasutusjuhend kaasa anda.
- Soojendusega alustekki ei tohi kasutada halva kuumatundlikkusega inimesed või kaitsetud isikud, kes ei pruugi ülekuumenemisele reageerida (nt diabeetikud, haiguse tõttu moondunud nahaga isikud, samuti ei tohi tekki asetada armi peale ega kasutada pärast valuvaigisti võtmist või alkoholi joomist).
- Soojendusega alustekki ei tohi kasutada alla 3-aastastel lastel, sest nad võivad kergelt üle kuumeneda.

- Vanematel kui 3-aastastel ja kuni 8-aastastel lastel tohib soojendusega alustekki kasutada ainult juhul, kui lapsevanem või hooldaja on selle eelnevalt seadistanud või juhul, kui lapsele on antud juhiseid, kuidas soojendusega alustekki ohutult kasutada.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsilised, aistingulised või vaimsed võimed on tavapärasest väiksemad või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised toote kasutamiseks, tohivad soojendusega alustekki kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhiseid selle kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi tootega mängida.
- Lapsed tohivad toodet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- See soojendusega alustekk ei ole mõeldud haiglates kasutamiseks.
- Mitte torgata sisse nõelu.
- Mitte kasutada kokkupanduna ega rullituna.
- Mitte kasutada märjana.
- Soojendusega alusteki kasutamisel reguleeritavas voodis kontrollige, et tekk ja selle juhe ei jääks kuskile vahele kinni ega oleks kortsus.
- Tekki tohib kasutada ainult selle andmeplaadile märgitud tüüpi juhtseadmega.
- Elektriline soojendusega alustekk väljastab elektri- ja magnetvälju, mis võivad häirida südamestimulaatorite tööd. Need jäävad siiski alla lubatud piirväärtuste: elektrivälja tugevus: maksimaalselt 5000 V/m, magnetvälja tugevus: maksimaalselt 80 A/m, magnetvootihedus: maksimaalselt 0,1 milliteslat. Seetõttu peaksid südamestimulaatori kasutajad enne selle teki kasutamist pidama nõu oma arstiga või teki tootjaga.
- Juhtmeid ei tohi tõmmata, väänata ega järsult murda.
- Kasutaja peab pidevalt kontrollima, ega tekil ole kahjustuste märke. Selliste märkide leidmisel või kui tekki on väärkasutatud või see ei tööta, tagastage toode tootjale. Ärge lülitage seda enam sisse.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see kasutusel kõrvaldada. Kui toitejuhete ei saa seadme küljest ära võtta, ei saa seadet enam kasutada ja see tuleb ära visata.
- Kui tekk on sisse lülitatud, siis:
 - ärge pange selle peale mingeid esemeid (nt kotid või pesukorv),
 - ärge pange teki peale soojusallikat nagu kuumaveepudel, soojenduspadid jms.
- Kasutamise ajal muutub lüliti selle sees olevate komponentide tõttu veidi soojemaks. Seetõttu ei tohiks lüliti teki kasutamise ajal kinni katta ega teki peale asetada.
- Kui teil on seadme kasutamise kohta küsimusi, pöörduge meie klienditeenindusse.
- Alati tuleb järgida märkuseid toote kasutamise (4. osa), puhastamise ja hooldustööde (5. osa) ning hoiustamise (6. osa) kohta.

3 Kasutusotstarve



ETTEVAATUST!

Soojendusega alustekk on mõeldud ainult voodite soojendamiseks.

4 Kasutamine

4.1 Ohutus




ETTEVAATUST!

Tekil on OHUTUSSÜSTEEM. See elektroonilise sensori tehnoloogia aitab ennetada teki ülekuumenemist, lülitades selle rikke tekkimisel automaatselt välja.

Kui ohutussüsteem on teki välja lülitanud, ei lähe temperatuuriseadistus teki uuesti sisse lülitamiseks enam põlema.

Sel juhul ei saa teki ohutuse tagamiseks enam kasutada ja see tuleb toimetada klienditeenindusse.

4.2 Teki töökorda seadmine

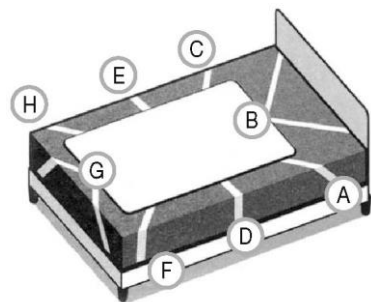

Elektriline alustekk tuleb panna madratsi ja voodilina vahele.

1. Jätke ruumi padja jaoks ja asetage elektriline alustekk madratsi peale, nii et ühendusliides on suunaga padja poole.

Ühendusliides asub elektrilise alusteki all.

2. Viige pael "A" madratsi alt silmuseni "B".
Siduge pael ümber silmuse "B" ja viige seejärel pad madratsi alt silmuseni "C".
Siduge pael tihedalt silmusesse "C".

3. Viige keskmine pael "D" madratsi alt silmuseni "E" ja kinnitage see tugevalt silmuse külge.

4. Viige pael "F" madratsi alt silmuseni "G".
Siduge pael ümber silmuse "G" ja viige seejärel pad madratsi alt silmuseni "H". Siduge pael tihedalt silmusesse "H".



MÄRKUS:

Ärge kinnitage elektrilist alustekki liiga tugevalt madratsi külge.



ETTEVAATUST!

Kontrollige elektrilise alusteki asendit madratsi

suhtes pidevalt. Elektrilist alustekki ei tohi kasutada kokkuvoldituna.

Kui olete elektrilise alusteki kinnitanud madratsi külge, pange sellele voodilina peale, nii et alustekk jääb madratsi ja voodilina vahele.



ETTEVAATUST!

Veenduge alati, et elektriline alustekk on kasutamise ajal laiali laotatud, mitte kokku pandud ega kortsus.

- Ühendage juhtseade soojendusega alusteki ühendusliidesesse.
- Ühendage seadme toitepistik seinapistikupesassa.

4.3 Sisselülitamine

Soojendusega alusteki sisselülitamiseks lükake liuglüli asendisse 1, 2 või 3.

Temperatuuriseadistused põlevad, kui tekk on sisse lülitatud.

4.4 Temperatuuri seadistamine

Seadistus 0: väljalülitatud

1: minimaalne kuumusaste

2: keskmine kuumusaste

3: maksimaalne kuumus



HOIATUS!

Soojendusega alusteki kasutamisel mitu tundi on soovitatav kasutada kõige väiksemat kuumusastet, et vältida kasutaja ülekuumenemist.



MÄRKUS:

- Kui soovite teki väga kiiresti üles soojendada, valige esmalt kõige kõrgem kuumusaste.
- Soovitame soojendusega alusteki umbes 30 minutit enne voodisse minekut sisse lülitada ja soojust kao vältimiseks vatitekiga katta.

4.5 Väljalülitamine

Soojendusega alusteki väljalülitamiseks lükake liuglüli asendisse 0. Temperatuuriseadistused kustuvad.




MÄRKUS:

Kui te ei kavatse soojendusega alustekki mitu päeva kasutada, seadke selle liuglüli väljalülitatud asendisse "0" ja tõmmake pistik seinapistikupesast välja. Seejärel ühendage juhtseade teki küljest lahti.

5 Puhastamine ja hooldustööd

HOIATUS!

Tõmmake pistik alati seinapistikupesast välja ja ühendage juhtseade teki küljest lahti.

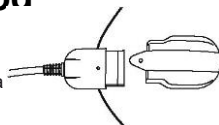



ETTEVAATUST!

- Juhtseade ei tohi puutuda kokku vee ega muu vedelikuga. Vastasel juhul võib juhtseade saada kahjustada. Puhastage juhtseadet kuiva, ebemevaba lapiga. Ärge kasutage kemikaale ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

Riidedst katet võib puhastada vastavalt selle etiketil toodud sümbolitele. Enne puhastamist tuleb see teki pealt ära võtta.



ETTEVAATUST!

- Tekki ei tohi keemiliselt puhastada, väänata, kuivatis kuivatada ega triikida. Tekki tohib pesta pesumasinas.

Peske toodet õrna režiimiga temperatuuril 30 °C (villaste toodete pesemiseks mõeldud programm). Käsitajal pesemisel kasutage õrnatoomelist pesuainet (doseerige vastavalt tootja juhistele).



ETTEVAATUST!

- Pidage meeles, et liiga sage pesemine võib tekki kahjustada.

Seetõttu ei tohiks tekki kogu kasutusaja jooksul pesta pesumasinas rohkem kui 5 korda. Kui tekk on pärast pesu veel niiske, latoage see täiesti laiali kuivatusrestile kuivama.



ETTEVAATUST!

- Ärge kinnitage tekki pesupulkadega vms nõõri külge. See võib tekki kahjustada.

- Juhtseadme tohib uuesti ühendada alles siis, kui ühendusliides ja tekk on täielikult ära kuivanud. Vastasel juhul võib tekk saada kahjustada.
- Mitte mingil juhul ei tohi tekki selle kuivatamiseks sisse lülitada. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.

6 Hoiustamine

Soovitame tekki hoida originaalpakendis. Ühendage juhtseade teki küljest lahti.



ETTEVAATUST!

Laske tekil enne kokkuvoltimist jahtuda. Vastasel juhul võib tekk saada kahjustada. Ärge asetage teki peale raskeid esemeid.

7 Kasutuselt kõrvaldamine



Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuselolevat teki muutuvas seadme olmeprügi hulka. Viige töökojamatku muutuvas seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.

8 Seadme töös ilmnedavad probleemid

Probleem	Põhjus	Lahendus
Temperatuuriseadistused ei põle, kuigi - juhtseade on nõuetekohaselt soojendusega teki külge ühendatud - toitepistik on ühendatud töötavas seinapistikupessa - seadistus on 1, 2 või 3	Ohutussüsteem on teki välja lülitatud ja seda ei saa enam kasutada	Toimetage tekk ja juhtseade klienditeenindusse.

9 Tehnilised andmed

Tehnilised andmed leiata teki alumisel poolal asuvalt etiketilt.