
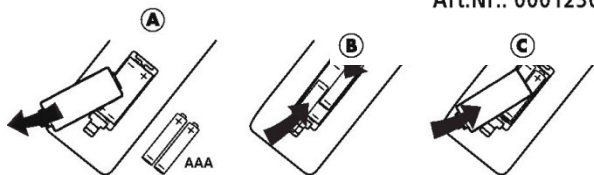


## Universaalne kaugjuhtimispuul neli-ühes / kaheksa-ühes

Kasutusjuhend

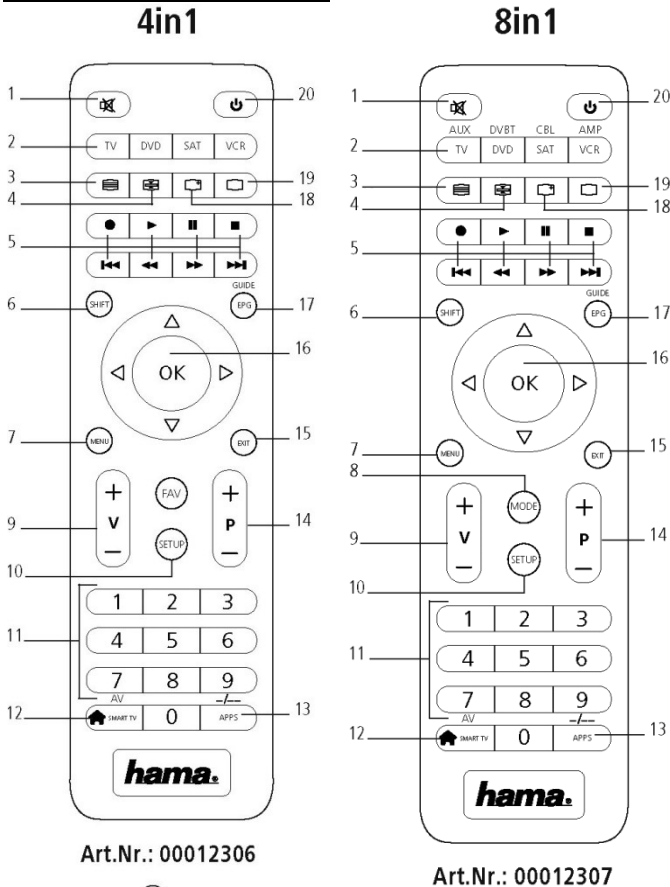

Täname, et valisite Hama toote. Võtke endale veidi aega ja lugege järgmised juhised ja teave tähelepanelikult läbi. Hoidke see kasutusjuhend kindlas kohas alles.

### Funktsiooninupud (neli-ühes, kaheksa-ühes mudelid)

1. Heli summutamise nupp
2. Seadme valimise nupud
3. Teleteksti sisselülitamise nupp
4. Hetkel kuvatava teleteksti lehekülje hoidmise nupp
5. ◀◀ Tagasikerimine / punane
  - ▶ Esitamine / kollane
  - ▶▶ Kiire edasikerimine / sinine
  - Salvestamise alustamine
  - Katkestamine / roheline
  - || Paus / lilla
6. Shift-nupp
7. Menu: seadme menüü avamise nupp
8. Režiiminupp MODE teisese seadme rühma valimiseks (ainult kaheksa-ühes mudelil: AUX,DVBT,CBL,AMP)
9. Helitugevuse reguleerimise nupud Vol+/Vol-
10. Seadistamisnupp Setup: kaugjuhtimise seadistused
11. Numbriklahvid 0-9:
12. SmartTV: smartTV menüü avamine (kui terminalseade seda toetab)  
Shift+Smart TV: välise AV-allika valimine
13. APPS: rakenduste menüü avamine (kui terminalseade seda toetab)  
Shift+APPS: kahekohalistele telejaama numbritele lülitumine
14. Programmide valimises üles-alla liikumise nupud PROG+/PROG-
15. EXIT: seadme menüüst väljumise nupp
16. OK: valiku kinnitamise nupp
17. EPG: elektrooniline programmi juhtimise nupp (kui valitud AV-seade seda toetab)

### 1. Sümboli „Märkus“ selgitus

#### Märkus

▶ Selle sümboliga tähistatakse lisateavet või olulisi märkusi.

#### 2. Pakendi sisu

- Universaalne kaugjuhtimispuul
- Koodide nimekiri
- Käesolev kasutusjuhend

#### 3. Ohutusmärgused

- Ärge kasutage pulti niiskes ega märjas keskkonnas. Puldile ei tohi sattuda vett.
- Ärge jätke pulti soojusallikate lähedale ega otsese päikesevalguse kätte.
- Pult ei tohi maha kukkuda.
- Pulti ei tohi avada. Selles pole teenindustöid vajavaid osi.
- Hoidke pulti lastele kättesaamatus kohas.

### 4. Alustamine – Patareide paigaldamine

#### Märkus

- ▶ Soovitatav on kasutada leelispatareisid. Kasutage kahte AAA (LR03/Micro) tüüpi patareid.
- ▶ Eemaldage seadme tagaküljel asuva patareisahkli kate.
- ▶ Kontrollige patareide pooluste märgistust ja paigaldage patareid vastavalt sahtlis asuvatele "+/-" märkidele (B).
- ▶ Sulgege patareisahkli kate (C).

#### Märkus: koodi salvestamine

- ▶ Kõik programmeeritud koodid salvestatakse patareide vahetamise ajal 10 minutiks. Enne uute patareide paigaldamist ei tohi kaugjuhtimispuuldi ühtegi nuppu vajutada. Seda tehakse kõik koodid kustutatakse.

#### Märkus: patareide säästmise funktsioon

- ▶ Nupu vajutamisel alla kauemaks kui 15 sekundiks lülitub kaugjuhtimispuul automaatselt välja. See säästab patareid olukorras, kus kaugjuhtimispuuldi nupud kiiluvad pikemaajalises allavajutamisel kinni, näiteks diivanipatjade vahel.

### 5. Seadistamine

#### Märkus

- ▶ Nõuetekohase infrapunase edastamise saavutamiseks suunake pult seadme poole, mida soovite puldi abil juhtida.
- ▶ Vajutage režiiminuppu "MODE", et valida teisese seadmete rühm: AUX, AMP, DVB-T, CBL (ainult kaheksa-ühes mudelil).
- ▶ Siniste funktsiooninuppude kasutamiseks vajutage Shift-nuppu. Vahetuse funktsioon deaktiveeritakse Shift-nupu uuesti vajutamisel või automaatselt 30 sekundi pärast, kui seadet ei kasutata.
- ▶ Kui 30 sekundi jooksul midagi ei sisestata, läheb seade seadistamisrežiimist välja. LED-märgutuli vilgub kuus korda ja kustub.
- ▶ Kõiki seadmeid saab programmeerida seadme mis tahes nupu alt, näiteks saab telerit programmeerida nuppude DVD, AUX jne alt.
- ▶ Seadet ei saa juhtida ajal, kui pult on seadistamisrežiimis. Väljuge seadistamisrežiimist ja valige seadme valimise nuppudega seade, mida soovite puldiga juhtida.

#### 5.1 Vahetu koodi sisestamine

Kaugjuhtimispuuldi kaasas koodide nimekiri. Koodide nimekirjas on toodud enamiku audio-video seadmete (edaspidi „A/V seadmed“) tootjate 4-kohalised koodid tähestiku järjekorras, mis on rühmitatud seadme tüüpi kaupa (näiteks TV, DVD jne). Kui seade, mida soovite kaugjuhtimispuuldi juhtida, on selles nimekirjas olemas, on seda kõige mugavam sisestada vahetult.

- 5.1.1 Lülitage sisse seade, mida soovite kaugjuhtimispuuldi juhtida.
- 5.1.2 Vajutage seadistamisnuppu SETUP, kuni LED-märgutuli jääb püsivalt põlema.
- 5.1.3 Valige seadme valimise nupuga seade, mida soovite puldiga juhtida (näiteks TV). Eduka valimise korral vilgub LED-tuli üks kord ja jääb seejärel püsivalt põlema.
- 5.1.4 Vaadake koodide nimekirjast seadme, mida soovite puldiga juhtida, kaubamärki ja tüüpi.
- 5.1.5 Sisestage numbriklahvide 0-9 abil vastav 4-kohaline kood. LED-märgutuli kinnitab iga numbriga sisestamist lühiajalise vilkumisega ja lülitub pärast neljandat numbrit välja.

#### Märkus

- ▶ Kehtiv kood salvestatakse automaatselt.
- ▶ Vigase koodi korral vilgub LED-märgutuli kuus korda ja lülitub siis välja. Korra samm 5.1.1 kuni 5.1.5 või sisestage kood muul viisil.

#### 5.2 Manuaalne koodi otsimine

Kaugjuhtimispuuldi sisemälusse on eelnevalt laaditud enimlevinud A/V seadme tüüpi koodid (kuni 350 koodi). Saate lapata läbi nende koodide, kuni seade, mida soovite puldiga juhtida, reageerib. Võib juhtuda, et seade lülitub välja (toitenupp) või teisele kanalile (nupud PROG+/PROG-).

- 5.2.1 Lülitage seade, mida soovite kaugjuhtimispuuldi juhtida, sisse.
- 5.2.2 Vajutage seadistamisnuppu SETUP, kuni LED-märgutuli jääb püsivalt põlema.
- 5.2.3 Valige seadme valimise nupuga seade, mida soovite puldiga juhtida (näiteks TV). Eduka valimise korral vilgub LED-tuli üks kord ja jääb seejärel püsivalt põlema.
- 5.2.4 Vajutage toitenuppu või nuppu PROG+/PROG-, et lapata läbi seadmesse

laaditud koodide, kuni seade reageerib.

5.2.5 Koodi salvestamiseks ja koodi otsingust väljumiseks vajutage MUTE (OK). LED-märgutuli lülitub välja.

## Märkus

▶ Seadme sisemälusse saab eelnevalt laadida ainult kuni 350 seadme koodi. Kuna turul on saadaval suur valik erinevaid A/V seadmeid, on võimalik, et kasutatavad on vaid kõige põhilisemad funktsioonid. Sel juhul korra ühilduva koodi saamiseks samme 5.2.1 kuni 5.2.5. On ka seadme mudeleid, mille jaoks ei pruugi olla ühtegi koodi.

### 5.3 Automaatne koodi otsimine

Kasutatakse samu eelnevalt seadmesse laaditud koode kui manuaalse koodi otsimise korral (5.2), kuid universaalne kaugjuhtimispuul skannib läbi koodide automaatselt, kuni seade, mida soovite juhtida, reageerib. Võib juhtuda, et seade lülitub välja (toitenupp) või teisele kanalile (nupud P+/P-).

5.3.1 Lülitage sisse seade, mida soovite kaugjuhtimispuul juhtida.

5.3.2 Vajutage seadistamisnuppu SETUP, kuni LED-märgutuli jääb püsivalt põlema.

5.3.3 Valige seadme valimise nupuga seade, mida soovite puldiga juhtida (näiteks TV). Eduka valimise korral vilgub LED-tuli üks kord ja jääb seejärel püsivalt põlema.

5.3.4 Automaatseks koodi otsimiseks vajutage nuppe PROG+/PROG- või toitenuppu. LED-märgutuli vilgub ühe korra ja jääb seejärel püsivalt põlema. Universaalne kaugjuhtimispuul hakkab koode skannima kuue sekundi pärast.

## Märkus: skannimiskiiruse seadistus

▶ Skannimiskiiruse seadistuse saab seadistada kas ühe või kolme sekundi peale. Vaikimisi valitud skannimisaja seadistus ühele kodule on üks sekund. Kui see tundub teile liiga kiire, saate selle asemele valida kolm sekundit. Skannimisaegade vahel lülitumiseks vajutage nuppu PROG+ või PROG- enne, kui automaatne skannimine kuue sekundi pärast algab.

5.3.5 LED-märgutuli kinnitab iga koodi skannimist ühe korra vilkumisega.

5.3.6 Koodi salvestamiseks ja koodi otsingust väljumiseks vajutage MUTE (OK). LED-märgutuli lülitub välja.

5.3.7 Automaatse otsimise katkestamiseks skannimise ajal vajutage nuppu EXIT.

## Märkus

▶ Kui kõik koodid on läbi lapatud ja tulemust ei ole, läheb universaalne kaugjuhtimispuul automaatselt otsirežiimist välja ja töörežiimi tagasi. Hetkel salvestatud koodi ei muudeta.

### 5.4 Koodi identifitseerimine

Koodi identifitseerimine annab teile võimaluse määrata kindlaks juba sisestatud kood.

5.4.1 Vajutage seadistamisnuppu SETUP, kuni LED-märgutuli jääb püsivalt põlema.

5.4.2 Valige seadme valimise nupuga seade, mida soovite puldiga juhtida (näiteks TV). Eduka valimise korral vilgub LED-tuli üks kord ja jääb seejärel püsivalt põlema.

5.4.3 Vajutage seadistamisnuppu SETUP. LED-märgutuli vilgub ühe korra ja jääb seejärel püsivalt põlema.

5.4.4 Esimese numbrileidmiseks vajutage numbrilakke 0-9. LED-märgutuli vilgub ühe korra, mis näitab 4-kohalise koodinumbri esimest numbrit.

5.4.5 Korra sammu 5.4.4 teise, kolmanda ja neljanda numbril korral.

CODES			
TV	VCR	SAT	DVD
AUX	AMP	CBL	DVBT

## 6. Erifunktsioonid

### 6.1 Kanali vahelejätmise

Kanali vahelejätmise funktsioon võimaldab nuppude PROG+ ja PROG- abil hetkel puldiga juhitava seadme vahele jätta ja lülitada kanalid sisse teisel seadmel. Muide nuppude kāske see ei mõjuta.

Kanali vahelejätmise funktsiooni aktiveerimiseks:

- Vajutage soovitud seadme (näiteks TV) režiiminuppu.
- Vajutage ja hoidke all nuppu "PROG+".
- Vajutage soovitud seadme režiiminuppu (näiteks SAT).
- Laske nupp "PROG+" lahti (funktsiooni aktiveerimisel vilgub märgutuli ühe korra).

Kanali vahelejätmise funktsiooni väljalülitamiseks:

- Vajutage soovitud seadme (näiteks TV) režiiminuppu.

- Vajutage ja hoidke all nuppu "PROG+".
- Vajutage soovitud seadme režiiminuppu (näiteks SAT).
- Laske nupp "PROG+" lahti (funktsiooni deaktiveerimisel vilgub märgutuli kaks korda).

### 6.2 Helitugevuse vahelejätmise funktsioon

Helitugevuse vahelejätmise funktsioon võimaldab nuppudega VOL+ ja VOL- hetkel puldiga juhitava seadme vahele jätta ja reguleerida helitugevust teisel seadmel.

Muide nuppude kāske see ei mõjuta.

Helitugevuse vahelejätmise funktsiooni aktiveerimiseks:

- Vajutage soovitud seadme (näiteks TV) režiiminuppu.
- Vajutage ja hoidke all nuppu "VOL+".
- Vajutage soovitud seadme režiiminuppu (näiteks SAT).
- Laske nupp "VOL+" lahti (funktsiooni aktiveerimisel vilgub märgutuli ühe korra).

Helitugevuse vahelejätmise funktsiooni väljalülitamiseks:

- Vajutage soovitud seadme (näiteks TV) režiiminuppu.
- Vajutage ja hoidke all nuppu "VOL-".
- Vajutage soovitud seadme režiiminuppu (näiteks SAT).
- Laske nupp "VOL-" lahti (funktsiooni deaktiveerimisel vilgub märgutuli kaks korda).

### 6.3 Makrovõimsus

Makrovõimsus võimaldab samaaegselt sisse-välja lülitada kahte A/V seadet.

Makrovõimsuse seadistuse aktiveerimiseks:

- Vajutage soovitud seadme (näiteks TV) režiiminuppu.
- Vajutage ja hoidke all toitenuppu.
- Vajutage soovitud seadme režiiminuppu (näiteks SAT).
- Laske toitenupp lahti (seadistuse aktiveerimisel vilgub märgutuli ühe korra).

Makrovõimsuse seadistuse deaktiveerimiseks:

- Vajutage soovitud seadme (näiteks TV) režiiminuppu.
- Vajutage ja hoidke all toitenuppu.
- Vajutage soovitud seadme režiiminuppu (näiteks SAT).
- Laske toitenupp lahti (seadistuse deaktiveerimisel vilgub märgutuli kaks korda).

## 7. Hooldustööd

- Ärge kasutage juhtpuldil koos uusi ja juba kasutatud patareisid, sest vanad patareisid võivad lekkida ja põhjustada toitetõrkeid.
- Ärge puhastage juhtpulti korrosiivsete ega abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Puhastage juhtpulti tolmust pehme kuiva lapiga.

## 8. Veotsing

K. Juhtpult ei tööta üldse!

V. Kontrollige A/V seadet. Kui seadme toitenupp on väljalülitatud olekus, ei saa seadet juhtpuldiga juhtida.

V. Kontrollige, kas patareisid on õigesti paigaldatud.

V. Veenduge, et olete vajutanud oma seadmel vastava režiimi nuppu.

V. Kui patareisid on tühjad, tuleb need vahetada.

K. Kui minu A/V seadme kaubamärgi all on toodud mitu seadme koodi, kuidas ma tean, milline kood valida?

V. Oma seadme õige koodi määramiseks katsetage koode üksteise järel, kuni enamik nuppe toimivad nõuetekohaselt.

V. Minu A/V seade reageerib ainult mõnele käsule.

K. Proovige muid koode, kuni enamik nuppe töötavad korralikult.

## 9. Teenindustööd ja abi

Kui teil on toote kohta küsimusi, küsige julgelt. Abitelefon: +49 9091 502-1 15

Lisateavet saate aadressilt:

[www.hama.com](http://www.hama.com)

## 10. Teave ümbertöötlemise kohta

**Keskkonnakaitsese teave**



■ Pärast Euroopa direktiivide 2012/19/EL ja 2006/66/EL jõustumist lehtivad järgmised eeskirjad: elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmeid ja tühje patareisid ei tohi visata majapidamisjätmete hulka. Tarbijatel on seaduslik kohustus viia sellised jäätmed ja patareisid vastavasse kogumispunkti või kauplusesse, millest toote ostsite. Täpsemat teavet saate kehtivatest riiklikest seadustest. See sümbol tootel, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt eeskirjadele. Materjale taaskasutades, kogumispunktidesse viies või vanu seadmeid ja tühje patareisid teistel viisidel uuesti tarvitades annate keskkonnakaitsesse olulise panuse.