

**THOMSON**

**Asenduspult**



Kasutusjuhend  
00132674



---

*Ühildub enamiku LG teleritega*

Kirjeldus

Kaal = 95g ilma patareideta -

Mõõtmed - = 235 x 48 x 25 mm

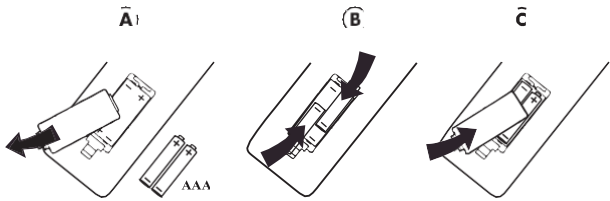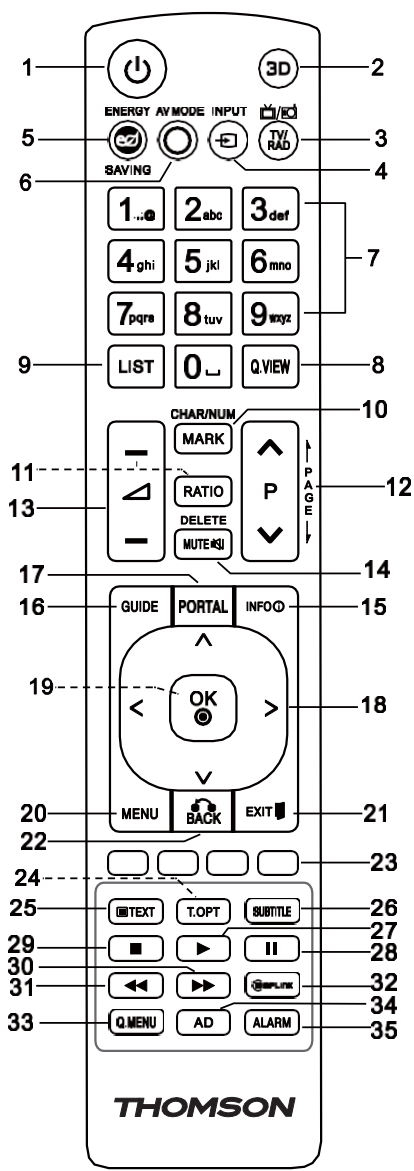

## Asenduspult LG SEERIA teleritele:



### TV/LCD/LED/HDTV

Täname, et valisite Thomsoni toote. Võtke endale veidi aega ja lugege järgmised juhised ja teave tähelepanelikult läbi.

Hoidke see kasutusjuhend kindlas kohas alles.

See juhtpult sobib 90% LG kaubamärgi teleritele. Pult on kohe töökorras ega vaja seadistamist. Kui pult ei tööta, toimige vastavalt ptk-s 5 kirjeldatule.

#### Nupud

1. Teleri sisse-välja lülitamine
2. 3D sisse-välja lülitamine – LED-märgutuli
3. Lülitamine teleri- või raadiorežiimi
4. Sisendsignaali allikas
5. Energiasäästurežiim
6. Teleri ja AV-režiimi vahel lülitamine
7. Numbriklahvid 0-9 kanalite numbrite sisestamiseks
8. Kiirvaade
9. Kanalite nimekiri
10. Numbri märkimine
11. Kuvasuhe
12. Kanal üles/alla
13. Helitugevus suurendamine/vähendamine
14. Teleri heli sisse-välja lülitamine
15. Ekraaniteave
16. Programmijuh
17. Teleportaal
18. Teistele kanalitele lülitamiseks ja nende sisu vaatamiseks või ekraanifunktsioonide esiletõstmiseks ja valimiseks.
19. Valiku kinnitamine
20. Telerimenüüsse sisenemine
21. Telerimenüüst väljumine
22. Eelmisele leheküljele naasmine
23. Erinevate ekraanifunktsioonide valimine
24. T.OPT
25. Teletekst sees
26. Subtiitrite funktsioon
27. Plaadi esituse käivitamine (DVD, BlueRay ...)
28. Esituse katkestamine ja pildil peatamine (DVD, BlueRay...)
29. Plaadi peatamine (DVD, BlueRay ...)
30. Kiire edasikerimine (DVD, BlueRay ...)
31. Tagasikerimine (DVD, BlueRay ...)
32. Funktsioon Simplink
33. Menüüst väljumine
34. Kuulutus
35. Alarmi seadistamine

#### 1. Sümbolite Märkus ja Hoiatus! selgitus



#### Hoiatus!

Selle sümboliga tähistatakse ohutusjuhiseid või juhitakse teie tähelepanu konkreetsetele ohtudele ja riskidele.

#### 2. Pakendi sisu

- Asenduspult
- 2 x AAA-patareid
- See kasutusjuhend ja koodinimekiri

#### 3. Ohutusmärkused

- Ärge kasutage juhtpulti niiskes ega märjas keskkonnas. Puldile ei tohi sattuda vett.
- Ärge jätke juhtpulti soojusallikate lähedale ega otsese päikesevalguse kätte.
- Juhtpult ei tohi maha kukkuda.
- Juhtpult ei tohi avada. Selles pole teenindustöid vajavaid osi.
- Hoidke juhtpulti lastele kättesaamatus kohas.



#### Hoiatus!

- Sisestage patareid õige polaarsusega (+ ja - märgistus). Valesi sisestatud patareid võivad lekkida või plahvatada.
- Patareid ei tohi lühisesse lasta.
- Patareid ei tohi laadida.
- Ärge visake patareid tulle.
- Patareid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi patareid ilma järelevalveta vahetada.
- Kui te ei kavatse toodet pikemat aega kasutada, võtke sellest patareid välja.

#### 4. Alustamine – Patareide paigaldamine



#### Märkus

- Paigaldage 2 x AAA-tüüpi patareid.
- Eemaldage juhtpuldil põhjas asuva patareisahkli kate.
- Jälgige patareid ja sahtlis toodud +/- pooluseid.
- Sisestage patareid.
- Lükake patareisahkli hoidik tagasi juhtpulti, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.



#### Märkus – Koodimälu

Juhtpult salvestab patareide vahetamise ajal seadistuse.

#### 5. Seadistamine

See juhtpult sobib 90% LG kaubamärgi teleritele. Pult on kohe töökorras ega vaja seadistamist. Kui pult ei tööta, toimige vastavalt ptk-des 5.1 ja 5.2 kirjeldatule.

## Märkus

Selle sümboliga tähistatakse lisateavet või olulisi märkusi.

### 5.1 SISENDKOOD


#### KOOD Nimekirj:

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013

1. Hoidke all nuppe [MUTE] ja [POWER], kuni LED-tuli süttib. Seejärel laske nupud lahti.



2. Sisestage koodinimekirjast kolm koodi. Pärast koodide sisestamist LED-tuli kustub.



3. Proovige juhtpulti kasutada. Kui see ei tööta korralikult, proovige muid koodi: [002], [003], [004] ...

## Märkus

Kehtetu koodi korral vilgub LED-tuli kaks korda ning jääb seejärel püsivalt põlema. Seadistamisest väljumiseks vajutage [MUTE].

### 5.2 KIIROTSING

1. Hoidke all nuppe [MUTE] ja [POWER], kuni LED-tuli süttib. Seejärel laske nupud lahti.



2. Vajutage nuppu [CH+]. Iga vajutusega otsib juhtpult ühe korra. Koodi muutmisel saate seda katsetada, kui nupud [POWER], [VOL+], [MENU], [0-9] töötavad korralikult. Kui kõik on korras, vajutage koodi salvestamiseks [MUTE] ja väljuge.
3. Kui pult ei tööta korralikult, korra kiirotsingut, vajutades [CH+].

### 5.3 KOODIPÄRING

Kui soovite teada, milline kood on parajasti seadistatud, toimige järgmiselt:

1. Hoidke all nuppu [MUTE] ja vajutage seejärel nuppu [POWER], kuni LED-tuli süttib. Seejärel laske nupud lahti.

2. Sisestage numbriklahvidega [9].[9].[0]. LED-tuli vilgub kaks korda ja kustub.
3. Koodi esimese numbri kuvamiseks vajutage numbriklahvi 1. LED-tuli hakkab vilkuma. Loendage, mitu korda LED-tuli vilgub. Vilkumiste arv näitab koodi esimest numbrit. Korra sama koodi teise ja kolmanda numbriga: teine number -> sisestage 2 -> loendage, mitu korda LED-tuli vilgub kolmas number -> sisestage 3 -> loendage, mitu korda LED-tuli vilgub Kui koodinumber on [0], siis LED-tuli ei vilgu.

#### 5.4 Ühilduva juhtpuldil mudel

Allpool on toodud ainult mõned ühilduvad juhtpuldil mudelid.

Kui teie juhtpult sarnaneb joonisel kujutatule, sobib asenduspult teie telerile (lk 38).

#### 6. Hooldamine

- Ärge kasutage juhtpuldil koos uusi ja juba kasutatud patareisid, sest vanad patareid võivad lekkida ja põhjustada toitetõrkeid.
- Ärge puhastage juhtpuldil korrosiivsete ega abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Puhastage juhtpuldil tolmust pehme kuiva lapiga.

#### 7. Veatsing

K. Juhtpult ei tööta üldse!

V. Kontrollige telerit. Kui teleri toitenupp on väljalülitatud olekus, ei saa telerit juhtpuldil juhtida.

V. Kontrollige, kas patareid on õigesti paigaldatud.

V. Kui patareid on tühjad, tuleb need vahetada.

K. Teler reageerib ainult mõnele käsule.

V. Proovige muid koode, kuni enamik nuppe töötavad korralikult.

#### 8. Garantiitingimused

Tootja ei võta endale vastutust ega anna garantiid kahjustuste osas, mis tulenevad valest monteerimisest ja paigaldusest, toote sobimatust kasutamisest või kasutusjuhendi ja/või ohutusjuhiste eiramisest.

#### 9. Teenindustööd ja tugi

Kui teil on toote kohta küsimusi, võtke ühendust Hama tooteabi osakonnaga.

Abitelefoni: +49 9091 502-115 (saksa ja inglise keeles)

Lisateavet leiata siit:

[www.hama.com](http://www.hama.com)

#### 10. Teave ümbertöötlemise kohta



**Keskkonnakaitse alane**

**märkus:**

Pärast Euroopa direktiivide 2012/19/EL ja 2006/66/EL jõustumist:

kehtivad järgmised eeskirjad:

Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmeid ja tühje patareisid ei tohi visata


majapidamisjäätmete hulka.

Tarbijatel on seaduslik kohustus viia sellised jäätmed ja patareid vastavasse kogumispunkti või kauplusesse, millest toote ostsite. Täpsemat teavet saate kehtivatest riiklikest seadustest.

See sümbol tootel,

kasutusjuhendil või pakendil näitab, et seade tuleb


kasutuselt kõrvaldada vastavalt eeskirjadele. Materjale taaskasutades, kogumispunktidest viies või vanu seadmeid ja tühje patareisid teistel viisidel uuesti tarvitades annate keskkonnakaitsele olulise panuse.




AA59-00345B




AA59-00326B




BN59-00437A




AA59-00385A




AA59-00397A



BN59-00604A



BN59-00604A




AA59-00382A



BN59-00685B



BN59-00901A



BN59-00688A



BN59-00685A



BN59-00684B



BN59-00683A



BN59-00676A



BN59-00676B



BN59-00960A



BN59-00891A



BN59-01038A



BN59-01014A

# THOMSON

**Garantiiremonti töökoda:** Renerki Teenindus, Tammsaare tee 134B,  
Tel. 60 50 319, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee), Tööajad E-R 10:00-17:00

**Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918.

