

THOMSON

Asenduspult



Kasutusjuhend
00132676



Ühildub enamiku Philipsi teleritega

Kirjeldus -

Kaal = 76 g ilma patareideta

Mõõtmed -

= 213 x 52 x 21 mm

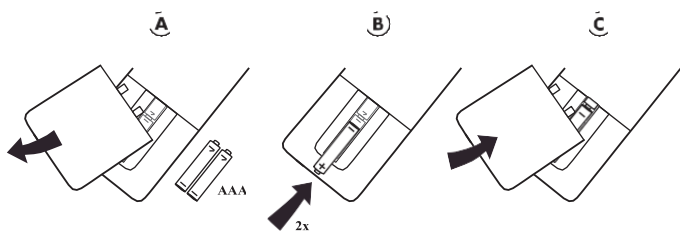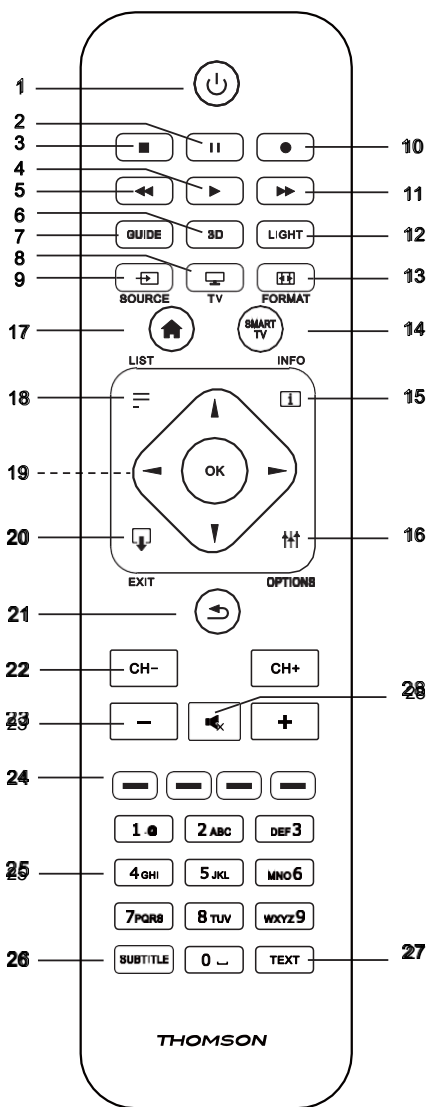

Asenduspult PHILIPSI SEERIA teleritele:



TV/LCD/LED/HDTV

Täname, et valisite Thomsoni toote. Võtke endale veidi aega ja lugege järgmised juhised ja teave tähelepanelikult läbi. Hoidke see kasutusjuhend kindlas kohas alles.

See juhtpult sobib 90% PHILIPSI kaubamärgi teleritele. Pult on kohe töökorras ega vaja seadistamist. Kui pult ei tööta, toimige vastavalt ptk-s 5 kirjeldatule.

Nupud

1. Teleri sisse-välja lülitamine – LED-märgutuli
2. Esituse katkestamine ja pildi pausile panek (DVD, BlueRay...)
3. Plaadi mängimise peatamine (DVD, BlueRay ...)
4. Plaadi esituse peatamine (DVD, BlueRay ...)
5. Tagasikerimine (DVD, BlueRay ...)
6. 3D-režiimi sisse-välja lülitamine
7. Programmijuht
8. Telerile lülitamine
9. Sisendsignaali allikas
10. Salvestamine
11. Kiire edasikerimine (DVD, BlueRay ...)
12. AMBILIGHT
13. Pildi suurus
14. SMART TV
15. Info
16. Funktsioonid ja tööriistad
17. KODU
18. Kanalite nimekirj
19. Teleri vaatamise ajal teistele kanalitele lülitamiseks ja nende sisu vaatamiseks või ekraanifunktsioonide esile tõstmiseks ja valimiseks.
20. Menüüst väljumine
21. Naasmise / tagasimineku nupp
22. Kanal +/-
23. Helitugevus +/-
24. Erinevate ekraanifunktsioonide valimiseks
25. Numbriklahvid 0-9 kanalite numbrite sisestamiseks
26. Subtiitrid
27. Teletekst sees-väljas
28. Teleri heli sisse-välja lülitamine

1. Sümbolite Märkus ja Hoiatus! selgitus



Hoiatus!

Selle sümboliga tähistatakse ohutusjuhiseid või juhitakse teie tähelepanu konkreetsetele ohtudele ja riskidele.



Märkus

Selle sümboliga tähistatakse lisateavet või olulisi märkusi.

2. Pakendi sisu

- Juhtpult
- 2 x AAA-patareid
- See kasutusjuhend ja koodinimekirj

3 Ohutusmärgused

- Ärge kasutage juhtpulti niiskes ega märjas keskkonnas. Puldile ei tohi sattuda vett.
- Ärge jätke juhtpulti soojusallikate lähedale ega otse päikesevalguse kätte.
- Juhtpult ei tohi maha kukkuda.
- Juhtpult ei tohi avada. Selles pole teenindustöid vajavaid osi.
- Hoidke juhtpulti lastele kättesaamatus kohas.



Hoiatus!

- Sisestage patareid õige polaarsusega (+ ja - märgistus). Valesti sisestatud patareid võivad lekkida või plahvatada.
- Patareisid ei tohi lühisesse lasta.
- Patareisid ei tohi laadida.
- Ärge visake patareisid tulle.
- Patareid tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi patareisid ilma järelevalveta vahetada.
- Kui te ei kavatse toodet pikemat aega kasutada, võtke sellest patareid välja.

4. Alustamine – Patareide paigaldamine



Märkus

- Paigaldage 2 x AAA-tüüpi patareid.
- Eemaldage juhtpulti põhjas asuva patareisahkli kate.
- Jälgige patareidel ja sahtlis toodud +/- pooluseid.
- Sisestage patareid.
- Lükake patareisahkli hoidik tagasi juhtpulti, kuni see klõpsuga oma kohale lukustub.



Märkus – Koodimälu

Juhtpult salvestab patareide vahetamise ajal seadistuse.

5. Seadistamine

See juhtpult sobib 90% PHILIPSI kaubamärgi teleritele. Pult on kohe töökorras ega vaja seadistamist. Kui pult ei tööta, toimige vastavalt ptk-des 5.1 ja 5.2 kirjeldatule.

5.1 SISENDKOOD

Nimekirja

001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011

1. Hoidke all nuppe [MUTE] ja [POWER], kuni LED-tuli süttib. Seejärel laske nupud lahti.



2. Sisestage koodinimekirjast kolm koodi. Pärast koodide sisestamist LED-tuli kustub.



3. Proovige juhtpulti kasutada. Kui see ei tööta korralikult, proovige muid koode: [002], [003], [004] ...



Märkus

Kehtetu koodi korral vilgub LED-tuli kaks korda ning jääb seejärel püsivalt põlema. Seadistamisest väljumiseks vajutage [MUTE].

5.2 KIIROTSING

1. Hoidke all nuppe [MUTE] ja [POWER], kuni LED-tuli süttib. Seejärel laske nupud lahti.



2. Vajutage nuppu [CH+]. Iga vajutusega otsib juhtpult ühe korra. Koodi muutmisel saate seda katsetada, kui nupud [POWER], [VOL+], [MENU], [0-9] töötavad korralikult. Kui kõik on korras, vajutage koodi salvestamiseks [MUTE] ja väljuge.
3. Kui pult ei tööta korralikult, korra kiirrotsingut, vajutades [CH+].

5.3 KOODIPÄRING

Kui soovite teada, milline kood on parajasti seadistatud, toimige järgmiselt:

1. Hoidke all nuppu [MUTE] ja vajutage seejärel nuppu [POWER], kuni LED-tuli süttib. Seejärel laske nupud lahti.
2. Sisestage numbrilahvidega [9].[9].[0]. LED-tuli vilgub kaks korda ja kustub.
3. Koodi esimese numbriga kuvamiseks vajutage numbrilahvi 1. LED-tuli hakkab vilkuma. Loendage, mitu korda

LED-tuli vilgub. Vilkumiste arv näitab koodi esimest numbrit. Korra sama koodi teise ja kolmanda numbriga: teine number -> sisestage 2 -> loendage, mitu korda LED-tuli vilgub kolmas number -> sisestage 3 -> loendage, mitu korda LED-tuli vilgub. Kui koodinumber on [0], siis LED-tuli ei vilgu.

5.4 Ühilduva juhtpuldil mudel Allpool on toodud ainult mõned ühilduvad juhtpuldil mudelid. Kui teie juhtpult sarnaneb joonisel kujutatule, sobib asenduspuht teie telerile (lk 38).

6. Hooldamine

- Ärge kasutage juhtpuldis koos uusi ja juba kasutatud patareisid, sest vanad patareid võivad lekkida ja põhjustada toitetõrkeid.
- Ärge puhastage juhtpulti korrosiivsete ega abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Puhastage juhtpulti tolmust pehme kuiva lapiga.

7. Veatsing

- K. Juhtpult ei tööta üldse!
- V. Kontrollige telerit. Kui teleri toitenupp on väljalülitatud olekus, ei saa juhtpuldiga telerit juhtida.
- V. Kontrollige, kas patareid on õigesti paigaldatud.
- V. Veenduge, et olete vajutanud oma seadmel vastava režiimi nuppu.
- V. Kui patareid on tühjad, tuleb need vahetada.
- K. Teler reageerib ainult mõnele käsule.
- V. Proovige muid koode, kuni enamik nuppe töötavad korralikult.

8. Garantiitingimused

Tootja ei võta endale vastutust ega anna garantiid kahjustuste osas, mis tulenevad valest monteerimisest ja paigaldusest, toote sobimatust kasutamisest või kasutusjuhendi ja/või ohutusjuhiste eiramisest.

9. Teenindustööd ja tugi

Kui teil on toote kohta küsimusi, võtke ühendust Hama tooteabi osakonnaga.
Abitelefoni: +49 9091 502-115 (saksa ja inglise keeles)
Lisateavet leiate siit:
www.hama.com

10. Teave ümbertöötlemise kohta




Keskkonnakaitse

alane märkus:

Pärast Euroopa direktiivide 2012/19/EL ja 2006/66/EL jõustumist:

kehtivad järgmised eeskirjad: Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmeid ja tühje patareisid ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Tarbijatel on seaduslik kohustus viia sellised jäätmed ja patareid vastavasse kogumispunkti või kauplusesse, millest toote ostsite. Täpsemat teavet saate kehtivatest riiklikest seadustest. See sümbol tootel, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt eeskirjadele.


Materjale taaskasutades, kogumispunktidest viies või vanu seadmeid ja tühje patareisid teistel viisidel uuesti tarvitades annate keskkonnakaitsele olulise panuse.




RC2422 5499 0477W




PHILIPS RM-D727 PH-16




LCD LX



PHILIPS 3456-2422 549 90467

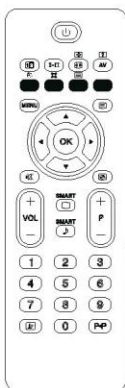


PHILIP_RC2025801_01

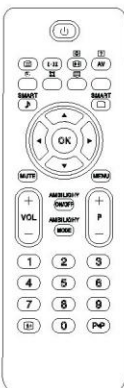


PHILIPS RC2323617




PHILIPS RC2323611/018

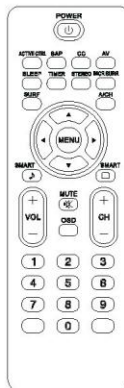


PHILIPS 30039 PH-TV ZX-24

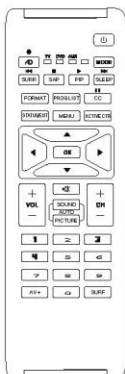


PHILIP_RC1685702_01

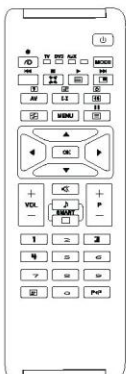

PHILIP_RC1685701_01H

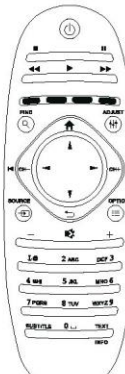

MP-004



L430

THOMSON

Garantiemonti töökoda: Renerki Teenindus, Tammsaare tee 134B,
Tel. 60 50 319, klienditeenindus@renerk.ee, Tööajad E-R 10:00-17:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Tammsaare tee 134B, Tallinn 12918.



ROC1105PHI
00132501