

GALLET

Võileivagrill

GALCRO615

KASUTUSJUHEND



Hea klient! Täname teid, et ostsite meie toote. Enne seadme esimest kasutuskorda lugege need kasutusjuhised tähelepanelikud läbi ja hoidke see juhend koos garantiikaardi, ostutšeki ja võimalusel originaalpakendiga alles.

I. OHUTUSALANE HOIATUS



- Selles kasutusjuhendis toodud juhised kuuluvad seadme juurde ja kui annate seadme kellelegi teisele, andke kaasa ka need juhised.
- Kontrollige, et seadme etiketil toodud andmed vastavad teie kodumajapidamise voluvõrgu andmetele. Toitepistik tuleb ühendada nõuetekohaselt paigaldatud ja kaistemaandatud seinapistikupessa.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja tavapärasest väiksemate füüsiliste või


vaimsete võimetega isikud tohivad seadet kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhised seadme ohutuks kasutamiseks ja nad mõistavad sellega kaasnevaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed seadet puhastada ega hooldustöid ei tohi. Vanemad kui 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all. Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatult.

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle toitejuhe või pistik on saanud kahjustada, seadme töös esineb tõrkeid, seade on kukkunud maha ja saanud kahjustada või kukkunud vette. Sel juhul toimetage seade klienditeenindusse, kus see üle kontrollitakse.
- Olge seadmega väga ettevaatlik, et vältida vigastusi (näiteks **põletushaavad**).
- Kui toitejuhe on kahjustada saanud, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja juures, tootja volitatud teeninduskeskuses või vastava väljaõppe saanud isiku poolt.
- Lülitage seade välja ja tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja enne puhastus- ja hooldustöid ning enne, kui hakkate seadme töö ajal liikuvaid või juurdepääsetavaid tarvikuid vahetama või seadet kokku panema või osadeks lahti võtma!
- **TÄHELEPANU!** Ärge kasutage seadet programmeeritava lisaseadme, taimeri ega muude sarnaste seadmetega. Kui seade on kinni kaetud või valesti paigaldatud, võib tekkida tulekahju.
- Töötav seade ei tohi puutuda kokku lemmikloomade ega taimedega.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades (kauplused, kontorid jms töökohad, hotellid, motellid ja muud majutusasutused, majutust ja hommikusööki pakuvad asutused). Seade ei ole mõeldud kasutamiseks kommertseesmärgil!
- **Ärge kasutage seadet, kui seade ise või teie käed on märjad. Seadet ei tohi kasutada märjal pinnal!**
- Ärge sisestage pistikut seinapistikupesast ega tõmmake seda seinapistikupesast välja märgade kätega. Ärge hoidke pistiku väljatõmbamisel seinapistikupesast kinni juhtmest!
- Ärge kasutage seadet välitingimustes!
- Ärge asetage midagi seadme peale.
- **Ärge kasutage seadet toa kütmiseks!**
- Ärge kasutage seadet muul eesmärgil (näiteks **riiete või jalanõude kuivatamine** jms) kui tootja soovitatud.
- Võtke toiduained enne seadmesse panekut pakendist (näiteks **paber, kilekott** jms) välja.
- Valmistatav toit võib süttida. Süttimise korral tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja kustutage leegid.
- Ärge asetage seadet ebastabiilsele, õrnale ega kergsüttivale pinnale (näiteks **paber, klaas, plast, lakitud puitpinnad ja erinevad kangad / riided**).
- **Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta!** Hoidke seadet käepidemest.
- **Ärge pange seadet (ega ühtegi selle osa) vette!**
- Kasutage seadet ettenähtud tööasendis ja kohas, kus see ei saa ümber kukkuda

- ning on piisavalt kaugel tuleohtlikest esemetest (näiteks **kardinad, tapeedid, puit jne**), kuumusallikatest (näiteks **ahi, pliit jne**) ja märgadest pindadest (näiteks **kraanikausid, basseinid jms**).
- Ärge kasutage seadet kohas, kus on plahvatusohtlikke või kergsüttivaid aure.
 - Seadet ei tohi kasutada niiskes ega märjas või plahvatus- ja tuleohtlikus keskkonnas (**ruumides, kus hoitakse kemikaale, kütust, õli, gaasi, värvi ja muid kergsüttivaid või õhus lenduvaid materjale**).
 - Seadme pealispinda ei tohi mingil viisil muuta (näiteks **midagi sinna peale kleepida jms**)!
 - Valmistatav toit võib süttida. Süttimise korral tõmmake seadme pistik seinapistikupesast välja ja kustutage leegid.
 - Põletushaavade vältimiseks ärge liigutage kuuma seadet kohalt!
 - Kontrollige seadme toitejuhet regulaarselt.
 - Kasutatav pikendusjuhe tuleb täielikult lahti kerida ja see peab vastama kehtivatele nõuetele.
 - Seadmel on ohutusseadis, mis kaitseb seda ülekuumenemise eest.
 - Ärge kunagi pange toitejuhet kuumale pinnale ega laske sel rippuda üle laua või tööpinna serva. Lapsed võivad näiteks pistiku seinapistikupesast ühendada või toitejuhtmest tõmmata, mille tagajärjel võib seade ümber kukkuda ning põhjustada raskeid vigastusi!
 - Toitejuhe tuleb hoida eemal teravatest või kuumadest esemetest ja lahtistest lekidest ning seda ei tohi panna vette. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua ega leti serva, nii et see jääb laste käeulatusse.
 - Seade on kaasaskantav ning sel on liigutatav ühenduskoht koos pistikuga, mis tagab vajaliku kaitse.
 - Tuleohutuse osas vastab seade standardile **EN 60 335-2-6**. Vastavalt standardile saab seadet kasutada laual või sarnasel tööpinna, hoides seda vähemalt **500 mm** kaugusel kuumusallikast ja **100 mm** kaugusel muudest esemetest.
 - Kasutage seadet vaid juhendis märgitud otstarbel!
 - Kõik seadme pakendil või seadmel endal toodud võõrkeelsed tekstid ja pildid on tõlgitud ja selgitatud eestikeelsete juhiste lõpus.
 - **HOIATUS!** Seadme kasutamisel sobimatul otstarbel võite end vigastada.
 - Tootja ei võta endale mingit vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad seadme sobimatust kasutamisest (näiteks **toidu kasutuskõlbmatuks muutumine, vigastus, põletus, tulekahju jne**). Juhul, kui ei ole järgitud eespool toodud ohutuslaseid hoiatusi, muutub seadme garantii kehtetuks.

II. SEADME KIRJELDUS (joonis 1)

- A1 - Kaas
- A2 - Märgutuli
- A3 - Käepide
- A4 - Lukustusklapp
- A5 - Plaadid
- A6 - Toitejuhe

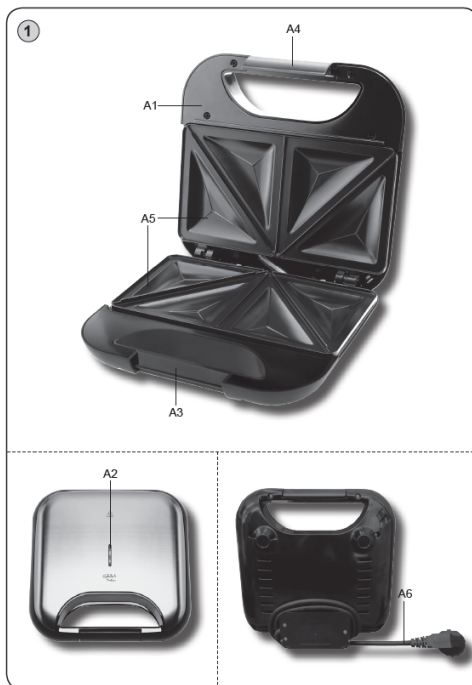

III. ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS

Võtke seade pakendist välja. Eemaldage seadmelt kõik kiled, etiketid ja paberid. Esimesel kasutuskorral jätke seadme kaas lahti, avage aken ja laske seadmel 10 minutit töötada. Kasutusjuhised

Enne, kui alustate:

- Enne esimest kasutust puhastage plaatide pind niiske lapiga ning seejärel kuivatage kuiva lapiga.

- Õlitage plaate oliivõli, või, margariini või mistahes küpsetusrasvaga.

- Küpsetage 1 või 2 võileiba, ärge neid sööge.

Seejärel lülitage seade välja ja laske sel jahtuda. Seadmest lühiajaliselt tuleb suits on täiesti tavapärane ega tähenda, et seade on rikkis. Kui seade on jahtunud, pühkige selle toiduga kokkupuutuvaid osi pehme niiske lapi või paberkäterätiga (vt **V osa HOOLDUSTÖÖD**). Asetage seade siledale, stabiilsele ja puhtale, vähemalt 85 cm kõrgusele pinnale, laste käeulatuses eemale (vt **I osa OHUTUSALASED HOIATUSED**). Jätke seadme ümber vaba ruumi, et tagada piisav ventilatsioon. Kontrollige, et seadme toitejuhe oleks ilma kahjustusteta ning et see ei jääks seadme alla ega läheks üle teravate või kuumade pindade. Seinapistikupesa peab olema juurdepääsetav, nii et ohu korral saaks pistiku hõlpsalt välja tõmmata. Seade on kasutusvalmis.

IV. KASUTUSJUHEND

Ühendage toitejuhtme pistik seinapistikupessa ja kontrollige, et toitejuhe oleks terve. Toitejuhe ei tohi jääda seadme alla ning seda ei tohi tõmmata üle terava ega kuumaga pinna. Süttib punane märgutuli, mis näitab, et seade on ühendatud vooluvõrku. Plaadid hakkavad kuumenema. Rohelise tule süttimisel on plaadid saavutanud optimaalse temperatuuri. Seadme esimesel kasutuskorral võib tekkida veidi suitsu. See ei tähenda, et seade on rikkis. Avage seadme lukk

ja tõstke kaas käepidemest hoides pealt. Pange ettevalmistatud toiduained alumisele plaadile, sulgege kaas ja lukustage see lukuga. **Ärge suruge kaant liigse jõuga kinni!** Seadme töö ajal lülitub roheline märgutuli sisse ja välja, mis tähendab, et termostaat hoiab õiget temperatuuri. Kui toit on valmis, avage seadme kaas ja võtke toit välja (kasutage näiteks **puidust pannilabidakest**). Ärge kasutage toidu väljavõtmiseks seadmest teravaid metallist tööriistu (näiteks tangid, nuga või muud metallist köögiriistad). See võib kahjustada grilliplaatide nakkumatu katet. **Ärge lõigake valmis toitu plaatidel!**

Alljärgnevad nõuanded toiduainete töötlemiseks on toodud näidetena ja inspiratsiooni saamiseks. Toidu valmistamiseks kulub aeg on toodud minutites (umbes 3-8 minutit). Valmistusaega saab reguleerida. Mida kauem toitu valmistada, seda krõbedam see jääb.

- Maitsvama tulemise saamiseks kandke võileiva välimistele külgedele määrdeainet (näiteks või, margariin, rasvaine).
- Võileib jääb krõbedam, kui puistata selle välimisele küljele teelusikatäis suhkru (puuviljatäidise korral).
- Pehme või vedela täidise korral kasutage keskmises suurusega viile (hele / tume). Vähema täidise korral kasutage röstsaiat.

Märkus

- Enne toiduainete asetamist plaatidele laske plaatidel töötemperatuurini kuumeneda. Plaatide kuumutamise ajal hoidke kaas kinni. Ärge puudutage plaate, sest need on **KUUMAD!** Olge väga ettevaatlikud ja jälgige, et **lapsed ja kaitsetud isikud ei puudutaks seadme plaate!**
- Soovitame seadme juures kasutada näiteks **pajakindaid**.
- Nakkumatu katte kvaliteedi säilitamiseks ärge kasutage seadmes pakendatud toiduaineid.
- Enne söömist veenduge, et toit on piisavalt küpsenud. Kui toit ei ole piisavalt valmis, küpsetage seda veel.
- Lemmikloomad (näiteks **eksootilised linnud**) võivad olla tundlikud toiduvalmistamisel tekkinud lõhnade suhtes. Seetõttu soovitame toitu valmistada eraldi ruumis.
- Seadme kasutamise ajal võib aeg-ajalt kuulda iseloomulikku kraksuvat heli. See on täiesti tavapärane ega tähenda, et seade on rikkis.

V. HOOLDUSTÖÖD

Seadme väljalülitamiseks tõmmake selle pistik seinapistikupesast välja! Puhastage seadet ainult siis, kui see on jahtunud. Puhastage seadet pärast iga kasutuskorda. Ärge kasutage puhastamiseks karedaid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid (näiteks **teravad esemed, söövitavad vahendid ahju puhastamiseks, lahustid jms!**) Puhastage seadme kaant plasti (roostevaba terase) puhastamiseks mõeldud vahenditega. Pühkige seadme pealispinda pehme niiske lapiga.

Enne iga kasutuskorda kuivatage kõik osad ja seadme pealispind hoolikalt. Puhastage määrdunud toitejuhet niiske lapiga. See on tavapärane, et pealispinna värv muutub aegade jooksul. Selline muudatus ei mõjuta kuidagi seadme töomadusi ega anna põhjust kahjunõude esitamiseks!

Hoiustamine

Enne hoiulepanekut veenduge, et seadme plaadid on jahtunud. Pange seade hoiule turvalisse ja kuiva, lastele ja kaitsetutele isikutele kättesaamatusse kohta.

VI. KESKKOND

Tootel või sellega kaasas olevates dokumentides toodud sümbolid näitavad, et kasutatud elektri- või elektroonikaseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige need spetsiaalsesse kogumispunkti, mis võtab sellised seadmed vastu tasuta. Toote kasutuselt kõrvaldamine vastavalt nõuetele aitab säästa väärtuslikke loodusressursse ja vältida võimalikke negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimestevisele. Lisateavet saate kohalikust



omavalitsusest või kogumispunktist. Vastavalt riiklikele eeskirjadele võidakse seadme nõuetele mittevastava kasutuselt kõrvaldamise korral rakendada sanktsioone. Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, siis soovitame selle toitejuhtme küljest ära lõigata.

Laiaulatuslikumad või seadme sisekomponente hõlmavad hooldustööd peab tegema professionaalne teenindus! Tootja juhiste tähelepanuta jätmisel garantiinõude esitamise õigus enam ei kehti!

VII. TEHNILISED ANDMED

| | |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Pinge (V) | on toodud seadme etiketil |
| Võimsus (W) | on toodud seadme etiketil |
| Ligikaudne kaal (kg) | I |
| Seadme kaitseklass | II. |
| Toote mõõtmed (cm) | 23x 22,8x 9 |
| - Mittekleepuv pind, kolmnurksed plaadid | |
| - 2 märgutuld | |
| Ülekuumenemise kaitse | |
| - Kuumakindel | |
| käepide | |
| - | |

Tootja jätab endale õiguse muuta toote tehnilist spetsifikatsiooni ja tarvikuid.

KUUM. MITTE KATTA. KASUTAMISEKS AINULT KODUMAJAPIDAMISES. ETTEVAATUST! AUR. ÄRGE PANGE SEADET VETTE EGA MUUSSE VEDELIKKU. LÄMBUMISE VÄLTIMISEKS HOIDKE KILEKOTID IMIKUTELE JA LASTELE KÄTTESAAMATULT. ÄRGE PANGE SEDA KOTTI LAPSEVOODISSE, KÄRUSSE EGA MÄNGUAEDA. KOTT EI OLE MÄNGUASI.