


SEVERIN

Topieemaldaja CS7976

Kasutusjuhend

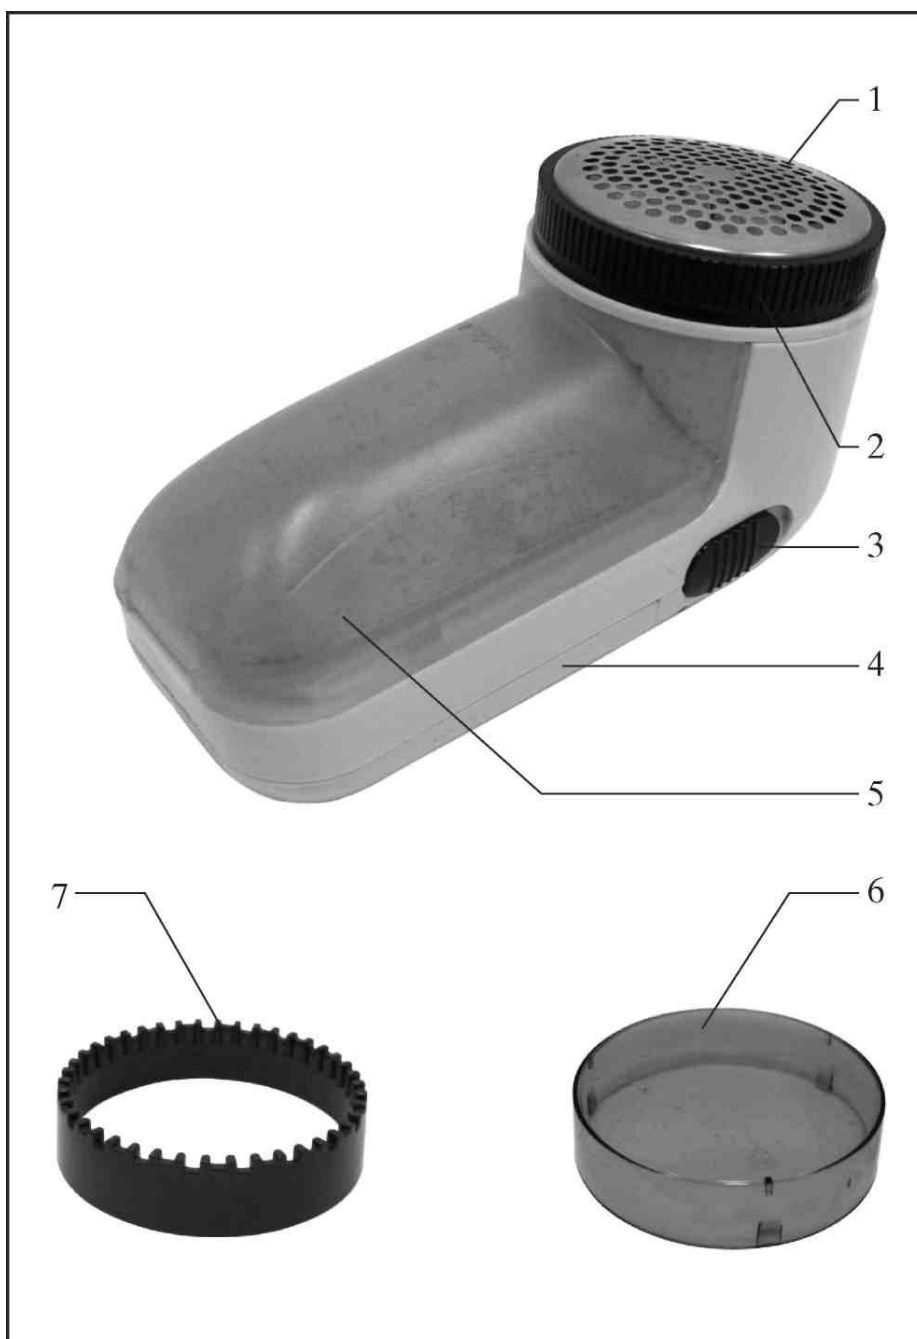

Hea klient

Enne seadme kasutuselevõttu tuleks alljärgnevad juhised hoolikalt läbi lugeda.

Osade kirjeldus

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Lõikepiirkond | 2. Lõikepea |
| 3. Toitelüliti | 4. Patareilahtri luuk |
| 5. Narmaste kamber | 6. Kaitsekate |
| 7. Vaherõngas | |

Olulised ohutusjuhised

- Enne seadme kasutuselevõttu tuleb kontrollida, et seadme põhiosal ja selle lisadetailidel ei oleks defekte. Kui seade on näiteks kõvale pinnale kukkunud, ei tohi seda enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme kasutamise ohtlikuks muuta.
- Ärge üritage patareisid laadida; patareisid ei tohi osadeks võtta, põletada ega lühisesse ajada.
- **Ettevaatust!** Lõiketerad on väga teravad. Vigastuste vältimiseks olge aparaadi pea eemaldamisel väga ettevaatlik. Kui olete narmaste kambri eemaldanud, siis ärge pange sõrmi avatud masina korpusesse.
Välisdamaks mootori ootamatut käivitumist, võtke patareid alati enne puhastamise alustamist masinast välja. Nii väldite endale lõikehaavade ja põrutuste põhjustamist
- Kaitske seadet niiskuse eest. Seda tohib kasutada ainult kuivade riiete puhastamiseks.
- Seade võib kahjustada struktuurkangaid või väga pehmeid materjale (nt mohääri). Seetõttu soovitame selliste pindade töötlemisel seadet esmalt mõnel mittenähtaval kohal (nt riituseseme siseküljel) testida.
- **Ettevaatust!** Ärge kasutage seda seadet näol või kehal olevate karvade eemaldamiseks, sest Te võite ennast vigastada.
- Võtke tühjaks saanud patareid alati seadmest välja. Patareid tuleks seadmest välja võtta ka siis, kui Te ei plaani seda pikemat aega kasutada. Nii väldite võimalikke lekkimisest tingitud kahjustusi.
- Patareid tuleb vahetada korraga. Ärge kasutage erinevat tüüpi või erineva tootja patareisid.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete piiratuse, kogematususe või teadmatususe tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda ilma järelevalveta või vastutava isiku juhendamisetega teha.
- Jälgige, et lapsed selle seadmega ei mängiks.
- Vältige pakkematerjali laste kätte sattumist, kuna see materjal on potentsiaalne ohuallikas (nt võib põhjustada lämbumist).
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus on tingitud seadme valest kasutamisest või käesoleva kasutusjuhendi eiramisest.
- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ja ei ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks.
- Täitmaks ohutusnõudeid ja vältimaks kahjustusi, peavad elektriliste seadmete parandustöid teostama vaid vastava koolitusega isikud. Kui seadet on vaja parandada, siis palun saatke see mõnda meie klienditeeninduse osakonda.
- Klienditeeninduse aadressid leiate käesoleva juhendi lisast.

Rakendused

Riidepuhastaja on mõeldud narmaste, udemete, karvade ja tolmu eemaldamiseks riidelt või mööblikatetelt.

Ohutuslülit

Seade on varustatud ohutuslülitiga. Kui ohutuspea eemaldatakse, siis lülitub seade vigastuste ja kahjustuste vältimiseks automaatselt välja.

Patareid

Seadme sisse tuleb panna kaks LR14 / 1.5 V (suurus C) patareid; eelistatud on leelispatareid. Patareid sisestatakse järgmisel viisil:

- Lükake patareilahtri luuki noolega näidatud suunas ja võtke see välja.
- Sisestage patareid, jälgides skeemil näidatud polaarsust (+/-).
- Pange patareilahtri kate tagasi ja lükake see kinni nii, et kuulete kohale kinnitumise klõpsu.
- Kui narmaste kamber on tühi, siis on töökiiruse langemine märk sellest, et patareid on tühjaks saamas ja need tuleks välja vahetada.

Toimimine

- Asetage töödeldav ese tasasele pinnale.
- Eemaldage seadme pea kaitsekate. Karedamate pindade töötlemiseks on soovitatav kasutada vahtõngast.
- Seadme sisse lülitamiseks kasutage On/Off-lülitit (sisse/välja lülitit) Seadme peas asuvad lõiketerad hakkavad pöörlema. Kui terad on kontaktis töödeldava pinnaga, siis kuulete iseloomulikku häält. See on normaalne.
- Liigutage lõiketera õrnalt, ilma surumata üle töödeldava kanga. Narmad ja udemed eemaldatakse ja kogutakse narmaste kambrisse.
 - Seda kambrit tuleb alati õigeaegselt tühjendada.
 - Kui mootori võimsus näib langevat või mootor seiskub, siis võib põhjuseks olla narmaste kambri täitumine.
 - Pärast kasutamist lülitage seade välja.

Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne seadme puhastamist lülitage see välja ja eemaldage seadmes olevad patareid.
- Elektrilöögi saamise vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks abrasiivseid aineid ega kangeid puhastusvahendeid.
- Narmaste kambri tühjendamiseks lükake see seadmest noolega näidatud suunas välja. Kui see on tühjendatud, siis lükake kamber sisse tagasi kuni kuulete lukustusheli.
- Seadme korpust võib puhastada kergelt niisutatud lapiga.
- Seadme pead saab puhastada järgmiselt:
 - Eemaldage vahtõngas ja seadme kaitsekate.
 - Eemaldage seadme pea, keerates seda vastupäeva.
 - Ettevaatust! Seadme pea külge jäänud narmaste eemaldamisel tuleb olla väga ettevaatlik. Terad on väga teravad ja Te võite ennast vigastada.
- Asetage pea seadme külge tagasi ja pöörake seda kinnitamiseks vastupäeva. Pange kaitsekate ja (kui on, siis) vahtõngas oma kohale tagasi.

Utiliseerimine

Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka, vaid viige need vastavasse avalikku kogumispunkti.