




MUSE



M-170 CR/CMR

KOLME TOPELTALARMIGA KELLRAADIO

JUHTNUPPUDE ASUKOHAD JA KIRJELDUSED

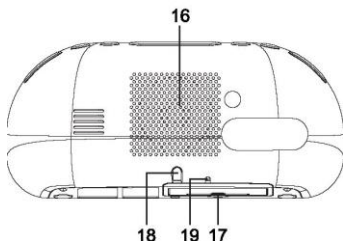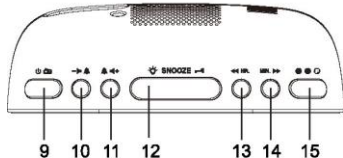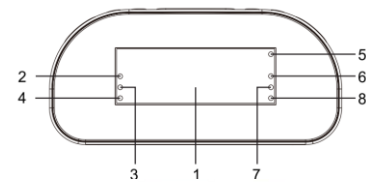

1. LED-ekraan
2. Alarmi 1 märgutuli (sumisev äratus)
3. Alarmi 1 märgutuli (raadioga äratus)
4. Tukastuse märgutuli
5. Raadio seesoleku märgutuli
6. Alarmi 2 märgutuli (sumisev äratus)
7. Alarmi 2 märgutuli (raadioga äratus)
8. Unerežiimi märgutuli
9. Seadme sisse-välja lülitamine
10. Helitugevuse vaikselt reguleerimine
Alarm 1

11. Helitugevuse valjemaks reguleerimine
12. Alarm 2
13. Ekraani valgusintensiivsuse häärdamine
TUKASTUS: alarmi kordumise ajavahemik
14. Raadioga uinumine
15. HR. Tunniseadistus
16. Seadistuse väiksemaks reguleerimine
17. MIN. Minutiseadistus
18. Seadistuse suuremaks reguleerimine
19. Mällu salvestamine
20. Kella seadistamine
21. Jaama eelseadistamine
22. Kõlar
23. Patareisahtel
24. AC-toitejuhe
25. FM-antenn

TOITEALLIKAS

AC: 230 V~ 50 Hz

DC: 2 x 1,5 V, aku tüüp AAA/R03/UM4 (ei ole kaasas)
tagavara toiteallikaks Parima võimaliku tulemuse
saamiseks soovime kasutada leelispatareiseid. Neid
patareiseid tuleb vahetada iga kuue kuu tagant.

Kasutusjuhend

Enne seadme kasutuselevõttu lugege neid juhiseid tähelepanelikult.

1. Sisestage pistik tavalisse seinapistikupessa.
2. Paigaldage patareid patareisahtlisse. Kasutage ainult siintoodud tüüpi patareiseid. Patareide paigaldamisel järgige sahtlisse toodud tähiseid. Valesti paigaldatud patareid võivad seadet tõsiselt kahjustada. Ärge proovige patareiseid laadida. Need võivad süttida või plahvatada.

TÄHELEPANU! Valesti paigaldatud patareid võib põhjustada plahvatuse. Vahetage patareid ainult sama või võrdväärset tüüpi patareide vastu.

VARUSÜSTEEM: kõik seadistused salvestatakse mällu. Aeg-ajalt tuleb kellaaega siiski kontrollida ja täpseks seada. Kui patareiseid ei ole paigaldatud, siis voolukatkestuse korral hakkab ekraan vilkuma ja seadistused tuleb uuesti teha.

KELLAJA SEADISTAMINE

1. Vajutage seisurežiimis nuppu ja hoidke seda all. Ekraan hakkab vilkuma. Seadistage kellaaega tund (HR) ja minutid (MIN).
 2. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu .
- MÄRKUS:** kui reguleerimise ajal 7 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei vajutata, salvestatakse automaatselt hetkel kehtiv ekraaniseadistus.

SEADME SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE

Seadme sisse lülitamiseks vajutage üks kord nuppu . Seadme välja lülitamiseks vajutage uuesti nuppu .

RAADIO KUULAMINE

Käsi otsimine

1. Raadiojaama valimiseks kasutage nuppu või .
2. Helitugevuse saab sobivale astmele reguleerida nupust või .
3. Kui te ei soovi raadiot rohkem kuulata, lülitage seade nupust välja.

Automaatne otsimine






Vajutage ja hoidke mõni sekund all nuppu ◀ või ▶. Automaatse otsimisega määratakse kindlaks tugeva signaaliga raadiojaamad. Nõrga signaaliga jaama saab seadistada käsitsi, vajutades mitu korda nuppu ◀ või ▶.

MÄRKUS: otsimise ajal summutatakse helitase automaatselt.






Raadiosignaali paremaks vastuvõtmiseks:
FM: tömmake antenn välja.


Eelseadistatud jaamad

Sellesse seadmesse saab salvestada 20 FM-jaama.
Käsitsi salvestamine:

1. Valige käsitsi või automaatse otsingu abil raadiojaam.
 2. Vajutage ja hoidke all , kuni ekraanil hakkab vilkuma "P 01".
 3. Kanali valimiseks vajutage ◀ või ▶.
 4. Kanali salvestamiseks vajutage .
 5. Muude jaamade salvestamiseks korra ke sammude 1-4. Eelseadistatud jaama kuulamine
- Vajutage  ja korra seda nii mitu korda, kui on vaja soovitud jaama valimiseks.
Helitaset saab reguleerida nuppudest  või .

ALARMI JA ALARMIREŽIIMI SEADISTAMINE

1. Äratuvisi valimiseks vajutage seisurežiimis korduvalt nuppu : saate valida kas sumiseva äratuse (nupp ) või raadioga äratuse (nupp ). Vastava alarmi märgutuli hakkab põlema.
2. Vajutage ja hoidke nuppu  mõni sekund all. Ekraan hakkab vilkuma.
3. Äratuse kellaaja seadistamiseks vajutage nuppe HR, ja/või MIN..
4. Valiku kinnitamiseks vajutage uuesti nuppu .

* Samad toimingud kehtivad ka Alarm 2 nupu  kohta.

Märkus:



- Kui alarmi funktsioon on aktiveeritud, siis vastava alarmi märgutuli vilgub.
- Salvestatakse eelmise alarmi helitugevuse tase. Raadioga äratuse korral ärge unustage kontrollida helitugevuse taset.

ALARMI KATKESTAMINE


1 - Alarmi kordamine

Vajutage tukastuse nuppu SNOOZE. Alarm jääb vait ja kõlab uuesti 9 minuti pärast. Tukastamise ajal tukastamise märgutuli põleb.

2 - Alarmi katkestamine




Vajutage  või . Alarm kõlab uuesti järgmisel päeval samal ajal.


3 - Alarmi tühistamine

Alarmi lõplikuks tühistamiseks vajutage seisurežiimis olles . Alarmi märgutuli kustub.


Märkus: sama toiming kehtib ka Alarm 2 nupu  kohta.

UINUMISFUNKTSIOON

Raadioga uinumiseks vajutage nuppu , et seade sisse lülitada. Seejärel vajutage nuppu , et valida raadio kuulamise ajaks 120-90-60-30-15-10 või 5 minutit.  Märgutuli hakkab põlema. Seade lülitub määratud aja pärast automaatselt välja.

Uinumisfunktsiooni tühistamiseks vajutage nuppu , et seade välja lülitada.

VALGUSE HÄMARDAMINE

Ekraanivalguse eredustamise valimiseks vajutage seisurežiimis olles nuppu , et valida tasemeks suur või väike või väljalülitatud olek.

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

TOITEALLIKAS:

DC 230 V ~ 50 Hz, 4 W
AC 3 V = 2 x 1,5 V, aku tüüp AAA/R03/UM-4 (ei ole kaasas) tagavara toiteallikaks

RAADIO: FM 87.5-108 MHz


NEW ONE S.A.S teatab käesolevaga, et seade MUSE M-170 CR/ M-170 CMR vastab direktiivi 2014/53/EL juhiste põhinõuetele ja teistele olulistele juhtnõuetele ja regulatsioonidele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.muse-europe.com


OLULISED OHUTUSJUHISED



TÄHELEPANU! Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge võtke seadet koost lahti. Seadme sees ei ole osi,

mida kasutaja ise remontida saaks. Jätke kõik teenindustööd vastava väljaõppe saanud tehnikute hooleks.

 Välgunoole sümbol kolmnurga sees on hoiatustead, mis teavitab kasutajat seadme sees olevast ohtlikust pingest.

 Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis teavitab kasutajat tootega seonduvatest olulistest juhistest.

Hoiatusmärk asub seadme põhjas.

HOIATUS! TULEKÄHU JA ELEKTRILÖÖGI OHU VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

OLULINE TEAVE!

- Kasutage seadet mõõdukas kliimas.
- Andmeplaat asub seadme põhjas.
- Piisava õhutus tagamiseks peab seadme ümber jääma vähemalt 5 cm ruumi.
- Ärge katke õhutusavasid kinni (ajalehed, laudlinad, kardinaid jms).
- Seadme lähedale ei tohi panna küünlaid jms lahtise tule allikaid.
- Seadmele ei tohi tilkuda ega loksuda vett.
- Ärge pange seadme peale veega täidetud esemeid (nagu lillevaasid).
- Ärge visake patareid tulle! Patareide kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida keskkonnanõudeid.
- Patareid ei tohi jätta ülemäära kuumas keskkonda, näiteks päikese kätte, elava tule lähedusse vms.
- Toitepistikut väljatõmbamisel seinapistikupesast saate seadme vooluvõrgust lahti ühendada, mistõttu peab seinapistikupesa olema hõlpsasti juurdepääsetav.
- Kiirete mittestatsionaarsete impulsside ja/või elektrostaatilise laengu korral võivad tekkida häired seadme töös ja kasutajal tuleb seade algeadistada. Pidage meeles, et elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata tavaprügi hulka. Selleks on olemas vastavad asutused. Küsige täpsemat teavet kohalikus omavalitsusest või seadme edasimüüjalt. (WEEE direktiiv – Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus)

