

BRAUN

LS 5560















Silk & Soft

www.braun.com/register

B0552

Type 5328

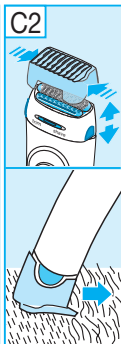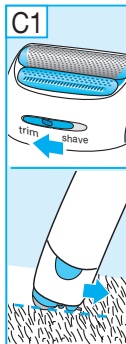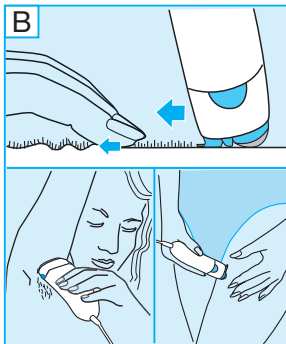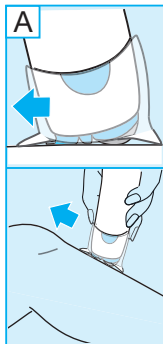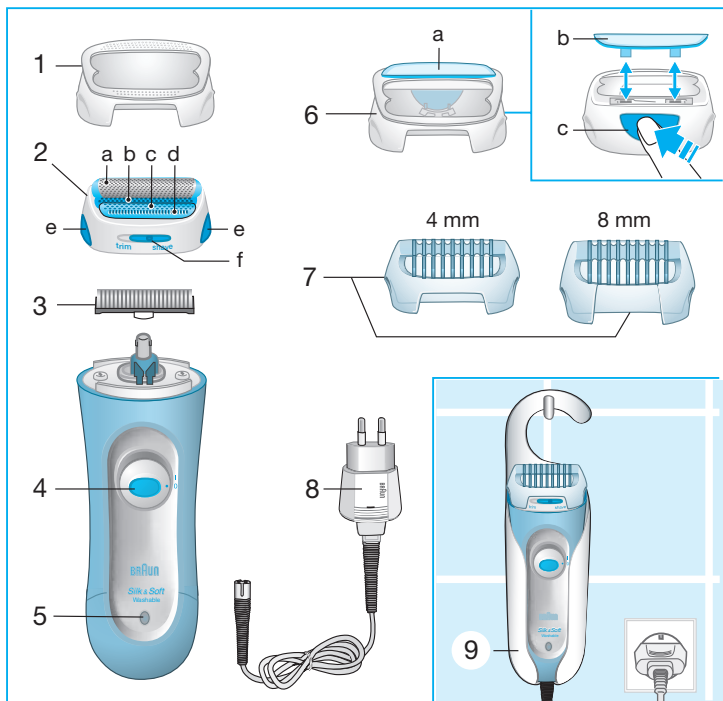

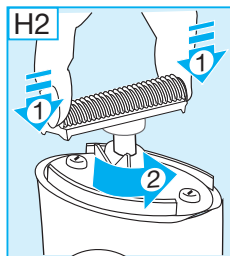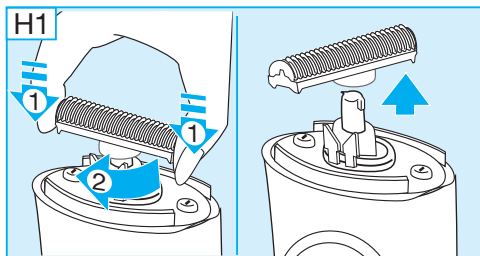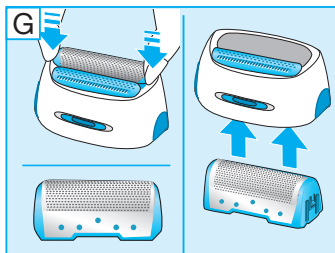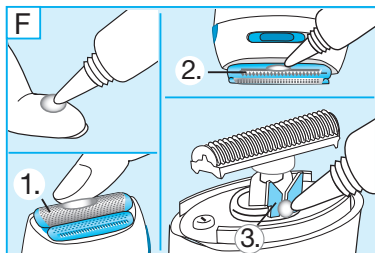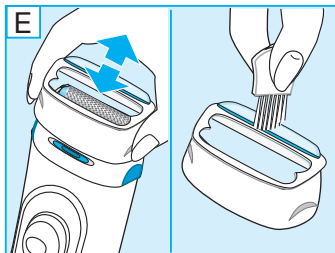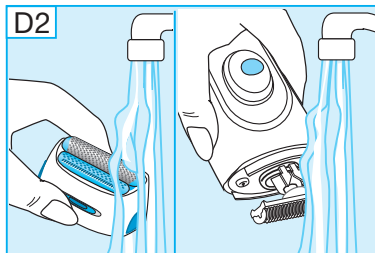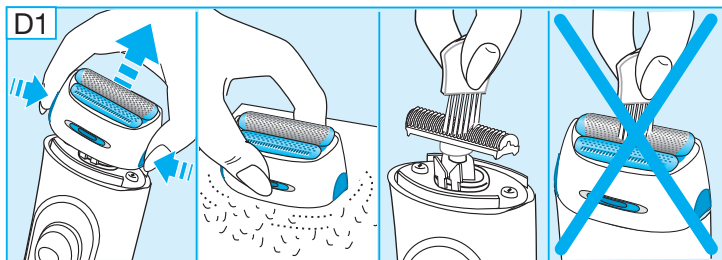

Eesti

Raseerija naistele:

Braun Silk&Soft LS 5560. Tüüp 5328.

Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-, funktsionaalsus- ja disaininõuetele. Brauni Silk&Soft on loodud jalgade, kaenlaaluste ja bikiinipiirkonna täiuslikuks ja mugavaks raseerimiseks. Loodame, et uuest Brauni seadmest on teile palju kasu.

Hoiatused

Seadmel on madalpingeadapter. Ärge muutke ise selle ehitust ega vahetage osi. See võib põhjustada elektrilöögi.

Hügieenilistel põhjustel ei ole soovitatav seadet jagada teiste isikutega. Kui teil tekivad mingidki kahtlused seadme kasutamisel, on soovitatav nõu pidada arstiga. Enne seadme kasutamist peate arstiga nõu pidama juhul, kui teil on:

- ekseemid, haavad, nahapõletikud, nt follikuliit (karvanääpsupõletik) või veenilaiendid;
- sünnimärgid;
- nõrgenenud nahaimmuunsus (suhkurtõbi, rasedus, Raynaud' haigus);
- hemofiilia või immuunpuudulikkus.

Seadme osad

- 1 Lisaosa OptiShave
- 2 Lõikepea
 - a Teravõrk
 - b SoftStrip
 - c Pehmendi EasyGlide
 - d Piirel
 - e Vabastusnupud
 - f TrimLocki lüliti „trim/shave” („piiramine/raseerimine”)
- 3 Lõiketerade plokk
- 4 Toitenupp
- 5 Laadimise märgutuli

6 Nahasilendusosa (ainult jalanaha silendamiseks)

a Eemaldatav nahasilenduspadi

b Lisapadi

c Padjaeemaldusnupp

7 Bikiinipiirkonna piirlid (4 mm, 8 mm)

8 Toitejuhe ja adapter

9 Laadimishoidik

Laadimine

Parim laadimistemperatuur on +15...+35 °C.

- Ühendage seade adapteri abil vooluvõrku. Jälgige, et seade oleks välja lülitatud.
- Esimesel kasutuskorral laadige akusid järjest vähemalt neli tundi. Edaspidi võtab laadimine aega umbes üks tund.
- Akude laadimise ajal põleb märgutuli (5). Kui akud on täis laetud, siis roheline märgutuli kustub. Märgutuli süttib uuesti, kui ühendate seadme toitejuhtme abil vooluvõrku ning täislaetuse saavutamiseks hakkavad akud uuesti laadima.
- Täislaetud akudega seadet saab olenevalt teie karvatüübist ja kasutusharjumustest umbes 40 minutit ilma toitejuhtmeta kasutada. Nahasilendusosa sagedane kasutamine vähendab seadme juhtmeta kasutusaega.
- Kui seade on täis laetud, laske akudel tavakasutuse käigus täielikult tühjeneda. Seejärel laadige akud uuesti täis. Täismahutavuse saavutavad akud alles pärast mitmekordset tühjaks- ja täislaadimist.
- Brauni Silk&Softi saab kasutada ka siis, kui akud on tühjad, ühendades seadme adapteri abil vooluvõrku.
- Adapter töötab vahelduvvooluvõrgus (100–240 V).

Raseerimine

Siledama naha saamiseks eemaldab Silk&Softi süsteem ka probleemsed karvad; SoftStrip tõmbab nahka pingule, et tagada karvadele parem juurdepääs ning painduv teravõrk ja piirel oleksid tihedalt vastu nahka. Kõik selleks, et tagada täiesti nahalähedane raseerimine. Õrna raseerimise tagab pehmemdi EasyGlide, mis libiseb nahal sujuvalt ja vähendab nahaärritust. Lisaosaga OptiShave saab raseerida jalgu eriti nahalähedaselt ja mugavalt.

- Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenupule ja lükake seda ülespoole. Veenduge, et lüliti TrimLock on asendis „shave”.
- Optimaalse raseerimistulemuse saavutamiseks paigaldage lõikepeale (A) lisaosa OptiShave. See tagab nahalähedase ja mugava raseerimis-asendi, mistõttu nii teravõrk kui ka piirel on nahaga kokkupuutes.
- Liigutage seadet aeglaselt vastu karvakasvu suunda. Keha kontuure järgides tõstab piirel esmalt üles pike-mad karvad ja eemaldab need. Seejärel eemaldab teravõrk karvatüüka.
- Kui te pole kaua raseerinud, eemaldage lisaosa OptiShave, et pikki karvu kiiremini lõigata (B).
- Veenduge alati, et nii teravõrk kui ka piirel on nahaga kokkupuutes.

Jalakarvade raseerimine nahasilendusosaga

Lisaosa OptiShave asemel saate kasutada nahasilendusosa (6), mis tänu nahasilenduspadjale parandab naha üldist väljanägemist.

Nahasilendusosa padi hõõrub õrnalt nahka, eemaldades surnud naharakke ja andes nahale elujõulise särava jume. Toimige järgmiselt:

– eemaldage lisaosa OptiShave (1) ja pai-

galdage seadmele nahasilendusosa (6); – juhtige seadet aeglaselt vastu karvakasvu suunda ning veenduge, et nii piirel, teravõrk kui ka nahasilenduspa-di on nahaga kokkupuutes.

Kaenlaaluste ja bikiinipiirkonna raseerimine ja piiramine

Õrnade piirkondade raseerimisel veenduge, et vigastuste vältimiseks oleks nahk alati pingule tõmmatud (B). Olge eriti ettevaatlik, kui nahapind on kare või sellel esineb nahapolüüpe. Jälgige, et te ei puutuks piirliga nende vastu.

Kaenlaaluste ja bikiinipiirkonna raseerimine:

Raskesti ligipääsetavate kohtade raseerimiseks eemaldage lisaosa OptiShave. Raseerimise ajal tõmmake nahk pingule.

Bikiinipiirkonna kujundamine:

Täpsete kontuuride (nt bikiinipiiri) kujundamiseks lukustage piirel, lükates lüliti asendisse TrimLock (C1). Bikiini-piirkonna ühtlaseks piiramiseks lukustage piirel ja paigaldage lõikepeale (C2) üks kahest bikiinipiirkonna piirlist (7). Parema tulemuse saamiseks liigutage seadet aeglaselt vastu karvakasvu suunda. Pikemate karvade piiramisel soovitame kasutada 4 mm bikiini-piirkonna piirliit.

Kui olete lõpetanud

Pärast raseerimist niisutage nahka väikese koguse kreemi või ihupiimaga. Vahetult pärast raseerimist ärge kasutage nahka ärritavaid vahendeid, nagu näiteks alkoholi sisaldavat deodoranti.

Puhastamine

Lõikepea puhastamine harjaga (D1)

- Lõikepea eemaldamiseks vajutage vabastusnuppudele.

Koputage lõikepea põhja (mitte teravõrku) ettevaatlikult vastu tasast pinda.

- Puhastage puhastusharjaga nii lõiketerade plokki kui ka lõikepea sisemust. Viga saamise vältimiseks ärge puhastage teravõrku harjaga.

Lõikepea puhastamine jooksva vee all (D2)

Lõikepead võib puhastada jooksva kraanivee all.

- Lõikepea eemaldamiseks vajutage vabastusnuppudele.
- Loputage lõikepead ja lõiketerade ploki eraldi sooja jooksva vee all. Puhastamiseks võite kasutada ka naturaalselt seepi, mis ei sisalda abrasiivseid osakesi. Loputage tekkinud vaht ära.
- Laske lõiketerade ploklil ja teravõrgul eraldi kuivada.

Nahasilendusosa puhastamine ja hooldus

Eemaldage nahasilendusosa (6) seadmelt (E) ning harjake nahasilenduspadi (6a) hoolikalt puhtaks. Aeg-ajalt puhastage nahasilendusosa seebi-veega. Enne uuesti kasutamist laske sellel kuivada. Seadmega on kaasas ka lisapadi (6b).

Seadme korrashoid

- Lõikepea osi tuleb regulaarselt iga kolme kuu tagant määrida (F). Kui puhastate lõikepead jooksva vee all, määrige seda pärast iga puhastamist. Määrige pisut kergelt masinaõli või vaseliini teravõrgule ja piirli metallosadele. Seejärel eemaldage lõikepea ja määrige sellele pisut vaseliini, nagu näidatud joonisel (F).
- Teravõrk ja lõiketerade plokk on kuluvad osad. Parima raseerimistulemuse saavutamiseks tuleb need uute vastu välja vahetada, kui täheldate nende kulumist.

- Ärge kasutage seadet, kui teravõrk või toitejuhe on viga saanud.

- Lõikepea osade vahetamine
Teravõrk: lõikepea eemaldamiseks vajutage vabastusnuppudele. Teravõrgu eemaldamiseks vajutage sinisele plastraamile (G). Paigaldage lõikepeale seestpoolt uus teravõrk.

Lõiketerade plokk: lõiketerade ploki eemaldamiseks vajutage ja keerake seda 90° (H1) ning eemaldage.

Vajutage uus lõiketerade plokk oma kohale ja keerake seda 90° (H2).

- Varuosi (teravõrk, lõiketerade plokk, nahasilenduspadid) saate osta müüjalt või Brauni volitatud hooldustöökojast.

Laadimishoidik

Brauni Silk&Softiga on kaasas praktiline laadimishoidik (9), mis sobib ka lõikepea osade kuivatamiseks. Kui Te paigaldate seadme laadimishoidikusse nii, et lüliti jääb hoidiku poole ja bikiini-piirkonna piiril on lõikepea külge kinnitatud, klõpsatab seade hoidiku külge kinni ja seda on mugav transportida.

Akude hooldus

Maksimaalse mahutavuse ning pika kasutusea tagamiseks tuleb akud umbes iga kuue kuu tagant raseerimise käigus täielikult tühjendada. Seejärel laadige akud uuesti täis. Ärge hoidke seadet pikemat aega temperatuuril üle 50°C.

Tehnilised andmed toite kohta on märgitud võrgutoiteadapterile.

Toodud andmed võivad muutuda ilma etteatamiseta.

Valmistaja: Braun GmbH. Valmistatud Hiinas. **Esindaja:** Procter & Gamble Services Eesti OÜ, Paldiski mnt 27/29, 10612 Tallinn.

See toode vastab Euroopa Ühenduse direktiividele 2004/108/EEC (elektromagnetiline ühilduvus) ja 2006/95/EEC (madalpinge elektriseadmed).



Sisaldab taaslaetavaid patareisid. Antud toodet ei tohi visata segaolmejäätmete hulka. Kõik kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed ning patareid ja akud tuleb koguda lahus ja viia selleks ettenähtud lähimasse tasuta vastuvõtu punkti. Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmete ning patareide ja akude lahuskogumine ning materjalide ringlussevõtt aitavad vähendada keskkonnale ja tervisele kohalduvaid riske. Lisainformatsiooni kasutuselt kõrvaldatud seadmete lahuskogumise kohta saad kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõtetest või seadmeid müüvatelt kauplustelt.



Garantii

Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima seadme müügipäevast (müügitempel talongil). Garantiiaja jooksul kõrvaldatakse tasuta kõik seadmel ilmnenud vead, mis on tingitud ebakvaliteetsest materjalist või valmistamisest ja koostamisest, vahetatakse välja vigased detailid või kogu seade, kui praak on tekkinud tootja süü tõttu.

Garantiiparandust ei tehta juhul, kui rikke on põhjustanud seadme vale kasutamine (juhendi järgimata jätmine), ebaõige voolupinge või kui seade on purunenud. Samuti ei kehti garantii seadme normaalse kulumise ning vigade korral, mis ei halvenda seadme väärtust ega kasutust. Garantii ei kehti, kui seadet ei ole parandatud Brauni ametlikus hooldus- ja parandustöökojas ega Brauni varuosadega. Garantiiiparanduse alla ei käi seadme puhastamine.

Garantii ei kehti pardlite ja kosmeetiliste pardlite võrgukasseti ja lõiketera kohta ning elektriliste hambaharjade harjapeade kohta.

Garantii jõustub ainult siis, kui ostu-kuupäev garantii- ja registreerimistalongil on kinnitatud kaupluse templi ja müüja allkirjaga.

Garantii ei anna seadme kasutajale ja teistele isikutele õigust nõuda väärast kasutamisest johtuvate materiaalsete ja isiklike kahjude korvamist.

Garantii kehtib riikides, kus käesolevat seadet müüakse kas Brauni tütarfirma või selle ametliku esindaja kaudu ja kus ei ole kehtestatud impordipiiranguid ega muid seadusi, mis takistavad seadmele lubatud garantiiteenindust.

Garantiiparandusse viidav seade peab olema komplektne. Klient toimetab seadme parandustöökohta omal kulul. Seadme garantiiage pikeneb garantiiparanduses oldud aja võrra. Seadme üksikute ümbervahetatud osade või kogu ümbervahetatud seadme garantii lõpeb kogu seadme garantiiaja lõppemisega (2 aastat).

Simson OÜ, Raua 55, 10152 Tallinn.

Tel: 627 8730. Faks: 627 8739.

Simson OÜ, Aleksandri 6, 51004 Tartu.

Tel: 7 343 494.

Simson OÜ, Laine 4, 80016 Pärnu.

Tel: 4 427 231.

www.service.braun.com

BRAUN

Silk&Soft

LS 5560

Type 5328

Servisa talons / Garantiné kortelē / Garantiikaart

Piezīmes
Pastabos
Mārkused

Pirkuma datums
Pirkimo data
Ostu kuupāev

Pārdevēja paraksts un zīmogs
Pardavējo spaudas ir parašas
Mūūja allkiri ja tempel