

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

Ventilaator **F120** Kasutusjuhend



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

SISUKORD

Tehnilised andmed	155
Sissejuhatus	156
Tarnekomplekt	156
Ülevaade ja osade nimetused	157
Kasutusele võtmine	158
Käsitsemine	159
Käsitsemine	159
Suunamine	159
Nõuanded paigutamise kohta	160
Märkmed võimsuse kohta	160
Õhukonditsioneer	160
Värske õhk	160
Mitu korrust	160
Kõrgete lagedega ruumid	160
Puhastamine	161
Ohutusjuhised	161
Korpuse puhastamine	161
Ventilaatori tiivikute puhastamine	161

TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed*

Mudel	BONECO F120
Toitepinge	220–240V ~ 50Hz
Energiatarve	20 W (max)
Töömüra	55 dB(A) (max tase)
Õhuvool	610 m ³ /h
Õhuvoolu kiirus	4,1 m/s
Mõõtmed (p x l x k)	278 × 278 × 540 mm
Mass	2,9 kg

* Võivad muutuda

SISSEJUHATUS


HEA KLIENT

Täname, et ostsite ventilaatori BONECO F120 Air Shower. See suure jõudlusega seade sobitub kergesti teie vajadustega. Väiksemale võimsusele reguleerimisel tekitab seade teie kodus kuumadel päevadel meeldiva õrna tuulehoo. Ent kasutades õhukonditsioneerit, jaotab seadme võimas ventilaator õhu kogu ruumis laiali nii, et temperatuur selles on ühtlane.


Ventilaatori BONECO F120 Air Shower väljatöötamisel olid esikohal vähene hooldusvajadus ja suur vastupidavus. Ventilaatori ainulaadse kujuga tiivikud tekitavad ühtlase õhuvoolu minimaalse energiatarbe juures, mis on hea ka keskkonna jaoks. Elegantne disain on kooskõlas mis tahes stiiliga, nii et te võite ventilaatorit BONECO F120 Air Shower kasutada läbi kogu aasta.

Loodame, et naudite oma uue ventilaatori BONECO F120 Air Shower kasutamist!


TARNEKOMPLEKT

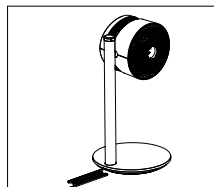

BONECO F120
Air Shower ventilaator

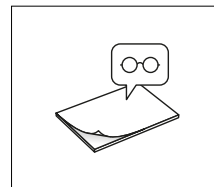

Kasutusjuhend

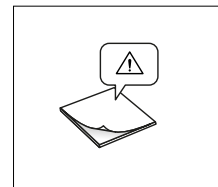

Ohutusjuhised

ÜLEVAADE JA OSADE NIMETUSED



- 1 Võimsusregulaator
- 2 Ventilaator
- 3 Alus koos toitekaabliga

KASUTUSELE VÕTMINE

1



Asetage ventilaator BONECO F120 stabiilsele ja tasasele pinnale.

2



Ühendage toitekaabel vooluvõrku.

3



Reguleerige nupuga võimsust.

KÄSITSEMINE


KÄSITSEMINE


BONECO F120 on konstrueeritud selliselt, et seadme käsitsemine oleks võimalikult lihtne. Võimsust saab ühe nupuga reguleerida kolme taseme vahel: 0 > I > II > III



SUUNAMINE

Ventilaatorit saab käsitsi keerata 270 kraadi.

 Ventilaatorit ei saa keerata kogu 360 kraadi ulatuses.

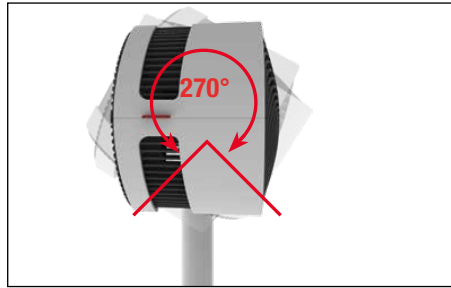

NÕUANDED PAIGUTAMISE KOHTA

MÄRKMED VÕIMSUSE KOHTA

BONECO F120 Air Shower Fan on suure jõudlusega ventilaator ja suudab liigutada suuri õhukoguseid. Et seda ära kasutada, suunake õhku konkreetses suunas, et saavutada ruumis ühtlane kliima. Järgmised näited illustreerivad, kuidas seda teha.

ÕHUKONDISITSEER

Õhukonditsioneer jaotab temperatuuri ruumis mitmel eri viisil. Suunake ventilaator BONECO F120 nii, et see juhib sooja õhu konditsioneerist poole. Seda saab teha otseselt või kaudselt õhuringluse abil, nagu on näidatud sellel joonisel.



MITU KORRUST

Suvel võib kõrgematel korrustel minna palavaks ja niiskeks. Seadme BONECO F120 võimas ventilaator juhhib jahedat õhku alumiselt korruselt ülemistele, et saavutada ühtlane temperatuur.



VÄRSKE ÕHK

Ventilaator BONECO F120 aitab saavutada siseruumides parema ventilatsiooni. Kui puudub ristventilatsioon, suunake värske õhk otse akna juurest soovitud ruumi.




KÕRGETE LAGEDEGA RUUMID


Õhukonditsioneeriga varustatud, kõrgete lagedega ruumides vajub külm õhk põrandale ja soe õhk tõuseb lae alla. Pöörake BONECO F120 otse üles, et saavutada õhuduši võtmise tunne.



PUHASTAMINE

OHUTUSJUHISED

 Enne puhastamist eemaldage ventilaator BONECO F120 alati vooluvõrgust! Vastasel korral võib tagajärjeks olla elektrilöökk ja surmav vigastus!

 Ärge puhastage seadet alkoholi ega korrodeeriva toimega puhastusvahenditega.

KORPUSE PUHASTAMINE

BONECO F120 on konstrueeritud selliselt, et vajaks ka pärast aastaid kestnud kasutamist vaid vähest hooldust. Enamasti võib puhastamiseks kasutada kuiva lappi.


Tugevasti kinni olev mustus eemaldage korpuselt niiske lapiga. Lisage veele väike kogus nõudepesuvahendit.

VENTILAATORI TIIVIKUTE PUHASTAMINE


1. Pöörake ventilaator suunaga üles ja vabastage fikseerimiskruvi.



2. Keerake eesmist resti eemaldamiseks kergelt vastu-päeva.

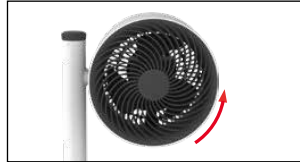

3. Keerake päripäeva lahti keskel asuv fikseerimiskruvi.

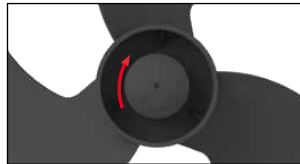

4. Eemaldage ventilaatori tiivik ja puhastage see niiske lapiga.

5. Pange seade vastupidises järjekorras uuesti kokku.

6. Kinnitage eesmine rest fikseerimiskruviga. Seejuures pöörake tähelepanu kruvi õigele asukohale restil.

