


Alustamise juhend 2

2

Saate ühendada printeri arvuti/nutitelefon/i tahvelarvutiga ja tarkvara installida.

Kas olete lõpetanud kõik toimingud jaotises **Alustamise juhend 1**?
Lugege pärast jaotises **Alustamise juhend 1** printeri häälestamist läbi see juhend.

Jätkake printeri ühendamisega

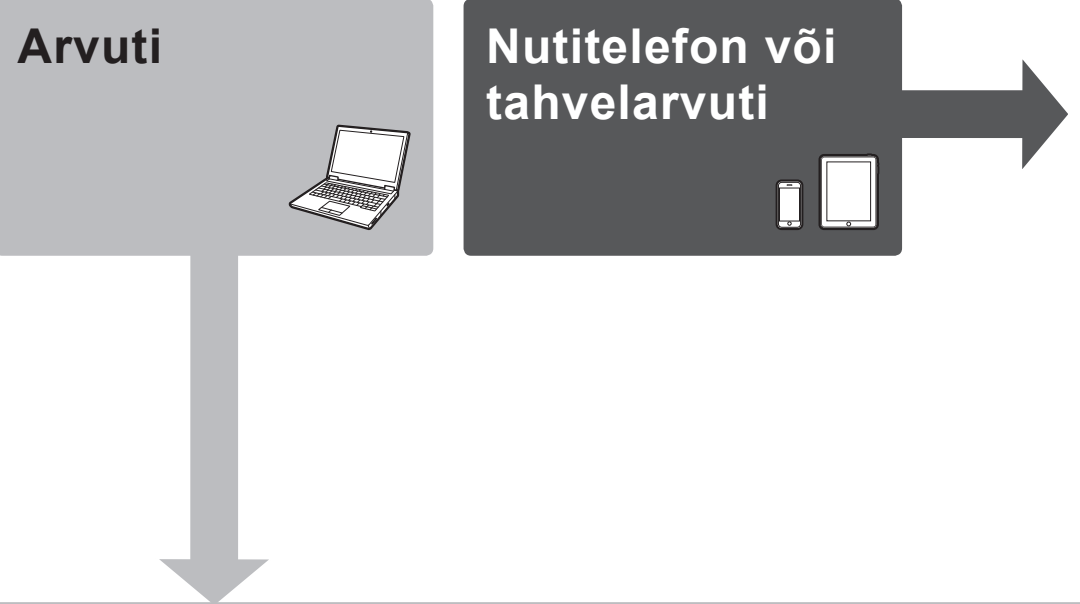


Arvuti (Windows / Mac OS)

1. Laadige alla häälestusfail.

- 1 Avage veebibrauseris järgmine URL.
http://canon.com/ijsetup
- 2 Klõpsake valikul **Seadistus (Set Up)**.
- 3 Valige piirkond, kus te toote ostsite.
- 4 Valige oma toode.
- 5 Klõpsake valikul **Ühendamine arvuti, nutitelefon või tahvelarvutiga (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.


- 6 Valige oma operatsioonisüsteem.
 - 7 Klõpsake häälestusfaili allalaadimiseks valikul **Laadi alla (Download)**.
- * Kui kuvatakse allalaadimise turbehoiatus, lubage veebibrauseril allalaadimist jätkata.

- 8 Avage allalaaditud fail ja klõpsake valikul **Alusta seadistamist (Start Setup)**.

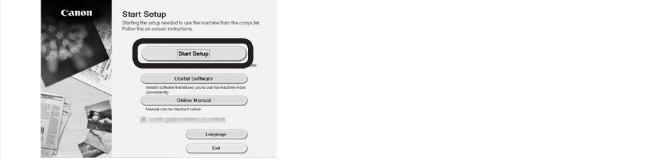

- 9 Häälestamise jätkamiseks järgige ekraanil olevaid suuniseid.

Windowsi kasutajad: saate avada faili ka seadistamise CD-ROM-ilt.

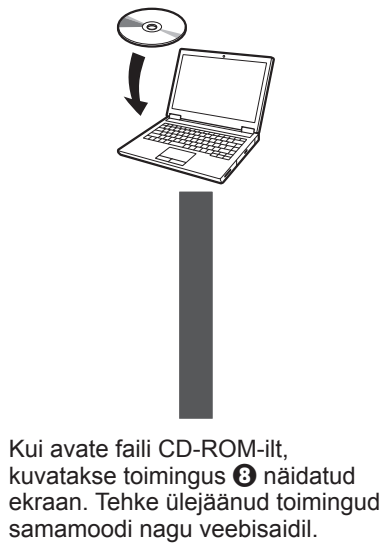

Kui avate faili CD-ROM-ilt, kuvatakse toimingus 9 näidatud ekraan. Tehke ülejäänud toimingud samamoodi nagu veebisaidil.

Nutitefon/tahvelarvuti (iOS/Android)

1. Installige Canon PRINT Inkjet/SELPHY oma nutitelefon/tahvelarvutisse.

- iOS**: otsige App Store'is märksõna „Canon PRINT”.
- Android**: otsige Google Play's märksõna „Canon PRINT”.

Võite avada veebisaidi ka paremal olevat koodi skannides.



* Selle toimingu kirjeldus põhineb rakendusel Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. Teistes versioonides järgige häälestamise lõpetamiseks rakenduse suuniseid.

2. Kontrollige võrgukonfiguratsiooni.

Enne alustamist lülitage nutitelefoni või tahvelarvuti Wi-Fi sisse.

iOS

- Juhtmeta ruuteri kasutamine
- Ei kasuta/oma juhtmeta ruuterit (printerit ühendamine otse seadmega)

Android

- Kui ühendate seadme otse printeriga, ei pruugi te seadmega Internetile juurde pääseda või teilt võidakse nõuda Interneti-ühenduse eest tasu.

▶▶▶ Jätkake parema poolega. ▶▶▶

2. Valige ühendusviis.

Valige printeri ühendusviis ja klõpsake valikul **Edasi (Next)**.

Wi-Fi

Ühendage printer arvutiga ilma kaabliteta.

USB

Ühendage printer arvutiga USB-kaabli abil. See on lihtsaim viis. Saate ühendada ainult ühe printeri.

3. Installige tarkvara.

Kui kuvatakse allolev ekraan, valige installitav tarkvara ja klõpsake valikul **Edasi (Next)**.



Häälestamise jätkamiseks järgige ekraanil olevaid suuniseid.

Nüüd on teie arvuti printeriga ühendatud.

A iOS Juhtmeta ruuteri kasutamine

1 Koputage avaekraanil valikul **Settings**.

2 Koputage Wi-Fi määrangutes valikul **Canon_ij_XXXX**.

3 Koputage valikul **PRINT**, mille olete installinud.

4 Koputage ekraani vasakus ülaseravas printeriikoonil.

5 Koputage valikul **Register Printer**.

6 Koputage valikul **Printer Setup**.

7 Koputage valikul **Connect via wireless router (recommended)**.

B iOS Ei kasuta/oma juhtmeta ruuterit

1 Koputage avaekraanil valikul **Settings**.

2 Koputage Wi-Fi määrangutes valikul **Canon_ij_XXXX**.

3 Koputage valikul **PRINT**, mille olete installinud.

4 Koputage ekraani vasakus ülaseravas printeriikoonil.

5 Koputage valikul **Register Printer**.

6 Koputage valikul **Printer Setup**.

7 Koputage valikul **Direct Connection**.

8 Koputage nupul **OK**.

9 Kontrollige SSID-d ja parooli ning koputage valikul **Copy Password**.

10 Koputage avaekraanil valikul **Settings**.

11 Koputage samal SSID-l, mida kontrolliti toimingus 9.

12 Kleepige parool ja koputage valikul **Join**.

13 Koputage valikul **PRINT**.

14 Koputage valikul **Done**.

15 Oodake, kuni printerit tuvastatakse.

16 Kui printer on tuvastatud, koputage oma printeri mudelinimet.

17 Sisestage vajaduse korral printeri nimi ja koputage nupul **OK**.

18 Kui ekraanil kuvatakse printeri teave, on häälestamine lõppenud.

C Android

1 Koputage valikul **PRINT**, mille olete installinud.

2 Koputage valikul **Yes**.

3 Järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid.

4 Oodake, kuni printerit tuvastatakse.

5 Kui printer on tuvastatud, koputage oma printeri mudelinimet.

6 Sisestage vajaduse korral printeri nimi ja koputage nupul **OK**.

7 Kui ekraanil kuvatakse printeri teave, on häälestamine lõppenud.

Teenuse AirPrint või Google Cloud Print kasutamine

Tehke teenuse AirPrint või Google Cloud Print kasutamiseks järgmist.

- 1 Vajutage printeril nuppu **Stopp (Stop)**.
- 2 Ühendage printer võrguga.



- 3 Registreerige printer teenuses Google Cloud Print (kui kasutate teenust Google Cloud Print).



MÄRKUS

iOS Kui valikut **Canon_ij_XXXX** ei kuvata:

Android Kui teade „Printer is not registered. Perform printer setup?” ei ilmu rakenduse Canon PRINT Inkjet/SELPHY käivitamisel:

tehke printeris järgmist.

- 1 Vajutage pikalt printeri nuppu **Wi-Fi** (A), kuni märgutuli **Sisse (ON)** (B) hakkab vilkuma.
- 2 Vajutage nuppu **Värvirežiim (Color)** (C) ja seejärel nuppu **Wi-Fi** (A).
- 3 Veenduge, et **Wi-Fi** märgutuli (D) vilguks kiiresti ja märgutuli **Sisse (ON)** (B) põleks.

