



FT 23a/FT 30a/FT 40a


ET

LAUAVENTILAATOR
KASUTUSJUHEND


- Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.

KIRJELDUS

A

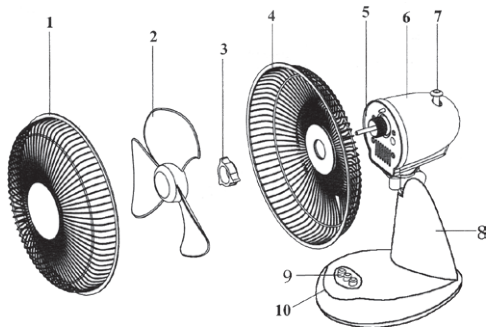

B

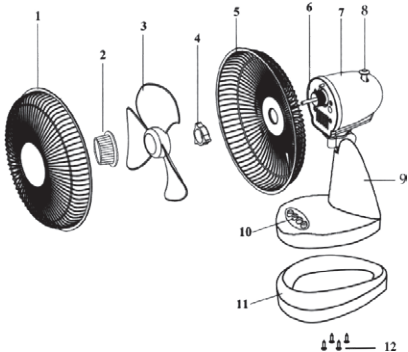

ET

A FT 23a

- | | |
|--|---|
| 1. Esivõre | 4. Propelleri kinnitusmutter |
| 2. Tiivik | 5. Tagavõre |
| 3. Propelleri kinnitusmutter | 6. Mootorivõll |
| 4. Tagavõre | 7. Mootori kate |
| 5. Mootorivõll | 8. Automaatne pöörlemise reguleerimine |
| 6. Mootori kate | 9. Statiiv |
| 7. Automaatne pöörlemise reguleerimine | 10. Alus koos kiiruse lülitiga (0, 1, 2, 3) |
| 8. Statiiv | 11. Alus koos kruvidega (12) |
| 9. Kiiruse lüliti (0, 1, 2) | |
| 10. Alus | |

B FT 30a/FT 40a

- | |
|------------------------------|
| 1. Esivõre |
| 2. Propelleri kinnitusmutter |
| 3. Tiivik |

OHUTUSJUHISED

Tutvuge põhjalikult ning säilitage edaspidiseks kasutamiseks!

Hoiatus: Juhendis sisalduvad ohutusabinõud ja juhised ei hõlma kõiki võimalikke tingimusi ja olukordasid. Kasutaja peab teadvustama, et terve mõistus, tähelepanu ja ettevaatus on tegurid, mida ei saa toodetesse integreerida. Seetõttu peab need tegurid tagama seadme kasutaja. Me ei vastutata transportimisel, mittenõuetekohasest kasutamisest, toitepinge kõikumisest või seadme mistahes osade vahetamisest või muutmisest põhjustatud kahjude eest. Tulekahju või elektrilöögi riski eest kaitseks tuleb elektriseadmete kasutamisel rakendada põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas alljärgnevaid:

1. Veenduge, et toitevõrgu pinge vastab seadme andmesildil näidatud pingega ning, et pistikupesa on nõuetekohaselt maandatud. Pistikupesa tuleb paigaldada vastavalt kehtivatele EL elektrieeskirjadele.
2. Ärge kunagi kasutage seadet kahjustatud toitejuhtmega, kui seade on maha kukkunud või ei tööta nõuetekohaselt. **Kõik remondid, sealhulgas toitejuhtme asendused, teostatakse vastavas teeninduskeskuses! Ärge eemaldage seadme kaitsekatteid, see võib põhjustada elektrilööki!**
3. Võimaliku elektrilöögi vältimiseks kaitske seadet otsese kokkupuute eest vee ja muude vedelikega.
4. Ärge kasutage seadet välistingimustes ning niiskes keskkonnas ning ärge puudutage toitejuhet või seadet märgade kätega. Elektrilöögi oht.
5. Ventilaatori kasutamisel laste läheduses olge eriti ettevaatlikud!
6. Seadme nõuetekohaseks toimimiseks ja õhu vaba ringluse tagamiseks asetage ventilaator teistest esemetest eemale. Ärge kunagi katke ventilaatori avasid!
7. Ärge kasutage seda ventilaatorit koos programmiga, aegreleega, iseseisva kaugjuhtimissüsteemiga või mis tahes muu seadmega, mis lülitab ventilaatorit automaatselt sisse ja välja. Ventilaatori katmisel või vale paigutamise korral esineb tulekahju oht.

ET

8. Ärge kasutage seadet soojust kiirgavate seadmete vahetus läheduses (pliidi, küttekeha läheduses jms).
9. Ärge asetage ventilaatorit pehmele pinnale, näiteks voodisse, diivanile jne. Seade tuleb asetada stabiilsele ja tasasele pinnale.
10. Kui seadmest hakkab levima ebatavalist lõhna või suitsu, eemaldage seade kohe elektrivõrgust ja külastage teeninduskeskust.
11. Ärge lülitage seadet sisse ja välja toitejuhtme vooluvõrku ühendamise ja lahtiühendamise abil. Lülitage ventilaator välja alati pealüliti abil, seejärel tõmmake toitejuhe seinapistikust välja.
12. Soovitame pisitikupesasse ühendatud ventilaatorit järelevalveta mitte jätta. Enne mistahes hoolduse teostamist ühendage toitejuhe vooluvõrgust lahti. Toitevõrgust lahtiühendamisel ärge tõmmake toitejuhtmest. Toitevõrgust lahtiühendamisel tõmmake pistikust.
13. Ärge laske toitejuhtmel kokku puutuda kuumade pindadega ning ärge jätke seda teravatele servadele.
14. Ärge sisestage oma sõrmi või muid esemeid ventilaatori avadesse.
15. Kasutage ventilaatorit ainult vastavalt selle kasutusjuhendi juhistele. Valmistaja ei vastuta seadme mittenõuetekohasest kasutamisest põhjustatud kahjustuste eest.
16. See seade on ettenähtud kasutamiseks koduses majapidamises ja muudes sarnastes kohtades, sealhulgas:
 - kaupluste, büroode ja teiste töökohtade kööginurgad
 - hotellid, motellid ja muud ööbimiskohad
 - majutuskohad
17. Seda seadet võivad kasutada 8 aastased ja vanemad lapsed, vähenenud füüsiliste või vaimsete võimetega või ebapiisavate teadmistega või kogemustega isikud tingimusel, et nad on järelevalve all ning neile on selgitatud seadme ohutut kasutamist ning nad on teadlikud potentsiaalsetest riskidest. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult täiskasvanute järelevalve all.
Veenduge, et toitejuhet või pikendusjuhet ei saa seadme töötamise ajal pistikupesast juhuslikult välja tõmmata.
Seadme kandmiseks kasutage käepidet.

Do not immerse in water! – Ärge sukeldage vette!

Hoiatus: Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi ventilaatorit katta.

OHT LASTELE: Ärge lubage lastel mängida pakkematerjalidega. Ärge lubage lastel mängida plastkottidega. Lämbumise oht.

FT 23a paigaldamine – vaadake joonist. **A**

1. Keerake lahti tagavõre kinnitusmutter (3), keerates seda vastupäeva.
2. Asetage tagavõre (4) vastu mootori katet (6) käepide ülespoole. Veenduge, et mootorikatte juhtvardad sisestatakse õigesti kattevõre aukudesse.
3. Keerake tagumise võre kinnitusmutter (3) kinni, keerates seda päripäeva.
4. Eemaldage mootorivõllilt (5) plastkaitse.
5. Sisestage mootori võllile (5) tiivik (2), libistades selle ettevaatlikult mootorivõlli juhttihvtile.
6. Kinnitage esivõre (1) tagavõrele (4).
7. Pöörake võre raami klambreid ja ühendage võred tugevasti üksteisega.

FT 30a/FT 40a paigaldamine – vaadake joonist. **B**

1. Keerake lahti tiivikut (2) mootorivõlli (6) küljes hoidev mutter, keerates seda **päripäeva**.
2. Jätkake tagumise võre (4) kinnitusmutri lahti keeramist, keerates seda **vastupäeva**.
3. Asetage tagavõre (5) vastu mootori katet (7) käepide ülespoole. Veenduge, et mootorikatte juhtvardad sisestatakse õigesti kattevõre aukudesse.
4. Keerake tagumise võre (4) kinnitusmutter mootori külge kinni, keerates seda **päripäeva**.
5. Eemaldage mootorivõllilt (6) plastkaitse.
6. Sisestage mootori võllile (6) tiivik (3), libistades selle ettevaatlikult mootorivõlli juhttihvtile.
7. Keerake tiivikut mootorivõlli küljes hoidev mutter kinni (2), keerates seda **vastupäeva** ning pingutage.
8. Kinnitage esivõre (1) tagavõrele (5).
9. Pöörake võre raami klambreid ja ühendage võred tugevasti üksteisega.

ET

Aluse paigaldamine

Sellel ventilaatoril on kujundatud alus (11), mis tuleb paigaldada enne ventilaatori esmakordset kasutamist. Kujundatud alusega on kaasas 4 polti (väikses kotis, mis on kleebitud kujundatud aluse põhja külge). Eemaldage poldikott ja asetage kujundatud alus klõpsatusega alusvarraste külge. Veenduge, et kujundatud alus on kinnitatud varraste abil ventilaatori aluse külge ja keerake 4 kaasasolevat polti aluse keskel olevatesse aukudesse. Ärge pingutage polte liiga tugevalt.

KUUMUSKAITSE

Kuumuskaitse aktiveerub ajami ülekuumenemisel. Ventilaator lülitub automaatselt välja. Sellisel juhul pöörduge kvalifitseeritud teeninduskeskusesse.

KASUTAMINE

FT 30a/FT 40a ventilaatoril on 3 kiirust, ventilaatoril FT 23a on 2 kiirust. Selle pöörlev otsik tagab sujuva pöörmise. Seade on vaikne, madala energiatarbimisega, usaldusväärne ja ohutu ning tagab samal ajal tõhusa õhuliikumise.

0 - Ventilaator on välja lülitatud.

1 - Ventilaator töötab aeglasel kiirusel.

2 - Ventilaator töötab suuremal kiirusel.

3 - Ventilaator töötab kõige kõrgemal kiirusel (ainult FT 30a/FT 40a).

- Ventilaator võib töötamise ajal pöörelda.
- Ventilaatori pea pöörlemiseks lükake automaatse pöörlemise juhtnupp alla.
- Ventilaatori pea pöörlemise peatamiseks tõmmake automaatse pöörlemise juhtnupp üles.
- Ventilaatori pead saab suunata üles või alla. Vabastage vertikaalse seadistamise mutter, valige ventilaatori soovitud kalle ja keerake mutter uuesti kinni.

HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE

1. Enne puhastamist peab ventilaatori välja lülitama ja kaabli pistikupesast eemaldama.
2. Puhastage seadme välispinda puhta ja kuiva lapiga. Kui ventilaator on väga määrdunud, siis saab selle lahti võtta ja eraldi osad (välja arvatud toitejuhet) saab puhastada pesuaine lahuses niisutatud lapi või käsnaga. Seejärel kuivatage kõik osad põhjalikult. Veenduge, et puhastamise ajal ei satuks mootorisse vett.
3. Ventilaatori lahtivõtmisel toimige kokkupanekule vastupidises järjekorras.
4. Hoidke seadet kuivas ja puhtas kohas ning lastele kättesaamatult.

Ventilaatori võimalikuks transportimiseks ja hoiustamiseks soovime pakendi alles hoida.

- Kaitske seadet vee ja kõrge niiskuse eest!
- Ärge asetage ventilaatorit vette!
- Ärge kasutage puhastamiseks vedeldit, bensiini või muid agressiivseid puhastusvahendeid.
- Võrede puhastamiseks saate kasutada tolmuotsikuga tolmuimejat.

TEHNILISED ANDMED

FT 23a

Läbimõõt: 23 cm

Kiiruste arv: 2

Nimipinge: 220–240 V~ 50 Hz

Nimivõimsus: 21 W

Müratase: 50,1 dB

ET

FT 30a

Läbimõõt: 30 cm

Kiiruste arv: 3

Nimipinge: 220–240 V~ 50 Hz

Nimivõimsus: 40 W

Müratase: 54,3 dB

FT 40a

Läbimõõt: 40 cm

Kiiruste arv: 3

Nimipinge: 220–240 V~ 50 Hz

Nimivõimsus: 50 W

Müratase: 58,3 dB

KASUTAMINE JA KASUTUSEST KÕRVALDAMINE

Pakkepaber ja lainepapp – viige jäätmejaama. Pakkakilid, PE kotid, plastist osad – visake plasti ringlussevõtu konteineritesse.

TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS

Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutusest kõrvaldamine (kehtib EL-i liikmesriikides ja teistes Euroopa riikides, kus rakendatakse ringlussevõtusüsteemi)

Näidatud sümbol tootel või pakett tähendab, et toodet ei tohiks käidelda nagu olmejäätmeid. Viige toode elektri- ja elektroonikaseadmetele ettenähtud ringlussevõtupunkti. Vältige võimalikke negatiivseid mõjusid inimese tervisele ja keskkonnale, tagades oma toote korraliku ringlussevõtu.

Ringlussevõtt aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet selle toote ringlussevõtu kohta saate oma kohalikust omavalitsusest, olmejäätmete käitlemise ettevõttest või poest, kust te toote ostsite.



08/05



See toode vastab Euroopa Liidu elektromagnetilise ühilduvuse ja elektriohutuse direktiivi nõuetele.

Teksti ja tehniliste parameetrite muutmise õigused on reserveeritud.

ET