


MUSE

M-095 BT



Kasutusjuhend

BLUETOOTHI KLASSIKALINE RAADIO

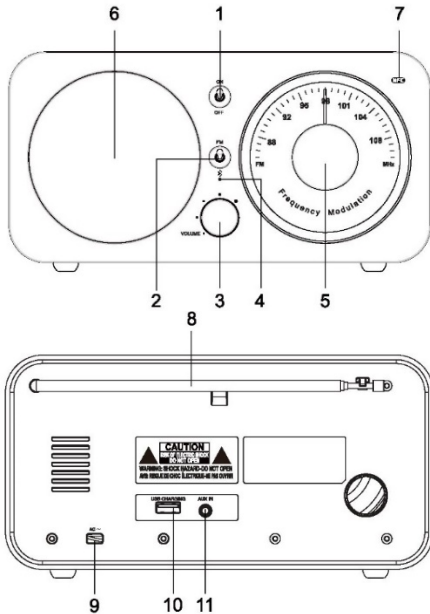

JUHTNUPPEDE ASUKOHAD JA KIRJELDUSED

1. Sisse-välja lülitamise nupp
2. Funktsioonide nupp: FM või Bluetooth
3. Helitugevuse reguleerimise nupp
4. Bluetoothi näidik
5. Häälestusnupp valikuskaalaga
6. Kõlar
7. NFC NFC siit
8. FM-teleskoopantenn
9. AC-toitejuhe
10. USB-laadimisport
11. AUX IN pesa

TOIDE

Seade töötab järgmises vahemikus: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz.

Ühendage toitejuhtme pistik sobivasse pesa.

Märkus: (ainult Bluetoothi ja Aux-režiim)

Energia säästmiseks lülitub seade 10 minutit pärast viimase loo lõppu automaatselt välja. Seadme lähtestamiseks lükake sisse-välja lülitamise nupp väljalülitatud asendisse OFF. Oodake mõni sekund ja lülitage seade sisse tagasi.

SEADME SISSE-VÄLJA LÜLITAMINE

Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nupp sisselülitatud asendisse ON. Valikuskaala taustavalgustus lülitub sisse.

Seadme välja lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nupp väljalülitatud asendisse OFF. Valikuskaala taustavalgustus lülitub välja.

RAADIO KUULAMINE

Enne seadme kasutuselevõttu lugege neid juhiseid tähelepanelikult.

1. Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nupp sisselülitatud asendisse ON.
2. FM-režiimi valimiseks lükake funktsiooninupp asendisse FM.
3. Soovitud raadiojaama peale häälestamiseks kasutage häälestusnuppu.
4. Reguleerige helitugevust.

Raadiosignaali paremaks vastuvõtmiseks tõmmake teleskoopantenn välja.

BLUETOOTHI FUNKTSIOON

Bluetooth® sõnamärk ja logod on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc omand ning nende kasutamine ettevõtte New One S.A.S pool on litsentseeritud. Kõik muud kaubamärgid ja nimetused kuuluvad vastavatele omanikele.

Bluetoothi seadme ühendamine

Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nupp sisselülitatud asendisse ON. Lükake funktsiooninupp asendisse Bluetoothi. Bluetoothi näidik vilgub aeglaselt, mis näitab, et see on sidumisrežiimis. Lubage Bluetoothi seadmel Bluetoothi ja valige seadmete nimekirjast "M-095 BT". (Täpsemad juhised seadme ühendamiseks vt seadme kasutusjuhendist. Kui Bluetoothi seade küsib parooli, kasutage "0000". Mõni Bluetoothi seade palub teil ühendusega nõustuda. Kui seadmed on nõuete kohaselt seotud, kuulete helisignaali. Bluetoothi näidik jääb põlema.

Märkus:

- Kui sidumine puudub või 10 minuti jooksul nurjub, lülitub seade automaatselt välja. Seadme lähtestamiseks lükake funktsiooninupp väljalülitatud asendisse OFF. Oodake mõni sekund ja lülitage seade sisse tagasi.
- Kui soovite ühendada Bluetoothi kõlari muu Bluetoothi heliseadmega, ühendage esmalt praegune seade lahti ja järgige uue ühenduse tegemiseks ülaltoodud samme.
- Mõnel seadmel (nagu arvutid) tuleb pärast ühendamist Bluetoothi menüüst valida seade ja teha valik "Use as Audio Device (stereo)" vms.
- Ühendus katkeb, kui seade ja/või Bluetoothi seade teineteisest liiga kaugel viiakse. Kui seade Bluetoothi seadme vahemikku tagasi tuuakse, taastatakse aktiivne ühendus.
- Seadme uuesti sisselülitamisel proovib see automaatselt uuesti viimati ühendatud Bluetoothi seadmega ühenduda.

Bluetoothi seadme kasutamine

1. Kasutage Bluetoothi seadet sellega ühendatud

seadmega (vt eelmine osa) ja Bluetoothi seadme heli kostub M-095 BT kõlaritest.


2. Valige või mängige helifaila või muusikat oma Bluetoothi seadmest.


3. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele.

Märkus: Bluetoothi näidik jääb mängimise ajal põlema.

NFC-seadme kasutamine


NFC (lähivälja tehnoloogia) on tehnoloogia, mis võimaldab juhtmevaba sidet lühikese pikkusega levialas seadmete vahel, mis lubavad sellise tehnoloogia kasutamist (näiteks mobiiltelefonid).

1. Seadme sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nupp sisselülitatud asendisse ON. Lükake funktsiooninupp asendisse . Bluetoothi LED-näidik vilgub aeglaselt, mis näitab, et see on sidumisrežiimis.

2. Lubage oma Bluetoothi seadmel NFC ja Bluetooth (täpsemat teavet vt oma seadme kasutusjuhendist), asetage NFC seade selle seadme **NFC** sildile .

Kui seadmed on nõuetekohaselt seotud, kuulete helisignaali. NFC seade ühendatakse selle seadmega Bluetoothi kaudu.

3. Valige või mängige helifaila või muusikat oma NFC seadmest.

4. Ühenduse katkestamiseks asetage NFC seade uuesti NFC sildile .

Märkus: põhiseadme ja NFC seadme tööulatus on umbes 10 meetrit.

HELIALLIKAGA ÜHENDAMINE


1. Ühendage heliallikas (näiteks MP3-mängija) seadmel asuvasse AUX IN pesa (juhe ei ole kaasas). Seade lülitub automaatselt režiimi AUX tagasi.

2. Käivitage heliallikas.

3. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele.

4. Esituse katkestamiseks ühendage heliallikas AUX IN pesast lahti.

USB KAUDU LAADIMINE

Seadmel on sisseehitatud USB laadimisport (väljund: 5 V  1 A) mobiiliseadme laadimiseks (nt nutitelefon, tahvelarvuti vms)

Ühendage USB-laadimisjuhtme (ei kuulu komplekti) pistik lihtsalt USB-laadimisporti ja ühendage see oma mobiiliseadmega.

TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

TOITEALLIKAS: AC 100-240 V / 50/60 Hz / 15 W
RAADIO: FM 88-108 MHz

BLUETOOTH

Bluetoothi versioon: V4.2 + EDR

Bluetooth: 2.402-2.48GHZ RF

Väljundvõimsus: 0 dBm

Tööraadius: kuni 10 m (seda võivad mõjutada sein ja konstruktsioonid).

Käesolevas juhendis toodud teavet võidakse etteteatamata muuta.

NEW ONE S.A.S, teatab käesolevaga, et seade MUSE M-095 BT vastab direktiivi 2014/53/EL juhiste põhinõuetele ja teistele olulistele juhtnõuetele ja regulatsioonidele. Vastavusdeklaratsiooni leiata aadressilt www.muse-europe.com

OHUTUSJUHISED



TÄHELEPANU! Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge võtke seadet koost lahti. Seadme sees ei ole osi, mida kasutaja ise remondida saaks. Jätke kõik teenindustööd vastava väljaõppe saanud tehnikute hooldeks.



Välgunoole sümbol kolmnurga sees on hoiatusseade, mis teavitab kasutajat seadme sees olevast ohtlikust pingest.



Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis teavitab kasutajat tootega seonduvatest olulistest juhistest.

Andmeplaat asub seadme tagaküljel.

HOIATUS! TULEKAHJU JA ELEKTRILÖÖGI OHU VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

OLULINE TEAVE!

- Kasutage seadet mõõdukas kliimas.
- Andmeplaat asub seadme tagaküljel.
- Piisava õhutuse tagamiseks peab seadme ümber jääma vähemalt 5 cm ruumi.
- Ärge katke õhutusavasid kinni (ajalehed, laudlinad, kardinad jms).
- Seadme lähedale ei tohi panna künnlaid jms lahtise tule allikaid.
- Seadmele ei tohi tilkuda ega loksuda vett.
- Ärge pange seadme peale veega täidetud esemeid (nagu lillevaasid).
- Toitepistiku väljatõmbamisel pesast saate seadme vooluvõrgust lahti ühendada, mistõttu peab pesa olema hõlpsasti juurdepääsetav. Täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tuleb seadme pistik täielikult pesast välja tõmmata. Pistikupesa peab seadme kasutamise ajal olema vabalt juurdepääsetav.
- Kiirete mittestatsionaarsete impulsside ja/või elektrostaatilise laengu korral võivad tekkida häired seadme töös ja kasutajal tuleb seade algseadistada. Pidage meeles, et elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata tavaprügi hulka. Selleks on olemas vastavad asutused. Küsige täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest või seadme edasimüjalt. (WEEE direktiiv – Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus)



NEW ONE S.A.S
10 Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Prantsusmaa

