


▶ DGB3850M
DGB2531M

USER MANUAL

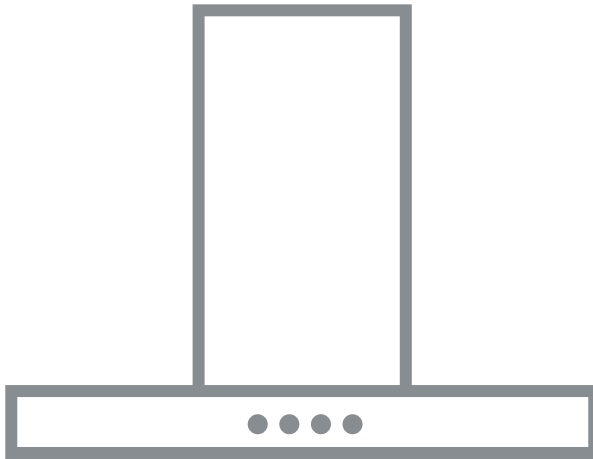

AEG

фильтр деревянного угля не подходит для очистки, не может быть обновлен, а должен заменяться приблизительно каждые 4 месяца использования или чаще в случаи интенсивного использования.

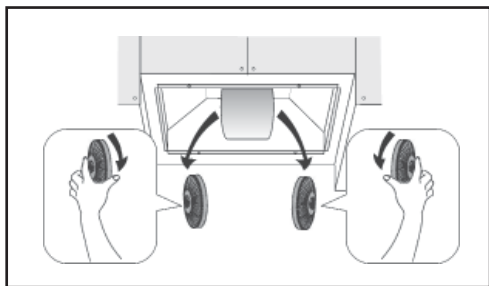

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ


Модель DGB2531M:

Переключатель A: СВЕТ; положение 0: свет выключен; положение 1: свет светится.

Переключатель B: СКОРОСТЬ

ДВИГАТЕЛЯ: позволяет выбирать скорость двигателя; позиция 0: двигатель выключен.

C: Двигатель светится.

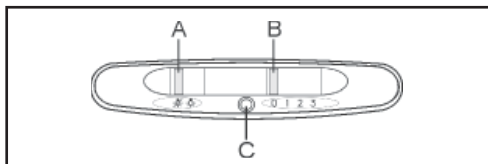

Модель DGB3850M:

Кнопка P1: переключатель Включить/ Выключить первая скорость двигателя.

Кнопка P2: изменить скорость двигателя (1-2-3-P-1-2-3-P).

Кнопка P3: Таймер. Включение и выключение таймера (5 минут).


Если таймер активен, мигает номер, соответствующее скорости.

Кнопка P4: Огни. Загораются/гаснут огни.

Кнопка P1 + P4: Сброс Сигнала Фильтра.

Когда на дисплее появляется мигающий символ «F», нужно очистить жировые фильтры (40 часов работы). Когда на дисплее появится мигающий символ «C»,

замените угольные фильтры (160 часов работы) и очистите жировые фильтры.

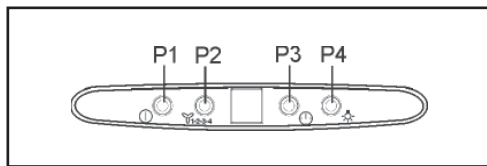

5. ОСВЕЩЕНИЕ

Если рефлектор поврежден, его может заменить только производитель, его специалист по техническому обслуживанию или аналогичный специалист во избежание опасности.

SISUKORD

1. OHUTUSHOIATUSED.....	58
2. KASUTAMINE.....	59
3. HOOLDUS.....	59
4. JUHIKUD.....	60
5. VALGUSTUS.....	60

PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS

Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid tulemusi saavutada.

Külastage meie veebisaiti, et:



Saada nõuandeid kasutamise kohta, brošüüre, tõrkeotsingu abi, hooldusteavet:
www.aeg.com





Registreerida oma toote parema hoolduse saamiseks:
www.aeg.com/productregistration



Osta oma seadmele tarvikuid, kulumaterjale ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop

JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse.

Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjätmete hulka. Viige seade kohaliku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohaliku omavalitsusse.


KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS

Kasutage alati originaalvaruosi.

Volitatud hoolduskeskusega ühendust võttes veenduge, et teil on saadaval järgmised andmed: mudel, PNC, seerianumber.

Selle teabe leiate nimiaandmete plaadilt.

 Hoiatus / Ettevaatust - Ohutusteave

 Üldine teave ja nõuanded

 Keskkonnateave

Käesolevat dokumenti võidakse ette teatamata muuta.

1. OHUTUSHOIATUSED

Minimaalne kaugus pliidiplaat pind, millele pannid seista ja alumine osa kapuuts peab olema 65 cm, kui ei ole teisiti määratletud paigaldamisjuhised. Kui pliidiplaat paigaldusjuhised määrata suurem vahemaa, seda tuleb arvesse võtta.

Õhu kogutud ei tohi toimetada arvesse kanaliga kasutada lossida suitsetab alates seadmete fed energia v.a elekter (keskküttesüsteemid, thermosiphons, vee-soojendid, jne.).

Täida ametlikke juhiseid, mis pädevad asutused teenete paigaldamisel kõrvaldamise kanaliga. Lisaks heitgaaside õhku ei tohiks olla tühi seina süvend, välja arvatud juhul, kui süvend on selleks otstarbeks mõeldud.

Ruum peab olema hästi õhutatud juhul, kapuuts ja mõned teised seadmed soojus fed energia v.a elektri - (gaas, nafta, kivisüsi soojendid, jne) tegutsevad samal ajal.

Tegelikult tarbimist kapuuts, kõrvaldamise õhu, võiks luua vaakum tuba. Vaakum ei tohi ületada 0,04 mbar. See takistab gaasi ammendatud soojuse allikas on intaken uuesti. Seetõttu on soovitatav, et tagada ruumi sisaldab õhk kraanid võimalik tagada pidev voog värsket õhku.

Kontrollida andmeid, silt sees seade; kui sümbol (☐) on trükitud, lugege järgmist: käesolev seade on sellised tehnilised andmed, et see kuulub II klassi isolatsioon, seetõttu ei tohi maandada.

Kontrollida andmeid, silt sees seade; kui sümbol (☐) EI ole trükitud, lugege järgmist: ⚠ TÄHELEPANU: See seade peab olema maandatud. Tehes elektriühendused, kontrollige, et praegune pesa on maandusühendus. Tehes elektriühendused, kontrollige, et pinge väärtused vastavad need, mis on märgitud andmeplaadile sees aparaat ise.

Juhul, kui teie seade ei ole varustatud toitekaabel ja pistik või muude vahenditega, mis lahtiühendamise pakkumise vooluvõrku, millel on kontakt eraldamine kõik postid, mis annavad täielikku lahtiühendamist alusel ülepinge kategooria III tingimusi, see tähendab, lahtiühendamist tuleb lisada fikseeritud juhtmestikule vastavalt juhtmestik reegleid. Kui teie üksus pakub juhe ja pistik, asend, nii et pistik oleks ligipääsetav.

Lülitage alati välja selle elektritoide enne tegele puhastamiseks või hoolduseks operatsioonid seade.

Kui toitejuhe on vigastatud, tuleb see välja vahetada tootja, selle teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isikud, et vältida elektrilöögi ohtu.

Hoiatus: Suutmatus paigaldada kruvidega või millega seade antud juhiste kohaselt võib kaasa elektriga seotud ohte.

Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud isik, järgides juhiseid.

Vältida kasutades materjale, mis võivad põhjustada puuskittain leek (flambées) lähedal seade. Ei flambé gustel kapuuts.

Kui praadimine, võta erilist hoolt, et vältida õli ja rasva alates püüdmine tuld. Juba kasutatud õli on eriti ohtlik on selles suhtes. Ärge kasutage katmata elektrilised grillid.

Et vältida võimalikke riske tule alati vastama märgitud juhiseid, kui puha-stamine rasvast filtrid ja kui eemaldate rasva võlgnevused seade.

See seade saab kasutada lapse vanuses alates 8 aastat ja rohkem, ning isikud, kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on antud järelevalve või juhendamise kasutamisega seotud seadme ohutul viisil isiku poolt, kes vastutavad nende ohutuse ja aru ohtudest. Lapsed ei mängi seadmega. Puhastuse ja korrapärase hoolduse tohib teha, mida lapsed ilma järelev-alveta.

Ettevaatust: ligipääsetavad osad võivad kuumeneda, kui seda kasutata-kse koos toiduvalmistamis.

See köök kapuuts on ette nähtud paigaldamiseks kodused köögid eespool cooktops, toiduvalmistamise seadmed jms köögi seadmed.

2. KASUTAMINE

FILTREERIMISE VÕI ELEKTRI-VOOLURINGI VERSIOON?

Kapuuts võib filtreerimise või elektrivooluringi versioon. Otsu-stada, algusest peale, mis tüüpi on võimalik paigaldada.

Parema tõhususe, me soovitame paigaldada kapuuts on elektrivoo-luringi versioon (kui on võimalik).



Elektrivooluringi versioon

Kapuuts puhastab õhku ja eva-cuates see, et väljaspool läbi heitgaaside kanali.



Filtreerimine versioon

Kapuuts puhastab õhku ja töötleb puhas õhk tuppa tagasi.

3. HOOLDUS


Põhjalik hooldus tagab õiged ja pikaajaline töö.

Mis tahes rasva ladestumist tuleb eemaldada seade perioodiliselt sõltuvalt summa kasutamine (vähemalt iga 2 kuu tagant).


Vältige abrasiivseid või söövita-vaid tooteid. Puhastada värvitud seadmed väljapoole, kasutavad riidet, kasta leige vee ja neutraalse pesuvahendiga. Puhta terasest, vasest või messingist seadmed väljapoole, see on alati parima, et kasutada konkreetseid tooteid, järgides juhiseid toote enda. Si-semuse puhastamiseks seadme, kasutavad riidet (või hari) lähi ja denatureeritud etüülalkohol.

Hea määre filtrid seoses kasutada, vähemalt iga 2 kuu tagant, et vältida tuleohtu.

Käsi pesta või puhastada vastavalt nõudepesumasini, kasutades neutraalset puhastusvahendit. Kui pesemiseks nõudepesumasinas, võimalik värvimuutus filtrid ei ole mingil viisil kahjustada nende toimimist.

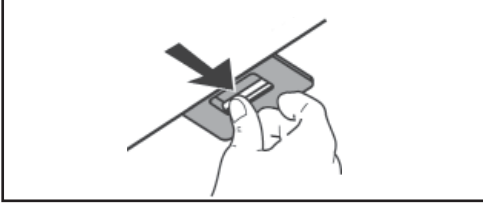

Aktiveeritud süsi filter ei ole pestav ja ei saa regenereeritud, ja tuleb vahetada umbes iga 4 kuu jooksul pärast operatsiooni või sagedamini, eriti raske kasutust.

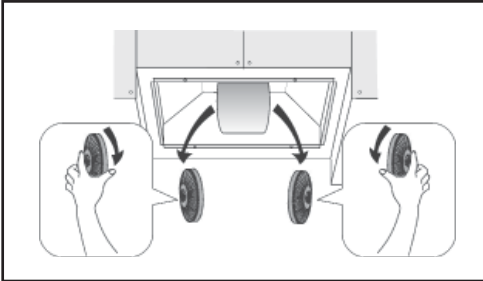


4. JUHIKUD

Mudel DGB2531M:

Lüliti A: VALGUS; positsioon 0: valgus maha; positsioon 1: valgus sisse.

Lüliti B: MOOTOR KIIRUS; võimaldab valida mootori töökiirus; seisukoha 0: mootor maha.

C: Mootor kohta, valgus.

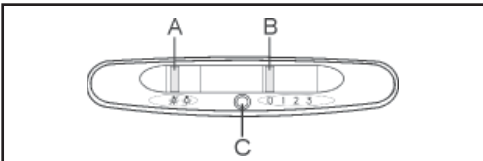

Mudel DGB3850M:

Nupp P1: esimene kiirus mootori SISSE/MAHA.


Nupp P2: Muuta mootori kiirus (1-2-3-4-1-2-3-4....).

Nupp P3: Taimer. Sisse-ja väljalülitamine taimeri (5 minutit). Kui taimer on aktiveeritud, hulk korrespondent kiirusega vilkuma.

Nupp P4: Tuled. Lülitab tuled sisse/maha.

Nupp P1 + P4: Filtri Häire Lähtestamine. Kui ekraanil kuvatakse "F" täht vilgub, õli filtrid peavad olema puhtad (40 tundi kasutamisel). Kui ekraanil kuvatakse "C" täht vilgub, aktiivsöe filtreid tuleb vahetada (160 tundi operatsiooni) ja õli filtrid peavad olema puhtad.

Loomulikult, kui kapuutsi ei ole filtreerimine mudel ja ei ole aktiivsöe filtrid, puhas määre filtrid nii, kui ekraanil kuvatakse "F" ja siis, kui ekraanil kuvatakse "C". Filtri alarm saab näha, kui mootor on välja lülitatud ja umbes 30 sekundit. LÄHTESTAMISEKS tund võidelda, hoidke korraga nuppe P1 ja P4 pressitud 2 sekundit, samal ajal kui alarm saab näha.

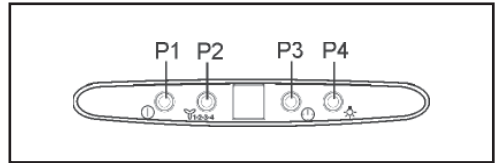

5. VALGUSTUS

Kui tuli koht on kahjustatud, tuleb see välja vahetada ainult tootja poolt, selle teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isikud, et vältida elektrilöögi ohtu.