

---



# CTO Series

RÖSTER  
ICONA Capitals



---

**De'Longhi**

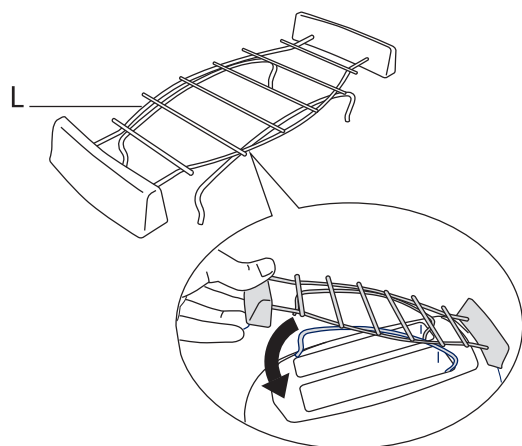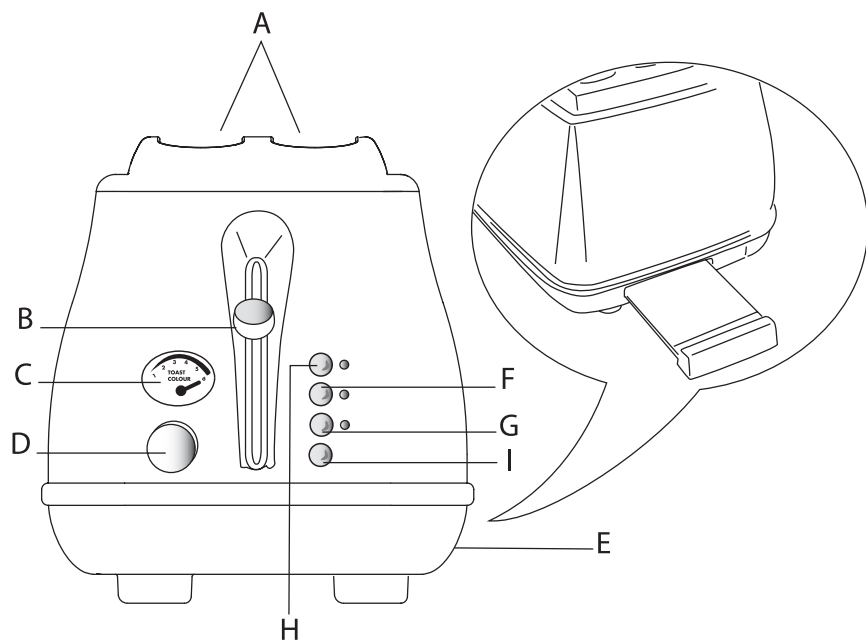

## SISSEJUHATUS

Täname, et valisite De'Longhi toote.

Palun võtke endale aega selle kasutusjuhendi lugemiseks, et vältida ohte ja seadme kahjustamist.

### Kasutusjuhendis kasutatud sümbolid

Allolevad sümbolid tähistavad olulisi hoiatusi.

Nende järgimine on oluline. Hoiatuste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tõsine vigastus, põletus, tulekahju või seadme kahjustamine.



**Oht!**

Hoiatuse eiramise tagajärjeks võib olla eluohtlik elektrilöök.



**Tähtis!**

Hoiatuse eiramise tagajärjeks võib olla vigastus või seadme kahjustamine.



**Põletusohu!!**

Selle hoiatuse eiramise tagajärjeks võivad olla põletushaavad.



**Tähelepanu!**

Selle sümboliga on tähistatud kasutaja jaoks eriti olulised soovitusel või teave.

### OLULISED HOIATUSED

Seade on ette nähtud üksnes leivatoodete röstimiseks. Mis tahes muud kasutust käsitletakse vale kasutusena ja seega ka ohtlikuna. Tootja ei vastuta võimalike kahjude eest, mis on põhjustatud valest, sobimatust või vastutustundetust kasutamisest ja/või volitamata isikute poolsest parandamisest.



**Oht!**

- Veenduge enne pistiku toitevõrku ühendamist, et:
- pistikupesa pinget vastab seadmele kinnitatud andmesildil osutatud väärtusele;
- pistikupesa maandus on piisav: tootja ei vastuta, kui seda nõuet ei täideta;
- kui seadme pistik ei vasta pistikupesale, laske kvalifitseeritud tehnikul pistik ära vahetada. Adapterite, harupistikute ja/või pikendusjuhtmete kasutamine pole soovitatav. Kui tekib vajadus kasutada selliseid tarvikuid, on soovitatav kasutada vaid selliseid üksik- või mitmikadaptereid või pikendusjuhtmeid, mis vastavad kehtivatele ohutusstandarditele, ning veenduge, et te ei ületa adapteri või pikendusjuhtme maksimumvõimsust.
- Ärge kunagi pange käsi leiva röstimislahtritele (A), kui seade on ühendatud toitevõrku või töötab.

- Ärge puudutage seadet märgade või niiskete kätega.
- Ärge kasutage seda seadet paljajalu või märgade jalgadega.
- Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelevalveta, see võib olla ohtlik.
- Ärge eemaldage seadet vooluvõrgust, tömmates juhtmetest.



**Tähtis!**

- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks: poodide personalialal, kontorites või teistes töökeskkondades, farmides, hotelliklientide poolt, motellides või teistes majutusasutustes.
- Plastkott, millesse seade oli pakitud, tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas, sest see võib põhjustada lämbumisohtu.
- Alates 8-aastased lapsed ning halvenenud füüsilise, meelelise või vaimse seisundiga või kogenematus või teadmatus isikud võivad seda seadet kasutada ainult järelevalve all või juhul, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad selle kasutamise kaasnemaid riske. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada; järelevalve all tohivad seadet puhastada või hooldada vähemalt 8-aastased lapsed. Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastaste laste eest kättesaamatus kohas.
- Eemaldage seade vooluvõrgust, kui see ei kasutata.
- Ärge jätke seadet ilmanähtuste kätte (vihm, otsene päikesevalgus, härmatis jne).
- Enne puhastamist või hooldust tuleb seade samuti alati vooluvõrgust eemaldada. Ärge kastke seadet, pistikut ega elektrijuhtet vette.
- Rikete või vale töötamise korral lülitage seade välja ja ärge näppige seda. Kui toitejuhe on kahjustunud, siis ohtude ennetamiseks tuleb lasta see välja vahetada tootjal või selle teeninduses.
- See seade pole mõeldud kasutamiseks välise taimeri või eraldi

## kauguhtimissüsteemiga.



### **Põletusohht!!**

- Rõstri metallist küljed ja röstimislahtreid (A) ümbritsevad alad on kasutamise ajal tulised: Kasutage seadme juhtimiseks ainult plastikust nuppe ja käepidemeid.
- Leib on toiduaine, mis võib süttida. Ärge kasutage seda seadet kardinate või muude süttivate materjalide all või lähedal.
- Ärge katke seadet kasutamise ajal.



### **Tähelepanu!**

- Kui olete seadme pakendist välja võtnud, veenduge, et toode on terviklik ja ideaalses seisukorras.
- Pühkige pehme lapiga ära mis tahes tolm, mis on seadmele kogunenud.



Toiduga kokkupuutuvad materjalid ja kaubaartiklid vastavad ELi määrule nr 1935/2004.

## KIRJELDUS (lk 3)

- A) Röstimislahtrid
- B) ON-nupp
- C) Röstimistaseme näidik
- D) Röstimistaseme nupp
- E) Purukogumisasul
- F) „Sulata“ nupp ja tuli
- G) „Soojenda“ nupp ja tuli
- H) „Bagel“ nupp ja tuli (ühelt küljelt röstimine)
- I) Stopp/tühista nupp
- L) Eemaldatav soojendusrest (ainult mõnel mudelil)

## JUHIKUTE KASUTAMINE

- Veenduge, et hoob (B) on ülemises asendis ja nupp (D) on keskmisel tasemel.
- Ühendage seade vooluvõrku. Rõstri esmakordsel tuleb seadet „uue“ lõhna eemaldamiseks kasutada 5 minutit ilma leivata. Tuulutage ruumi.
- Pange leivaviilud röstimislahtritesse (A), ja hoob (B) nii madalale, kui võimalik.



**Tähelepanu:** kui seade pole vooluvõrku ühendatud, ei jää see nupp (B) alla.

- Pärast röstimist tõuseb hoob aeglaselt üles, koos leivaviiluga.

- Kui leib pole piisavalt röstitud, valige tumedam röstimisaste, keerates nuppu (D). Kui leib on liiga tume, pöörake nuppu vastupidises suunas.
- Saate röstimise igal ajal katkestada, vajutades stopp/tühista nuppu (I).



**Põletusohht!!** Röstimislahtrid muutuvad käitamise ajal väga kuumaks. Mitte puudutada!

### **Sulatusfunktsioon**

Sulatusnupuga (F) saate röstida ka külmutatud leiba. Vajutage nuppu kohe pärast hoova (B) alla vajutamist. Röstimistsüklit pikendatakse soovitud röstimistaseme saavutamiseks.

Sulatusfunktsiooni kasutamise ajal põleb sulatuse näidikutuli.

### **Soojendamise funktsioon**

Langetage SEES hoob (B) alla ja vajutage soojendusnuppu (G). Soojendamise ajal põleb soojendamise näidikutuli. Soojendamise aeg on fikseeritud ja ei ole röstimistaseme nupuga reguleeritav.

### **„Bagel“ funktsioon (ühelt küljelt röstimine).**

„Bagel“ funktsioon röstib leiva, saiakese või muffini vaid ühelt küljelt (siseküljelt) ja teine (väliskülj) on lihtsalt soe.

Lõigake saiakesed ja muffinid enne röstimist pooleks. Langetage SEES hoob (B) alla ja vajutage „bagel“ nuppu (H).

„Bagel“ tuli põleb selle funktsiooni kasutamisel.

### **Stopp/tühista nupu kasutamine**

Röstimise peatamiseks võite igal hetkel kasutada (I) nuppu.



**Tähtis!** Ärge kasutage SEES hoova (B) liigutamiseks jõudu. Kasutage alati stopp/tühista nuppu (I).

### **Purukogumisasul**

Purukogumisasul (E) tuleb regulaarselt tühjendada, sest kogunev puru on tuleohtlik. Pärast röstimist lubage seadmel jahtuda, võtke purukogumisasul (E) välja ja tühjendage.

### **SOOJENDUSREST (L)**

Kasutage seda resti sarvesaiade soojendamiseks.

- Kinnitage eemaldatav soojendusrest, nagu näidatud joonisel leheküljel 3.
- Asetage sarvesai grillile.
- Keerake pruunistamise valikunupp (D) soovitud asendisse.
- Vajutage hoob (B) alla, kuni see kinnitub klõpsatusega.
- Kui sarvesai pole piisavalt soe, valige järgmisel korral tumedam röstimisaste.