

LCD termomeeter / hügromeeter TH-200

Kasutusjuhend

Juhtnupud ja ekraanid

1. Ekraan
2. Temperatuuri suundumuse kuva (tund / °C)
3. **MODE** (režiiminupp)
4. **MAX/MIN** nupp
5. **SNZ** (tukastuse) nupp
6. **UP** nupp (seadistatud väärtuse suurendamine)
7. **DOWN** nupp (seadistatud väärtuse vähendamine)
8. **LIGHT** nupp (ekraanivalgustus)
9. Patareisahtel
10. Alus (eemaldatav)
11. Mõõteavad (ära kata kinni)

Täname, et valisite Hama toote.

Võtke endale veidi aega ja lugege järgmised juhised ja teave tähelepanelikult läbi. Hoidke see kasutusjuhend kindlas kohas alles. Seadme müümisel andke uuele omanikule ka see kasutusjuhend.

1. Hoiatussümbolite ja märkuste selgitus

Hoiatus!

Selle sümboliga tähistatakse ohutusjuhiseid või juhitakse teie tähelepanu konkreetsetele ohtudele ja riskidele.

Märkus



Selle sümboliga tähistatakse lisateavet või olulisi märkusi.

2. Pakendi sisu

- TH-200 LCD termomeeter / hügromeeter
- See kasutusjuhend

3. Ohutusmärkused

- Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada kommertseesmärgil.
- Kaitske seadet mustuse, niiskuse ja ülekuumenemise eest. Kasutage seadet ainult kuivas kohas.
- Ärge kasutage seadet kütteseadmete ega muude soojusallikate vahetus läheduses ega otseste päikesekiirte käes.
- Ärge kasutage seadet väljaspool tehnilises kirjelduses määratud võimsusvahemikku.
- Ärge laske seadmel kukkuda ja kaitske seda tugevate löökide eest.

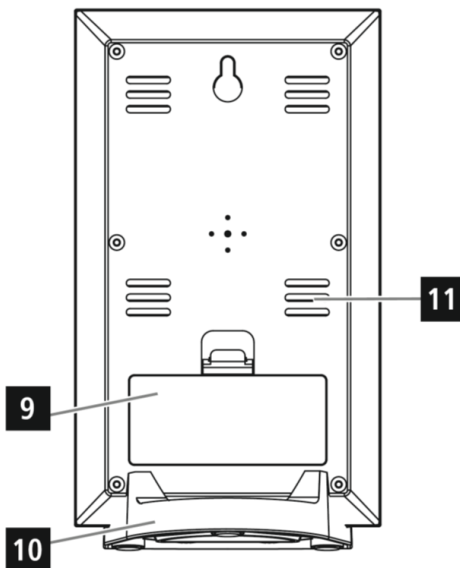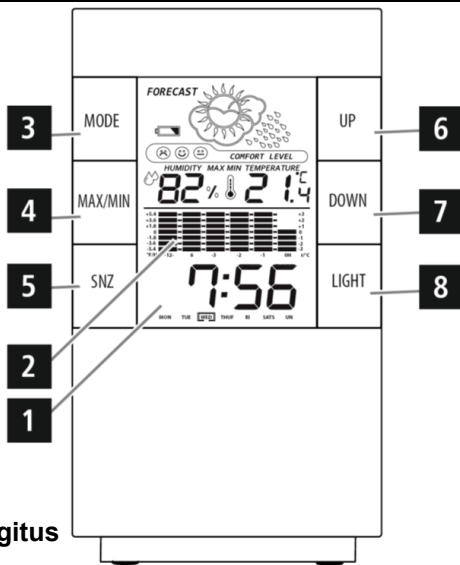

- Ärge proovige seadet ise remontida. Laske kõik teenindustööd teha kvalifitseeritud spetsialistil.
- Ärge seadistage toodet mingil viisil ümber. See tühistab garantii.

Hoiatus! Patareid

- Võtke tühjad patareid kohe seadmest välja ja kõrvaldage need kasutusel.
- Kasutage ainult ettenähtud tüüpi patareisid (või akusid).
- Paigaldage patareid õige polaarsusega (+ ja - märgistus). Valesti paigaldatud patareid võivad lekkida või plahvatada.

4. Seadme kasutamise alustamine

Patarei paigaldamine

- Avage **patareisahtel** (9), sisestage polaarsusmärgistusi jälgides patarei / patareid ja sulgege **patareisahtel** (9). Nüüd on termomeeter kasutamiseks valmis.

Patareide vahetamine

- Kui **ekraan** (1) hakkab hämarduma, vahetage patareid..
- Patareide paigaldamisel järgige pooluste +/- märgistust.

5. Kasutamine

- Kolme ekraanirežiimi vahel lülitamiseks vajutage nuppu **MODE** (3). Režiimid on toodud alljärgnevas järjekorras: **kellaageg, kalender, alarm**.

Märkus

- Toode on tavaliselt **kellaajarežiimis**. Kui toode on mõnes muus režiimis, vajutage nuppu **MODE** (3), kuni toode läheb soovitud režiimi.
- Seadistuste reguleerimisel valitud element vilgub, mis näitab, et saate seda seadistada.

5.1 Kellaaja vormingu / kellaaja seadistamine

- Kellaaja seadistamiseks vajutage ja hoidke **kellaajarežiimis** nuppu **MODE** (3) umbes 4 sekundit all:
- Tunnid
- Minutid
- Soovitud väärtuse valimiseks vajutage nuppu **UP** (6) või **DOWN** (7).
- Seadistatud väärtuse kinnitamiseks ja järgmise elemendi juurde liikumiseks vajutage nuppu **MODE** (3).
- Seadistuste salvestamiseks ja tavakuvale naasmiseks vajutage nuppu **MODE** (3).

5.2 Kalendri seadistamine

- Kalendri seadistamiseks vajutage ja hoidke **kalendrirežiimis** nuppu **MODE** (3) umbes 4 sekundit all:
 - Aasta
 - Kuu
 - Päev
- Soovitud väärtuste valimiseks vajutage nuppu **UP** (6) või **DOWN** (7).
- Seadistatud väärtuse kinnitamiseks ja järgmise elemendi juurde liikumiseks vajutage nuppu **MODE** (3).
- Seadistuste salvestamiseks ja tavaekraanile naasmiseks vajutage nuppu **MODE** (3).

Märkus

- Kuupäeva seadistamisel käsitsi seadistatakse nädalapäev automaatselt.
- Kui mõne minuti jooksul midagi ei sisestata, läheb seade seadistamise režiimist automaatselt välja. Seni tehtud seadistusi ei salvestata!

5.3 12-/24-tunni ekraanivormingute vahel lülitamine

12- ja 24-tunni vormingu vahel lülitamiseks vajutage nuppu **UP** (6). 12-tunni vormingus kuvatakse kellaaja ette ekraanile **AM** või **PM**.

5.4 Alarmi seadistamine

- Alarmi seadistamiseks vajutage ja hoidke **alarmirežiimis** nuppu **MODE** (3) umbes 4 sekundit all:
 - Tunnid
 - Minutid
- Soovitud väärtuste valimiseks vajutage nuppu **UP** (6) või **DOWN** (7).
- Seadistatud väärtuse kinnitamiseks ja järgmise elemendi juurde liikumiseks vajutage nuppu **MODE** (3).
- Seadistuste salvestamiseks ja tavakuvale naasmiseks vajutage nuppu **MODE** (3).

5.5 Temperatuuri mõõtmistulemused, maksimum-/miinimumväärtuste kuva

- °C (Celsius) ja °F (Fahrenheit) kraadide vahel lülitamiseks vajutage mis tahes režiimis nuppu **DOWN** (7).
- Temperatuuri ja niiskuse salvestatud maksimum- ja miinimumväärtuste kuvamiseks vajutage nuppu **MAX/MIN** (4).

5.6 Alarm

- Alarmi sisse või välja lülitamiseks vajutage **kellaaja- või kalendrirežiimis** olles nuppu **UP** (6). Kui ekraanile kuvatakse üks neist sümbolitest, on vastavad funktsioonid aktiveeritud.
- Sisselülitatud alarm vaibub automaatselt umbes ühe minuti pärast või nupu **SNZ** (5) või **LIGHT** (8) vajutamisel. Nupu **SNZ** (5) vajutamisel vaibub alarm uuesti neli korda.

5.7 Temperatuurisuundumuse ekraan

Ekraanile kuvatakse viimase 12, 6, 3, 2 või 1 tunni temperatuurisuundumus maksimumvahemikus +/- 3 °C või +/- 5.4 °F. See teave on ainult informatiivsel eesmärgil ning teie sellel ekraanil midagi seadistada ei saa.

6. Hooldustööd ja korrashoid

Puhastage seadet ainult veidi niiske, ebemevaba lapiga. Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid. Toote sisse ei tohi sattuda vett.

7. Garantiitingimused

Hama GmbH & Co. KG ei võta endale vastutust ega anna garantiid kahjustuste osas, mis tulenevad valest monteerimisest ja paigaldusest, toote sobimatust kasutamisest või kasutusjuhendi ja/või ohutusjuhiste eiramisest.

8. Teenindustööd ja tugi

Kui teil on toote kohta küsimusi, võtke ühendust Hama tooteabi osakonnaga.

Abitelefon: +49 9091 50215 (saksa ja inglise keeles)

Lisateavet toote kohta saate aadressilt www.hama.com

9. Tehnilised andmed

Toiteallikas	3 V 2 x AAA-patareid
Temperatuuri mõõtevahemik	0 – +50 °C
Niiskuse mõõtevahemik	30% - 85%

10. Teave ümbertöötlemise kohta Keskkonnakaitse teave



Pärast Euroopa direktiivide 2012/19/EL ja 2006/66/EL jõustumist kehtivad järgmised eeskirjad: elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmeid ja tühje patareid ei tohi visata majapidamisjäätmete hulka. Tarbijatel on seaduslik kohustus viia sellised jäätmed ja patareid vastavasse kogumispunkti või kauplusesse, millest toote ostsite. Täpsemat teavet saate kehtivatest riiklikest seadustest. See sümbol tootel, kasutusjuhendil või pakendil näitab, et seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt eeskirjadele. Materjale taaskasutades ja kogumispunktidest viies või vanu seadmeid ja tühje patareid teistel viisidel uuesti tarvitades annate keskkonnakaitsele olulise panuse.