

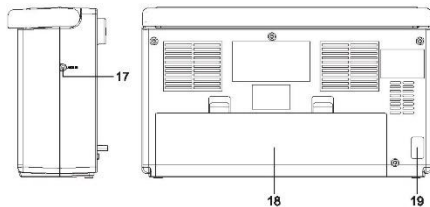


MUSE

M-152 RC

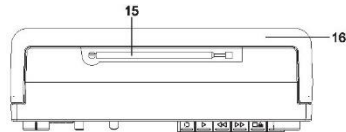

Kasutusjuhend

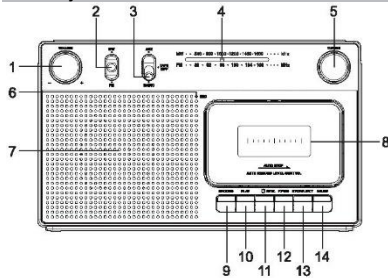

KAASASKANTAV RAADIO-KASSETIMÄNGIJA

JUHTNUPPUDE ASUKOHAD

1. Helitugevuse nupp VOLUME
2. Sageduse valikunupp (MW/FM)
3. Funktsiooni valikunupp (AUX / RADIO / TAPE/OFF)
4. Osuti
5. Häälestusnupp TUNING
6. Sisseehitatud mikrofon
7. Kõlar
8. Kassetihoidja
9. Salvestusnupp RECORD ●
10. Esituse nupp PLAY ▶
11. Tagasikerimise nupp REWIND (REW. ◀◀)
12. Kiiresti edasikerimise nupp FAST FORWARD (F.FWD ▶▶)

13. Katkestamise ja kasseti väljastamise nupp STOP ■ / EJECT ▲
14. Pausinupp PAUSE ||
15. FM-teleskoopantenn
16. Transpordikäepide
17. Pesa AUX IN
18. Patareisahtel
19. AC-pesa

TOIDE

Seade töötab AC 230 V ~ 50 Hz vooluvõrgus või 6 x 1,5 V R14 / UM-2 / "C" suuruses patareidega (ei ole kaasas).

KASUTAMINE VAHELDUVOOLUVÕRGUST

Ühendage eemaldatavat vahelduvvoolujuhet (seadmega kaasas) seadme tagaküljel asuvasse vahelduvvoolupesasa. Sisestage pistik tavalisse pistikupesasa.

KASUTAMINE ALALISVOOLUVÕRGUST

Paigaldage patareid patareisahtlisse. Kasutage ainult kindlaks määratud suuruses ja tüüpi patareid. Järgige pooluste märgistust. Sobimatu käsitsemine võib seadet tõsiselt kahjustada.

Ärge proovige mittelaetavaid patareid laadida. Need võivad süttida või plahvatada. Patareid on vaja vahetada juhul, kui: seadme helitugevus on muutunud vaiksemaks või heli on esituse ajal moonutatud. Lekkete vältimiseks võtke patareid seadmest välja, kui te ei kavatse seadet pikemat aega kasutada. TÄHELEPANU! Valesti paigaldatud patareid võivad põhjustada plahvatuse. Vahetage patareid ainult sama või võrdväärset tüüpi patareide vastu.

Märkus:

- Seadme kasutamiseks patareidega tuleb toitejuhet lahti ühendada nii pistikupesast kui ka seadme küljest.
- Kui seda ei tehta, töötab seade automaatselt vooluvõrgust.

RAADIO KUULAMINE

1. Raadio sisse lülitamiseks lükake funktsiooninupp asendisse **RADIO**.
2. Lükake sageduse valikunupp asendisse **FM** või **MW**.
3. Soovitud raadiojaama peale häälestamiseks kasutage häälestusnupp **TUNING**.
4. Reguleerige helitugevust.
5. Raadio välja lülitamiseks lükake funktsiooninupp asendisse **TAPE/OFF**.

Raadiosignaali paremaks vastuvõtmiseks:

FM: tõmmake teleskoopantenn välja.

MW: keerake seadet horisontaalselt, et signaali vastuvõttu parendada.

HELIALLIKAGA ÜHENDAMINE

1. Seadme sisse lülitamiseks lükake funktsiooninupp asendisse **AUX**. Ühendage heliallikas (näiteks MP3-mängija) seadmel asuvasse pesa AUX IN (juhe ei ole kaasas).
2. Käivitage heliallikas.
3. Reguleerige helitugevus soovitud tasemele.
4. Seadme välja lülitamiseks lükake funktsiooninupp asendisse **TAPE/OFF**.

Märkus:

- Kui olete lõpetanud, ühendage helijuhe pesast AUX IN lahti.
- Energia säästmiseks lülitub seade 10 minutit pärast viimase loo lõppu automaatselt välja. Seadme lähtestamiseks lükake funktsiooninupp väljalülitatud asendisse **TAPE/OFF**.

KASSETI KUULAMINE

Kasseti mängimine

1. Lükake funktsiooninupp asendisse **TAPE/OFF**.
2. Vajutage nuppu **STOP/EJECT**, et avada kassetisahtel ja sisestada kassett sahtlisse. Sulgege kassetisahtel.

3. Kasseti kuulamiseks vajutage esituse nuppu **PLAY**.
4. Reguleerige helitugevust.
5. Kasseti kuulamise katkestamiseks vajutage pausinuppu **PAUSE**. Esituse jätkamiseks vajutage nuppu **STOP/EJECT**.
6. Esituse katkestamiseks vajutage nuppu **STOP/EJECT**.
7. Loo otsimiseks tagurpidi või edaspidi kerides vajutage nuppu **REW.** või **F.FWD** ja vajutage kohas, kus soovite pidama jääda, nuppu **PLAY** või **STOP/EJECT**.

Raadiost / heliallikast salvestamine

1. Lükake funktsiooninupp asendisse **TAPE/OFF**.
2. Vajutage nuppu **STOP/EJECT**, et avada kassetisahtel ja sisestada kassett sahtlisse. Sulgege kassetisahtel.
3. Valige funktsiooninupuga soovitud heliallikas. Keerake raadiorežiimis soovitud raadiojaama peale. Käivitage režiimis **AUX** heliallikas.
4. Vajutage salvestusnuppu **RECORD**. Esituse nupp **PLAY** läheb automaatselt alla.
5. Salvestuse katkestamiseks vajutage nuppu **PAUSE**. Salvestuse jätkamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
6. Salvestuse katkestamiseks vajutage nuppu **STOP/EJECT**.
7. Salvestuse kuulamiseks vajutage nuppu **REW.**, et kassetit salvestatu otsimiseks tagasi kerida. Seejärel vajutage kuulamiseks esituse nuppu **PLAY**.

Salvestamine sisseehitatud mikrofon

1. Lükake funktsiooninupp asendisse **TAPE/OFF**.
2. Vajutage nuppu **STOP/EJECT**, et avada kassetisahtel ja sisestada kassett sahtlisse. Sulgege kassetisahtel.
3. Vajutage salvestusnuppu **RECORD**. Esituse nupp **PLAY** läheb automaatselt alla.
4. Salvestuse katkestamiseks vajutage nuppu **PAUSE**. Salvestuse jätkamiseks vajutage sama nuppu uuesti.
5. Salvestuse katkestamiseks vajutage nuppu **STOP/EJECT**.
6. Salvestuse kuulamiseks vajutage nuppu **REW.**, et kassetit salvestatu otsimiseks tagasi kerida. Seejärel vajutage kuulamiseks esituse nuppu **PLAY**.

Märkus: sisseehitatud mikrofon asub kassetimängija esiküljel. Asetage seade heliallika lähedale, millest salvestada soovite.

Märkused kassetidel

- Kassetide lindi lõdvalt olek võib põhjustada lindi kriimustada saamist või halvemat heli sulle katki minemist. Kui märkate, et kasseti lint on lõdvalt, kerige see enne seadmesse panemist piisantsiga pingule.
- Kasseti sisu kogemata kustutamise vältimiseks murdke pärast lindistamist kruvikeeraja või muu terava otsaga tööriista abil kassetil olevad plastsakid küljest. Kui soovite kassetile uuesti salvestada, katke kasseti ava kleeplindiga vms.
- Mis tahes häired või halb helikvaliteet võivad tuleneda tolmust või mustusest osadel, mis puutuvad kokku magnetribaga (helipead, rullik). Sel juhul avage kassetihoidja ja puhastage need alkoholi kastetud puuvillase vatitupsuga.

Enne seadme kasutuselevõttu lugege neid juhiseid tähelepanelikult.

SPETSIFIKATSIOON

TOIDE

AC 230 V ~ 50 Hz, 10 W
DC 6 x 1,5 V tüüp R14/ UM-2/ "C" suuruses patareid (ei ole kaasas)

SAGEDUSVAHEMIK

FM 88-108 MHz MW 540-1600 kHz

Märkus: tootjal on õigus toote disaini ja spetsifikatsioone ilma ette teatamata muuta.

NEW ONE S.A.S, teatab käesolevaga, et seade MUSE M-152 RC vastab direktiivi 2014/53/EL juhiste põhinõuetele ja teistele olulistele juhtnõuetele ja regulatsioonidele. Vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt www.muse-europe.com

OLULISED OHUTUSJUHISED



TÄHELEPANU!

Elektrilöögi ohu vähendamiseks ärge võtke seadet koost lahti. Seadme

sees ei ole osi, mida kasutaja ise remontida saaks. Jätke kõik teenindustööd vastava väljaõppe saanud tehnikute hooleks.



Välgunoole sümbol kolmnurga sees on hoiatusteade, mis teavitab kasutajat seadme sees olevast ohtlikust pingest.



Hüüumärk kolmnurga sees on hoiatusmärk, mis teavitab kasutajat tootega seonduvatest olulistest juhistest. Andmeplaat asub seadme tagaküljel.

HOIATUS! TULEKAHJU JA ELEKTRILÖÖGI OHU VÄLTIMISEKS ÄRHRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

OLULINE TEAVE!

- Kasutage seadet mõõdukas kliimas.
- Andmeplaat asub seadme tagaküljel.
- Piisava õhutuse tagamiseks peab seadme ümber jääma vähemalt 5 cm ruumis.
- Ärge katke õhutusavasid kinni (ajalehed, laudlinad, kardinaad jms).
- Seadme lähedale ei tohi panna küünlaid jms lahtise tule allikaid.
- Seadmele ei tohi tilkuda ega loksuda vett.
- Ärge pange seadme peale veega täidetud esemeid (nagu lillevaasid).
- Ärge visake patareisid tulle! Patareide kasutusel kõrvaldamisel tuleb järgida keskkonnanõudeid.
- Patareisid ei tohi jätta ülemäärana kuumas keskkonda, näiteks päikese kätte, elava tule lähedusse vms.
- Toitepistiku väljatõmbamisel pistikupesast saate seadme vooluvõrgust lahti ühendada, mistõttu peab pistikupesaga olema hõlpsasti juurdepääsetav. Täielikuks eemaldamiseks vooluvõrgust tuleb seadme pistik täielikult pesast välja tõmmata. Pistikupesaga peab seadme kasutamise ajal olema vabalt juurdepääsetav.
- Kiirete mittelastatsionaarsete impulsside ja/või elektrostaatilise laengu korral võivad tekkida häired seadme töös ja kasutajal tuleb seade algseadistada.
- Kõrvaldage patareisid kasutuselt vastavas kogumispunkti.



Pidage meeles, et elektriseadmete jäätmeid ei tohi visata tavapruugi hulka. Selleks on olemas vastavad asutused. Küsige täpsemat teavet kohalikest omavalitsusest või seadme edasimüüjalt. (WEEE direktiiv – Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus)

NEW ONE S.A.S

10 Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, Prantsusmaa



Hooldustöökoda: Reneri Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, klienditeenindus@reneri.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918.