

HK654070FB

Kasutusjuhend

Klaaskeraamiline pliit

Täname, et valisite ühe meie kvaliteetsetest toodetest.

Selleks, et tagada seadme optimaalne ja korrapärane töö, lugege see kasutusjuhend tähelepanelikult läbi. See võimaldab teil koiki protsesse täiuslikult ja tohusalt kasutada. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas, nii saate vajadusel seda alati lugeda ja kindlasti andke see palun edasi seadme tulevastele omanikele.

Soovime teile roomsat seadme kasutamist.

Sisukord

Ohutusinfo	2	Juhtpaneeli lukustamine / lukust	
Paigaldusjuhised	4	vabastamine	10
Seadme kirjeldus	6	Lapselukk	10
Käitusjuhised	7	OffSound Control (Helide sisse- ja väljalülitamine)	10
Sisse ja välja	7	Vihjeid ja näpunäiteid	11
Automaatne väljalülitus	7	Puhastus ja hooldus	12
Soojusaste	8	Mida teha, kui...	13
/ Väliste rõngaste sisse ja välja lülitamine	8	Jäätmekäitus	13
Automaatne soojenemine	8	Pakkematerjal	14
Taimeri kasutamine	9		
Funktsiooni STOP+GO käivitamine	9		

Jäetakse õigus teha muutusi



Ohutusinfo



Teie turvalisuse huvides ning tagamaks õiget kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi, enne kui paigaldate seadme ja kasutate seda esimest korda. Hoidke need juhised alati masina juures, ka siis, kui muudate selle asukohta või müüte masina maha. Kasutajad peavad olema hästi tuttavad masina töö ja ohutusfunktsioonidega.

Üldine ohutus



HOIATUS

Isikud (sh lapsed), kellel on vähenenud füüsilised, sensoorsed, vaimsed võimed või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, ei tohi masinat kasutada. Seadet kasutades peab neid juhendama või kontrollima isik, kes vastutab nende turvalisuse eest.

Lapselukk

- Seadet tohivad kasutada ainult täiskasvanud. Laste üle peab olema järelvalve tagamaks, et nad ei mängiks seadmega.
- Hoidke pakend lastele kättesaamatus kohas. Esineb lämbumisoht.
- Hoidke lapsed töötavast masinast eemal.



HOIATUS

Kasutage lapselukku, et väikesed lapsed ja loomad ei saaks seadet kogemata tööle panna.

Ohutu töö

- Enne esmakordset kasutamist eemaldage seadmelt kogu pakend, kleebid ja kattekihid.
- Lülitage keedutsoonid pärast iga kasutamist välja.
- Põletusohu! Ärge pange pliidi pinnale söögiriistu ega potikaasi, sest need võivad tuliseks minna.



HOIATUS

Tuleohu! Ülekuumenenud rasvad ja õli võivad väga kergesti süttida.

Nõuetekohane töö

- Kui seade töötab, tuleb seda pidevalt jälgida.
- Kasutage seadet ainult koduseks toiduvalmistamiseks!
- Ärge kasutage seadet tööpinnana ega hoiukohana.
- Ärge asetage seadmele ega selle lähedusse ega hoidke seal väga kergesti süttivaid vedelikke, materjale või sulavaid esemeid (plastmasse, alumiiniumi).
- Olge ettevaatlik, kui ühendate seadme lähedalasuvatesse pistikupesadesse. Vältige elektrijuhtmete kokkupuudet seadme või tuliste nõudega. Vältige elektrijuhtmete sassiminekut.

Kuidas vältida seadme kahjustamist

- Kui klaaskeraamilisele pinnale kukub esemeid või nõusid, võivad need pinda vigastada.
- Valurauast, alumiiniumvalust või rikutud põhjaga nõud võivad klaasikeraamikat kriimustada, kui neid klaaskeraamilisel pinnal liigutatakse.
- Vältimaks nõude ja klaaskeraamilise pinna kahjustamist ei tohi lasta nõudel tühjaks keeda.
- Ärge kasutage keedutsoone tühjade keedunõudega või ilma nendeta.
- Ärge katke seadme pindu alumiiniumfooliumiga.



HOIATUS

Kui pind on mõranenud, siis ühendage seade vooluvõrgust lahti, et vältida elektrilööki.

Paigaldusjuhised



Enne paigaldamist kirjutage andmeplaadilt üles järgmised andmed:

- Mudeli kirjeldus (Modell).....
- Toote number (Prod. Nr.)
- Seerianumber (Ser.). Nr.)

Leiate seadme andmeplaadi korpuse alaosal.

Modell HK654070F-B	Prod.Nr. 949 593 242 00
Typ 58 HAD 56 A0	220-240 V 50-60-Hz
Made in Germany	Ser.Nr. 7,1 kW
AEG-ELECTROLUX	  

Ohutusjuhised



HOIATUS

Need tuleb läbi lugeda!

Veenduge, et seadmel ei oleks transpordikahjustusi. Vigastatud seadet ei tohi ühendada. Vajadusel konsulteerige tarnijaga.

Seadet võib paigaldada, ühendada või remontida ainult volitatud hooldustehnik. Kasutage ainult originaalvaruosi.

Sisseehitatud seadmeid võib kasutada alles pärast seda, kui need on paigutatud sobivatesse sisseehitatud mööbliesemetesse ja tööpindadesse, mis vastavad standarditele.

Ärge muutke selle toote tehnilisi andmeid ega toodet ennast. Seadme vigastamise või kahjustamise oht.

Järgida tuleb seadme kasutuskoha riigis kehtivaid seadusi, määrusi, direktiive ja standardeid (ohutuseeskirjad, ringlussevõtmise määrad, elektriohutuse reeglid jne)!

Järgida tuleb minimaalset kaugust teistest seadmetest ja moodulitest!

Paigaldamisel tuleb tagada elektriohutus, näiteks tohib sahtleid paigutada ainult seadmest eraldava vaheplaadi alla!

Kaitske tööpinna lõikepindu niiskuse eest nõuetekohase tihendi abil!

Tihendage seadme ja tööpinna üleminekukoht nii, et sellesse ei jääks vahesid.

Kasutage selleks nõuetekohast tihendit.

Kaitske seadme alakülge nt nõudepesumasinas või ahjust tuleva auru ja niiskuse eest!

Ärge paigaldage seadet uste lähedale ja akende alla! Vastasel korral võite ust või akent avades tulised nõud pliidilt maha lükata.



HOIATUS

Elektrilöögist lähtuv vigastusoht. Järgige hoolikalt elektriühenduse juhiseid.






- Toiteklemm on voolu all.
- Vabastage toiteklemm voolu alt.
- Tagage nõuetekohase paigaldusega elektriohutus.
- Lahtiste ja sobimatute pistikühenduste korral võib klemm üle kuumeneda.
- Laske kvalifitseeritud elektrikul teha nõuetekohased klemmühendused.
- Paigaldage kaablile tõmbetõkis.

- Ühe- või kahefaasilise ühenduse puhul tuleb kasutada sobivat toitekaablit tüüp H05BB-F $T_{max} 90^{\circ}\text{C}$ (või üle selle).
- Kui seadme toitekaabel on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse kaabliga (tüüp H05BB-F, maksimumtemp 90°C ; või üle selle). Pöörduge kohaliku teeninduskeskuse.


Seadme ühendus vooluvõrguga tuleb varustada mitmepooluselise lahkliitiga, mille lahutatud kontaktide vahemik on vähemalt 3 mm.

Kasutada tuleb nõuetekohaseid isolatsioonivahendeid: kaitselülitid, kaitsmed (keermeaga kaitsmed tuleb pesast eemaldada), maalekkevoolu kaitsmed ja kontraktorid.

Kokkupanek

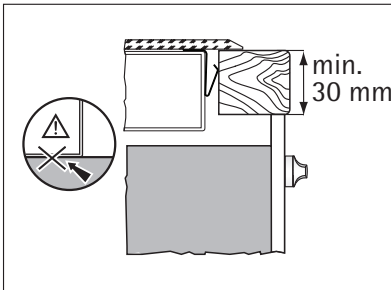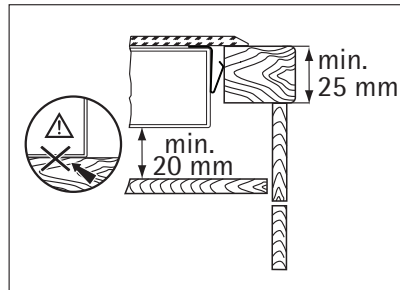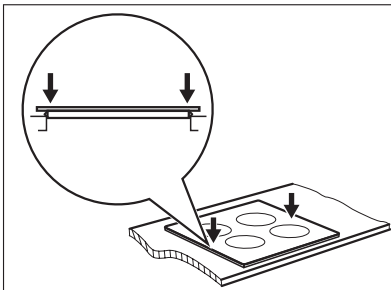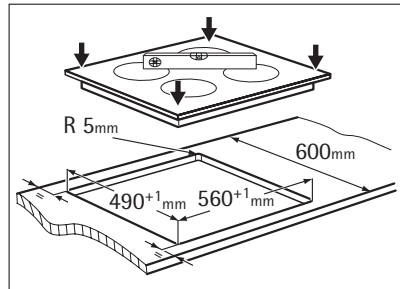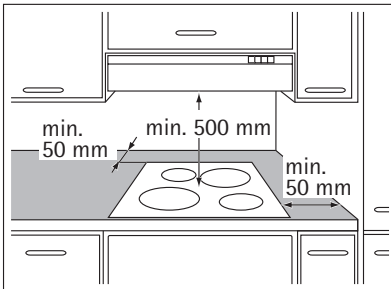


i Kui kasutate kaitsekarpi (lisatarvik), ei ole otse seadme all asuvat kaitsepinda vaja.

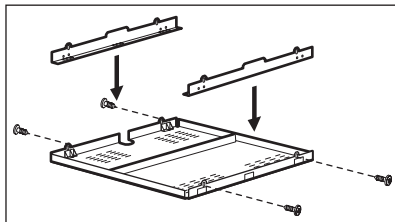


Seadme kirjeldus

Pliidipinna laotus

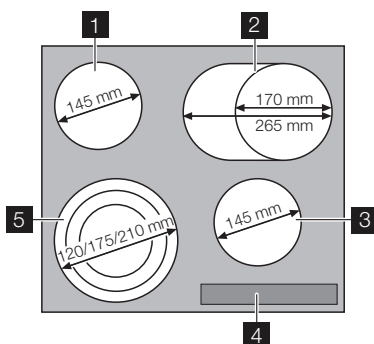

- 1** Üheringiline keeduväli, 1200 W
- 2** Ovaalne keeduväli, 1500/2400 W
- 3** Üheringiline keeduväli, 1200 W
- 4** Juhtpaneel
- 5** Kolmeringiline keeduväli, 800/1600/2300 W

Juhtpaneeli laotus

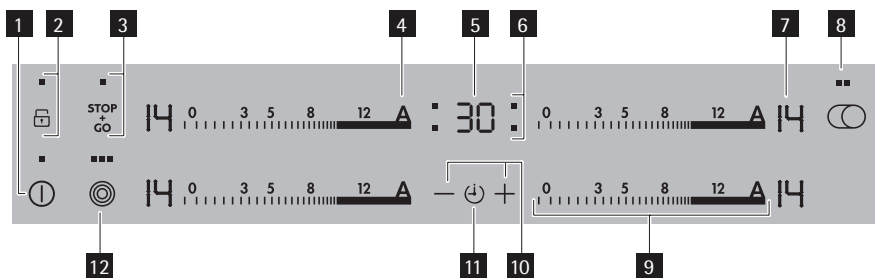

Kasutage seadmega töötamiseks sensorvälju.

	sensorväli	funktsioon
1	①	käivitab ja seiskab pliidi
2	🔒 näidikukga lukk	käivitab ja seiskab luku või lapseluku
3	STOP+GO indikaatoriga	käivitab ja seiskab STOP+GO
4	A	aktiveerib automaatsoojenduse

	sensorväli	funktsioon
5	taimer ekraan	näitab aega minutites
6	keedutsoonide taimer indikaatorid	näitab, millise tsooni jaoks on aeg määratud
7	määratud soojusastme näit	näitab määratud soojusastet
8	 indikaatoriga	käivitab ja seiskab ovaalse tsooni
9	juhtriba	soojusastme määramiseks
10	+ / -	pikendab või vähendab aega
11		valib keedutsooni
12	 indikaatoriga	käivitab ja seiskab välised rõngad

Kuumusastme näit

Ekraanid näitavad, millised funktsioonid on töös

Ekraan	Kirjeldus
	Keeduväli on väljas
 - 	Keeduväli töötab
	Soojashoidmine
	Automaatne kuumutusfunktsioon on sees
 + number	Tegemist on rikkega
 /  / 	OptiHeat Control (3-astmeline jääkkuumuse näit): keedab / soojashoid / jääkkuumus
	Lukk / lapselukk on sees
	Automaatne väljalülitus on sees

OptiHeat Control (3-astmeline jääksoojuse indikaator)



HOIATUS

 /  /  Põletusohut jääksoojuse tõttu!

OptiHeat Control näitab jääksoojuse taset.

Käitusjuhised

Sisse ja välja

Seadme käivitamiseks või seiskamiseks puudutage 1 sekundi vältel .

Automaatne väljalülitus

Funktsioon seiskab pliidi automaatselt, kui:

- kõik keedutsoonid on väljas .
- te pärast pliidi käivitamist kuumusastet ei määra.


- sensorväli kaetakse rohkem kui 10 sekundiks mõne esemega (nõu, lapp vm). Heli kõlab mõne aja vältel ja pliit lülitub välja. Eemaldage ese või puhastage juhtpaneeli.
- te pole keedutsooni välja lülitanud või muutnud kuumust. Mõne aja pärast pliidiplaat lülitub välja ja  sisse. Vaadake tabelit.

Automaatse väljalülituse ajad

Kuumusaste	  - 	 - 	 - 	 - 
Seiskub pärast	6 tundi	5 tundi	4 tundi	1,5 tundi

Soojusaste

Puudutage juhtriba vajaliku soojusastme juures. Vajadusel korrigeerige vasakule või paremale. Ärge laske lahti, enne kui soovitud soojusaste on saavutatud. Ekraanile kuvatakse soojusaste.

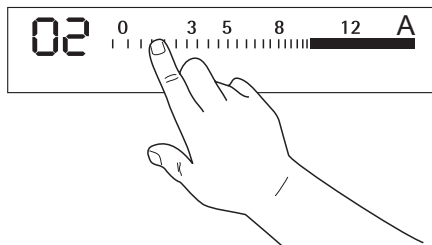


☉ / ☉ Väliste rõngaste sisse ja välja lülitamine

Soojeneva pinna suurust saab kohandada vastavalt keedunõule.

Välise ringi sisselülitamiseks vajutage nuppu ☉ / ☉. Süttib indikaator. Enamate väliste ringide sisselülitamiseks puudutage sama nuppu uuesti. Süttib järgmine indikaator.

Korrake protseduuri uuesti, et väline ring välja lülitada. Indikaator kustub.

Automaatne soojenemine

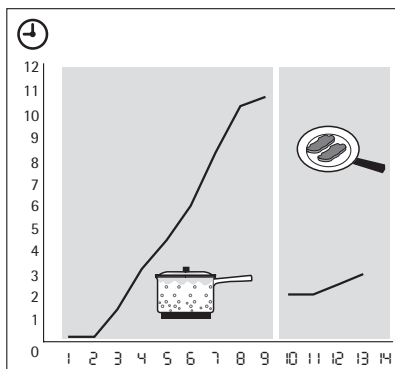

Automaatse soojenemise funktsiooni abil saavutate kiiremini soovitud soojusasteme. Selle funktsiooni puhul rakendatakse mõnda aega kõrgeimat soojusastet (vt joonist) ning seejärel kuumust vähendatakse, kuni jõutakse sobiva tasemeni.

Automaatse soojenemise funktsiooni käivitamiseks:

1. Puudutage **A** (ekraanil süttib **A**).
2. Puudutage kohe sobivat soojusastet. 3 sekundi pärast süttib **A**. Funktsiooni seiskamiseks muutke soojusastet.

Taimeri kasutamine

Mahalugemise taimer

Kasutage mahalugemise taimerit, et määrata, kui kaua keedutsoon ühe toiduvalmistamise korra ajal töötab.

Seadke pöördloendustaimer pärast keeduvälja valimist.

Soojusastme saab määrata enne või pärast taimeri määramist.

- **Valib keedutsooni:** puudutage  ikka uuesti, kuni süttib vajaliku keedutsooni indikaator.
- **Mahalugemise taimeri käivitamine:** puudutage taimerit **+**, et määrata aeg (**00 - 99 min.**). Kui keedutsooni indikaator vilgub aeglasemalt, toimub aja mahalugemine.
- **Järelejäänud aja kontrollimine:** valige keedutsoon, kasutades . Keedutsooni indikaator vilgub kiiremini. Ekraanile kuvatakse järelejäänud aeg.
- **Mahalugemise taimeri muutmine:** valige keedutsoon  abil, vajutage **+** või **-**.
- **Taimeri seiskamine:** valige keedutsoon, kasutades . Puudutage **-**. Järelejäänud aeg loetakse maha kuni **00**. Keedutsooni indikaator kustub. Väljalülitamiseks võib samaaegselt vajutada ka **+** ja **-**.

Kui aeg on täis, kostab helisignaal ja sümbol **00** vilgub. Keeduväli lülitub välja.

- **Heli peatamine:** puudutage .

CountUp Timer (Üleslugemise taimer)

Kasutage funktsiooni CountUp Timer, et jälgida, kui kaua keedutsoon töötab.

- **Keedutsooni valimine (kui töötab rohkem kui 1 keedutsoon):** puudutage  ikka uuesti, kuni süttib vajaliku keedutsooni indikaator.
- **Funktsiooni CountUp Timer käivitamine:** puudutage taimerit **-**, **UP** süttib. Kui keedutsooni indikaator vilgub aeglasemalt, toimub aja mahalugemine, ekraan lülitub **UP** ja möödunud aja (minutit) vahel.
- **Möödunud aja kontrollimine:** valige keedutsoon, kasutades . Keedutsooni indikaator vilgub kiiremini. Ekraanile kuvatakse möödunud aeg.
- **Funktsiooni CountUp Timer peatamine:** valige keedutsoon  abil ja vajutage **+** või **-**, et taimer sisse lülitada. Keedutsooni indikaator kustub.

Alarmkell

Taimerit võib kasutada **alarmkellana**, kui keedutsoonid ei tööta. Puudutage . Aja määramiseks vajutage **+** või **-**. Kui aeg on möödas, kostab helisignaal ja vilgub **00**.

STOP+GO Funktsiooni STOP+GO käivitamine

 funktsiooniga määratakse kõik mittetöötavad keedutsoonid soojashoidmise seadistusele.

 ei peata taimerifunktsiooni.

 lukustab juhtpaneeli.

- **Vajutage  selle funktsiooni käivitamiseks** . Süttib indikaator.
- **Vajutage  selle funktsiooni peatamiseks** . Süttib kuumusaste, mille määrasite enne.

Juhtpaneeli lukustamine / lukust vabastamine

Juhtpaneeli saab lukustada, kuid mitte  . Seadme võib seisata.

Puudutage sümbolit  . Sümbol  süttib 4 sekundiks.

Taimer töötab endiselt.

Selle funktsiooni sisselülitamiseks puudutage sümbolit  . Süttib soojusaste, mille määrasite enne.

Seadme väljalülitamisel lülitub välja ka see funktsioon.

Lapselukk

See funktsioon hoiab ära pliidi juhusliku sisselülitamise.

Lapseluku käivitamine

- Käivitage pliit  abil. **Ärge määrake soojusastet** .
- Puudutage  4 sekundi vältel. Süttib sümbol  .
- Lülitage pliit välja  .

Lapseluku väljalülitamine

- Käivitage pliit  abil. **Ärge määrake soojusastet** . Puudutage  4 sekundi vältel. Süttib sümbol  .
- Lülitage pliit välja  .

Lapseluku võib deaktiveerida ühekordseks toiduvalmistamiseks

- Käivitage pliit  abil. Süttib sümbol  .
- Puudutage  4 sekundi vältel. **Määräake vähem kui 10 sekundi jooksul soojusaste**. Pliiti saab kasutada.
- Kui lülitate pliidi  abil välja, töötab lapselukk uuesti.

OffSound Control (Helide sisse- ja väljalülitamine)

Helide väljalülitamine

Lülitage seade välja.

Puudutage  3 sekundi vältel. Taimeri kuvad süttivad ja kustuvad. Puudutage  3 sekundi vältel.  süttib, seade on standardrežiimis. Puudutage  ,  süttib, heli on välja lülitatud.

Kui heli on välja lülitatud, kuulete heli vaid siis, kui puudutate  , alarmkella või mahalugemistaimerit aja lõppemisel või juhtpaneeli kinnikatmise korral.

Helide sisselülitamine

Lülitage seade välja.

Puudutage  3 sekundi vältel. Taimeri kuvad süttivad ja kustuvad. Puudutage  3 sekundi vältel.  süttib, sest heli on välja lülitatud. Puudutage  ,  süttib, seade on standardrežiimis. Heli on sisse lülitatud.

Vihjeid ja näpunäiteid

Küpsetusnõud



- Nõu põhi peab olema võimalikult paks ja tasane.
- Terasemail- või alumiiniumnõud või vaskpõhjaga nõud võivad jätta klaaskeraamilisele pinnale plekke.

Energia kokkuhoid



- Võimaluse korral pange nõudele alati kaas peale.
- Pange keedunõud keedutsoonile enne selle sisselülitamist.
- Lülitage keedutsoonid enne toiduvalmistamisaja lõppu välja, et kasutada ära jääksoojus.
- Keedunõu põhi ja keedutsoon peaksid olema ühesuurused.

Öko Timer (Ökotaimer)



Energia säästmieks lülitub keedutsooni soojendus välja varem, kui kostab mahalugemise taimeri signaal. Soojendamise aja vähenemine oleneb toiduvalmistamise tasemest ja ajast.

Näiteid pliidi kasutamise kohta

Tabelis toodud andmed on ainult orientiirid.

Kuu- mu- saste	Kasutamine:	Kella- aeg	Näpunäited
1	Valmistatud toidu soojashoidmiseks	vastavalt vajadusele	Hoidke kaane all
1-3	Hollandi kaste, sulatamiseks: või, šokolaad, želatiin	5-25 min	Segage aeg-ajalt
1-3	Kalgendamine: kohevad omletid, küpsetatud munad	10-40 min	Valmistage kaane all
3-5	Riisi ja piimatoitude keetmiseks vaikselt tulel, valmistoidu soojendamiseks	25-50 min	Vedeliku kogus peab olema riisi kogusest vähemalt kaks korda suurem, piimatoite tuleb valmistamise ajal segada
5-7	Köögililja, kala, liha aurutamiseks	20-45 min	Lisage mõni supilusikatäis vedelikku
7-9	Kartulite aurutamiseks	20-60 min	Kasutage maks. ¼ l vett 750 g kartulite kohta
7-9	Suuremate toidukoguste, hautiste ja suppide valmistamiseks	60-150 min	Kuni 3 l vedelikku pluss komponendid

Kuu- mu- saste	Kasutamine:	Kella- aeg	Näpunäited
9-12	Õrnalt praadimiseks: eskalopp, vasikaliharull juustuga, kotletid, lihapallid, vorstid, maks, keedutainas, munad, pannkoogid, sõõrikud	vastavalt vajadusele	Pöörake poole valmistusaja möödudes
12-13	Tugevaks praadimiseks, praetud kartulid, ribiliha, praetükid	5-15 min	Pöörake poole valmistusaja möödudes
14	Suurte koguste vee ja pasta keetmiseks, liha pruunistamiseks (guljašš, pajaraad), friikartulite valmistamiseks		

Akrüülamiidide informatsioon



Vastavalt teaduse uusimatele andmetele on toidu praadimisel (eriti tärklisist sisaldavate toiduainete puhul) tekivad akrüülamiidid tervisele ohtlikud. Seetõttu soovitame valmistada toitu võimalikult madalatel temperatuuridel ning toitu mitte liialt pruunistada.

Puhastus ja hooldus

Puhastage seadet pärast igakordset kasutamist.
Kasutage alati puhta põhjaga keedunõusid.



HOIATUS

Teravad objektid ja abrasiivsed puhastusvahendid kahjustavad seadet. Turvakaalutlustel ei tohi seadet puhastada aurupuhastite või kõrgsurvepuhas-titega.



Kriimustused või tumedad plekid klaaskeraamikale ei mõjuta seadme toimimist.

Mustuse eemaldamine:

- **Eemaldada koheselt:** plasti, kile ja suhkrut sisaldava toidu sulamine. Kasutage spetsiaalset klaaskeraamiliste pindade kaabitsat. Pange kaabits nurga all klaaskeraamilisele pinnale ja libistage tera pliidi pinnal.
 - **Lülitage seade välja ja laske enne puhastamist jahtuda :** katlakiviringid, veeringid, rasvapekid, läikivad metallsed plekid. Kasutage spetsiaalset klaaskeraamika või roostevaba terase puhastusvahendit.
2. Puhastage seadet niiske lapi ja vähese koguse pesuainega.
3. Lõpuks **hõõruge seade puhta lapiga kuivaks.**

Mida teha, kui...

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seadet ei saa käivitada või kasutada.	- Käivitage seade uuesti ja määrake 10 sekundi jooksul soojusaste. - Lapselukk või $\overset{\text{STOP}}{\text{GO}}$ töötab . Lülitage välja lapselukk või $\overset{\text{STOP}}{\text{GO}}$. Vt jaotist „Lapselukk“ või „Lülita välja ja mine“. - Puudutasite korraga 2 või enamat sensorvälja. Puudutage ainult üht sensorvälja. - Juhtpaneelil on vett või juhtpaneel on kaetud rasvapritsmetega. Pühkige juhtpaneel puhtaks
Kui seade on väljas, kostab helisignaali.	Katsite kinni ühe või mitu sensorvälja. Vabastage sensorväljad. Pühkige juhtpaneel puhtaks.
Jääkkuumuse indikaator ei lülitu sisse.	Keeduväli ei ole kuum, sest see töötas vaid lühikest aega. Kui keeduväli peab olema kuum, siis pöörduge müügijärgsesse teenindusse.
Välimine ring ei hakka tööle.	Lülitage kõigepealt sisse sisemine ring.
Kostab helisignaali ja seade käivitub ning lülitub uuesti välja. Viie sekundi pärast kostab uuesti helisignaali.	Katsite kinni ①. Vabastage sensorväli.
 süttib	Automaatne väljalülitus on sees. Lülitage seade välja ja käivitage uuesti.
 ja number süttivad.	Seadmel ilmes tõrge. Ühendage seade mõneks ajaks vooluvõrgust lahti. Lülitage maja elektrisüsteemi kaitse välja. Lülitage see uuesti sisse. Kui  süttib uuesti, siis pöörduge müügijärgsesse teenindusse.
Kui puudutate paneeli klahve, puudub signaal	Signaalid on välja lülitatud. Lülitage signaalid sisse.

Kui ülalkirjeldatud meetmete abil ei olnud võimalik probleemi kõrvaldada, pöörduge müügiesindaja või klienditeeninduse osakonna poole. Esitage andmeplaadi andmed, kolmekohaline numbritest ja tähtedest koosnev klaaskeramika kood (selle leiате keedupinna nurgast) ja kuvatud veateade.

Kui seadet on valesti kasutatud, ei tarvitse klienditeeninduse tehniku või edasimüüja töö isegi garantiiajal tasuta olla. Klienditeenindust ja garantiitingimusi puudutavad juhised leiате garantiibrošüürist.

Jäätmekäitlus

Tootel või selle pakendil asuv sümbol  näitab, et seda toodet ei tohi kohelda majapidamisjäätmetena. Selle asemel tuleb toode anda taastötlemiseks vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumise punkti. Toote õige

utiliseerimise kindlustamisega aitate ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestevisele, mida võiks vastasel juhul põhjustada selle toote ebaõige käitlemine. Lisainfo saamiseks selle toote taastöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsuse, oma majapidamisjäätmete käitlejaga või kauplusega, kust te toote ostsite.

Pakkematerjal



Pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud ja need saab suunata korduvkasutusse. Plastmassist komponente tuvastatakse markeeringu järgi: >PE<, >PS<, jne. Viige pakkematerjalid kohalikku jäätmejaama majapidamisjäätmetena.

