

beurer HS 20



Juhtmeta juuksesirgendaja

Kasutusjuhend



Lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles.

Kasutusjuhend peab olema kättesaadaval kõikidele seadme kasutajatele ja selles olevat teavet tuleb järgida.

Hea klient!

Täname, et ostsite meie toote.

Meie kaubamärgi alla kuuluvad kvaliteetsed põhjalikult katsetatud tooted, mis on mõeldud kasutamiseks järgmistes valdkondades: soojendamine, kehakaalu, vererõhu, kehatemperatuuri ja pulsi mõõtmine, rahustav teraapia, massaaž ja õhutamine.

Parimate soovidega
Beurer

⚠ HOIATUS!

- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Ärge kasutage seadet kraanikausi, vanni, duši ega muude vett või teisi vedelikke sisaldavate anumate läheduses – elektrilöögi oht!
- Täiendava kaitsena soovitame lasta paigaldada rikkevoolu kaitselüliti, mida läbiv vool ei ületa 30 mA. Küsige täpsemat teavet elektrikult.

Seadme tundmaõppimine

Beureri juhtmeta juuksesirgendajat HS 20 saab kasutada juuste sirgendamiseks ja soengusse seadmiseks kiiresti ja õrnalt. Seadmel on turmaliniikristallidega keraamilise kattega soojendusplaadid, mis libisevad sujuvalt läbi juuste. Turmaliniikristallid on poolvääriskeivid, millest vabaneb soojenemisel negatiivseid ioone. Nii ei teki juustesse staatilist elektrit ning juuksed jäävad siledad ja siidiselt säravad. Juhtmeta juuksesirgendajal on liitiumioonaku ja seda saab ilma juhtmeta kasutada kuni 30 minutit. Seega on see seade ka ideaalne reisikaaslane.

Seade soojeneb kiiresti ja on kasutusvalmis mõne minutiga. Kolm reguleeritavat temperatuuriseadistust (umbes 160-200 °C) hõlbustavad erinevat tüüpi juuste soengusse seadmist. LED-märgutuli vilgub seadme soojenemise ajal. Kui soojendusplaadid on saavutanud soovitud temperatuuri, jääb LED-märgutuli püsivalt põlema.










1. Seadme komplekti kuuluvad esemed

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja et kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiате kasutusjuhendist).

1 x juhtmeta sirgendaja 1 x mini USB-juhe 1 x kasutusjuhend 1 x kuumakindel kaitsekate

2. Märgid ja sümbolid

Seadme ja tarvikute pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid.

HOIATUS!	Seadet ei tohi kasutada vee läheduses ega vees (nt kraanikausis, duši all või vannis) – elektrilöögi oht!
 WARNING	Vigastuse või tervisekahjustuse oht
 IMPORTANT	Ohutusmärkus, mille eiramisel võite seadet/tarvikut kahjustada
 Note	Olulist teavet sisaldav märkus
	Lugege kasutusjuhendit
	Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete) direktiivile
	Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult
	Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele
	Kaitseklass
	Tootja
IPX0	Ei ole kaitstud vee sissetungimise eest

3. Kasutusotstarve

Seade on mõeldud ainult eraviisiliseks kasutamiseks inimeste juuste sirgendamiseks ja soengusse seadmiseks.



HOIATUS!

Seade sobib kasutamiseks ainult:

- välispisidelt,
- määratud eesmärgil ja vastavalt juhiste.

Seadme mitteshipärane kasutamine võib olla ohtlik.

4. Ohutusmärkused



HOIATUS!

Tervisekahjustuste vältimiseks järgige järgmisi ettevaatusabinõusid.

- Ärge pange seadet vette ega muusse vedelikku! Elektrilöögi oht!
- Kui seade peaks vaatamata ettevaatusabinõudele vette kukkuma, ärge tormake seda kohe välja võtma! Elektrilöögi oht!
- Enne uuesti kasutamist laske seade volitatud tehnikul üle vaadata. Elektrilöögist tulenev eluohtlik olukord!
- Kui seade on maha kukkunud või muul viisil kahjustada saanud, ei tohi seda enam kasutada. Elektrilöögi ja vigastusoht!
- Kui seadmel, USB-juhtmel või tarvikutel on nähtavaid kahjustusi, siis ei tohi seadet enam kasutada. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiate kasutusjuhendist). Elektrilöögi oht!
- Hoidke seadme pakend lastele kättesaamatus kohas (lapsed võivad selle suhu panna ja lämbuda).



HOIATUS!

Tervisekahjustuste vältimiseks järgige järgmisi juhiseid:

- Veenduge, et seadme lähedal ei ole kergsüttivaid vedelikke. Tulekahjuoht!
- Asetage seade ainult kuumakindlale pinnale.

Tulekahjuoht!

- Ärge katke seadet kinni. Tulekahjuoht!
- Ärge kasutage seadet parukatel. Tulekahjuoht!



Märkus

- Enne seadme kasutamist eemaldage kogu pakkematerjal.
- Laadimiseks ühendage seade ainult selle nimiplaadil märgitud pingega pistikupesaga.
- Eemaldage mini USB-juhe pesast ainult mini USB-adaptteri kaudu.
- Ärge kasutage seadmel mingeid lisatarvikuid, mida tootja ei soovita või mida lisatarvikutena kaasas ei ole.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Selle tingimuse rikkumisel kaotab seadme garantii kehtivuse.
- Kui seadme töös esineb rikkeid või seade on kahjustada saanud, laske see remontida sertifitseeritud töökojas.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge kasutage seadet välistingimustes.
- Kui annate seadme kellelegi teisele, andke kindlasti kaasa ka see kasutusjuhend.




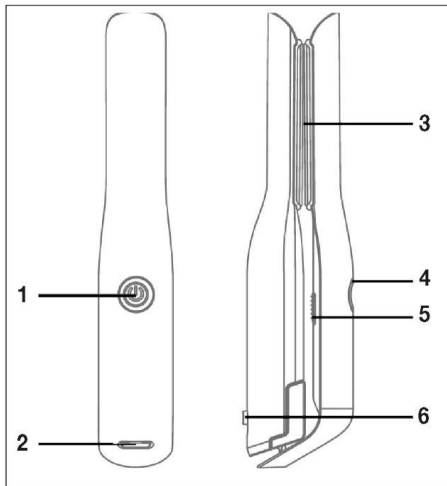
HOIATUS!

Märkused aku kasutamise kohta

- Kui akuvedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
 - Kaitske akut liigse kuumuse eest.
 - Plahvatusoht! Ärge visake akut tulle!
 - Ärge võtke akut osadeks lahti ega purustage seda.
 - Aku tuleb enne seadme kasutamist korralikult täis laadida.
- Alati tuleb järgida seadme tootja antud ja selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadimisjuhiseid.
- Laadige aku enne esimest kasutuskorda täielikult täis (vt peatükk 6 "Esmakordne kasutamine").
 - Aku võimalikult pika eluea tagamiseks laadige aku vähemalt kaks korda aastas täielikult täis.

6. Seadme kirjeldus

1. Sisse-välja lülitamise nupp 
2. USB-ühendus
3. Soojendusplaadid
4. LED-märgutuli
5. Ohutuslülit
6. Lukustusmehhanism
7. USB-laadimisjuhe



7. Esmakordne kasutamine

Aku laadimine



Märkus

Enne seadme esmakordset kasutamist laadige akut vähemalt 2 tundi. Selleks toimige alljärgnevalt:

1. Ühendage seade kaasasoleva USB-juhtmega [7] ja ühilduva USB-ühenduspesaga (väljund: kuni 5 V / 2 A).



2. LED-märgutuli [4] hakkab nüüd punasena põlema. Märgutuli põleb punasena kogu laadimise ajal. Kui aku on täielikult laetud, läheb LED-märgutuli [4] roheliseks.






Märkus

Laadimise ajal ei saa seadet kasutada.

3. Kui LED-märgutuli [4] on muutunud roheliseks, eemaldage USB-juhe [7] seadme küljest ja USB-pesast [2].

8. Kasutamine

Juuste sirgendamine ja soengusse seadmine

1. Seadme lahti lukustamiseks lükake lukustusmehhanism [6] asendisse .
2. Seadme sisse lülitamiseks lükake ohutuslülit [5] asendisse "I". Vajutage ja hoidke sisse-välja lülitamise nuppu [1]  3 sekundit all. LED-märgutuli [4] hakkab vilkuma.
3. Vajutage sisse-välja lülitamise nuppu  [1], et valida soovitud temperatuur (160 °C, 180 °C või 200 °C). Valitud temperatuuri LED-märgutuli [4] hakkab valgema vilkuma. Kui LED-märgutuli [4] põleb püsivalt valgema, on seadistatud temperatuur saavutatud. Kui LED-märgutuli (4) vilgub punasena, on aeg akut laadida.

Soovitavad temperatuuriseadistused:

160 °C	180 °C	200 °C
Õhukesed juuksed	Tavalised juuksed	Professionaalne soengu tegemine


4. Kammige juuksed laiade pöördkammidega siledaks. Kuivatage juuksed enne juuksesirgendaja kasutamist täielikult. Juuksed peavad olema puhtad ja neis ei tohi olla soenguvahendeid. Erandina võite kasutada juuste sirgendamist abistavaid vahendeid.

- Jagage juuksed üksikuteks, umbes 1-2 cm salkudeks. Tõmmake salgud pingule ja pange need peanaha juurest soojendusplaatide [3] vahele.
- Liigutage seadet aeglaselt läbi juuste juurtest kuni otsteni. Ärge hoidke juuksesirgendajat ühes kohas paigal rohkem kui kaks sekundit. Nii saavutate parimad tulemused ega kahjusta juukseid liialt.



- Juukseostete koolutamiseks keerake seadet sisse- või väljapoole.

Pärast kasutamist

- Seadme välja lülitamiseks vajutage sisse-välja lülitamise nupp  [1] kolmeks sekundiks alla. LED-märgutuli [4] lülitub välja.
- Asetage seade tulekindlale pinnale.
- Lükake ohutuslüüti [5] asendisse "O". Nüüd ei saa seadet enam kogemata sisse lülitada.
- Laske seadmel täielikult jahtuda!
- Pange seade hoiule kuiva, lastele kättesaamatusse kohta.

9. Puhastamine ja hooldustööd

Puhastamine



HOIATUS!


- Laske seadmel enne puhastamist täielikult jahtuda. Seadmesse ei tohi sattuda vett! Elektrilöögi oht!
- Ärge puhastage seadet kergsüttiva vedelikuga! Tulekahjuoht!



Märkus

- Seadet ei ole vaja hooldada.
- Kaitske seadet tolmu, mustuse ja niiskuse eest.
- Ärge peske seadet nõudepesumasinas.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi, teravaid, abrasiivseid ega söövitavaid puhastusvahendeid ega traatharju.
- Seadme ja soojendusplaatide [3] korpusi võib puhastada soojas vees niisutatud pehme niiske lapiga.

10. Tehnilised andmed

Kaal	245 g
Toitepinge	5 V --- 2 A (max.)
Elektrikulu	25 W
Temperatuur	160-200 °C
Kaitseklass	
Ümbritseva keskkonna tingimused	Mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides
Lubatud temperatuurivahemik	-10 kuni +40 °C (ümbritseva keskkonna temperatuur)
Aku: Mahutavus	4000 mAh
imipinge	3,65
Tüübimääratlus	liitiumioonaku
Mõõtmed	21,8 x 4,8 x 3,5 cm

Toodet võidakse tehniliselt muuta.



HOIATUS!

Aku on seadmesse integreeritud ja seda ei saa sealt välja võtta. Plahvatus- ja vigastusohu. Kõrvaldage aku kasutuselt vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Teavet kasutuselt kõrvaldamise kohta saate seadme volitatud müüjal või kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluse eest vastutavat asutusest. Seadme kasutuselt kõrvaldamise korral peate ära märkima, et selles on aku. Laske akul enne seadme kasutuselt kõrvaldamist täielikult tühjaks saada. Hoidke seade sisselülitatuna, kuni aku on tühjaks saanud.



Märkus

Kui akut ei ole võimalik rikke või kahjustuse tõttu tühjaks laadida, küsige nõu jäätmekäitluse eest vastutavast asutusest.

11. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskkonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse.

Seadme kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE direktiivi (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid.

Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



12. Garantii / teenindus

Beurer GmbH, Sofflinger StraRe 218, 89077 Ulm, Saksamaa (edaspidi "Beurer") annab sellele tootele garantii, mille suhtes kohalduvad allpool toodud tingimusi ja mis hõlmab järgmist.

Alltoodud garantiitingimused ei mõjuta riiklikke garantiikohustusi, mille müüja seadme ostjale annab.

Garantii ei piira riiklikke vastutuse sätteid

Beurer tagab, et see toode on töokorras ja täielik.

Üleilmne garantiiperiood on 3 aastat, alates uue kasutamata toote ostmisest müüjal.

Garantii kehtib ainult toodetele, mille ostja on ostnud kui tarbija ja mida ta kasutab ainult eraviisilisel otstarbel oma kodumajapidamises.

Kehtivad Saksamaa seadused.

Kui tootel ilmneb garantiiperioodi jooksul defekte vastavalt alljärgnevatele tingimustele, remondib või vahetab Beurer toote tasuta välja nende garantiitingimustele.

Kui ostja soovib esitada garantiinõude, peab ta esmalt pöörduma seadme kohaliku edasimüüja poole: vt lisatud klienditeeninduskeskuste aadresside nimekirja.

Sealt antakse ostjale edasine teave, kuhu ta toote toimetama peab ja milliseid dokumente selleks vaja on.

Garantiinõude korral tuleb Beurerile või selle volitatud partnerile esitada

- koopia ostuarvest / -tšekist ja
- originaaltoode.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- toote tavapärasest kasutamisest või tarbimisest tulenev kulumine;
- tootega kaasasolevatele tarvikutele, mis kuluvad või saavad otsa toote sihipärase kasutamise käigus (nt patareid, akud, mansetid, tihendid, elektroodid, valgusallikad, tarvikud ja nebulisaatori tarvikud);
- kui tooteid on kasutatud, puhastatud, hoiustatud või hooldatud sobimatult ja/või kasutusjuhendis toodud teavet eirates ning kui tooteid on koost lahti võtnud, remontinud või ümber seadistanud ostja või klienditeeninduskeskus, mida Beurer pole volitanud;
- kahjustused, mis tulenevad toote transportimisest tootja ja kliendi vahel või klienditeeninduskeskuse ja kliendi vahel;
- juhul kui tooted on ostetud kasutatud kujul;
- kahjustused, mis tulenevad toote defektist (teatud juhtudel võivad need siiski olemas olla);

Toote remontimine või väljavahetamine ei pikenda garantiiaega.