

WMF Lumero



ET Kasutusjuhend
Piimavahustaja
413300011





Piimavahustaja osad

1. Kaas
2. Rõngastihend
3. Segamisharu
4. WMF piimavahustamisketas
5. Kann
6. Käivitamise / katkestamise nupp koos märgutulega
7. LED-tuli
8. Seadme alus ja toitejuhtme hoidik

Olulised ohutusjuhised

- Seadet ei tohi kasutada alla 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on piiratud või kellele puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud kogemused ja/või teadmised, välja arvatud juhul, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ning nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohtusid. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Alla 8-aastased lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastaste laste käeulatuses eemal.
- Kasutage seadet ainult koos sellega kaasas oleva alusega.
- Ärge kunagi pange seadet vette.
- Toitejuhtme ühenduskohale ei tohi sattuda vett.
-  **Ettevaatust!** Põletusoht! Juurdepääsetavad pinnad võivad minna väga kuumaks. Need osad püsivad kuumad ka mõnda aega pärast seadme väljalülitamist.
- WDF piimavahustamisketta segamisharu võib samuti kuumaks minna.
- Kasutage seadet vastavalt nendele juhistele. Seadme sobimatu kasutamine võib põhjustada elektrilöögi või muu tõsise õnnetuse.
- Kui seadme toitejuhe on saanud kahjustada, tuleb see ohu vältimiseks välja vahetada tootja juures, volitatud teeninduskeskuses või sarnase kvalifikatsiooniga isiku poolt. Sobimatult tehtud remonttööd võivad tekitada kasutajale väga ohtlikke olukordi.
- Puhastage kõik toiduga kokku puutunud pinnad. Järgige peatükis „Puhastamine ja hooldustööd“ toodud juhiseid.

Enne kasutamist

Lugege tähelepanelikult kasutusjuhendit. Seal on toodud oluline teave seadme kasutamise, ohutuse ja hooldustööde kohta.

Hoidke see juhend kindlas kohas alles ja andke vajadusel teistele kasutajatele edasi.

Seadet tohib kasutada ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud eesmärgil. Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises ja teistes sarnastes asutustes kohtades nagu:

- kaupluste, kontorite ja muude sarnaste asutuste kööginurgad;
- maaeluasutused;
- hotellid, motellid jm majutusasutused;
- kodumajutused.

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks ärilistel eesmärkidel.

Järgige seadme kasutamisel ohutusjuhiseid.

Tehnilised andmed

Nimipinge: 220 - 240 V~ 50-60 Hz

Voolutarve: 420 - 500 W


Kaitseklass: I

Ohutusjuhised

- Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsemaandatud pistikupessa. Seadme toitejuhe ja pistik peavad olema kuivad.
- Ärge tõmmake toitejuhet üle teravate servade ega jätke seda kuskile vahele. Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle serva ning kaitske seda kuumuse ja õliga kokkupuute eest.
- Ärge kunagi tõmmake pistikut pesast välja juhtmest hoides ega niiskete kätega.
- Lõpetage seadme kasutamine ja/või tõmmake selle pistik pesast välja kohe, kui:
 - seade või toitejuhe on saanud kahjustada;
 - seade lekib;
 - pärast seadme maha kukkumist kahtlustate, et see võib olla rikkis.
- Sel juhul tuleb seade saata remonti.
- Ärge asetage seadet kuumadele pindadele (nagu pliidiplaadid vms) ega lahtise tule lähedale. Seade võib sulada.
- Ärge asetage seadet niiskustundlikule pinnale. Veepritsmed võivad seda kahjustada.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta!
- Ärge lülitage seadet sisse ilma piima lisamata.
- Piiimaga täitmiseks võtke seade aluselt ära.
- Kasutage seadet ainult piima soojendamiseks või vahustamiseks. Ärge kasutage seda muude koostisainete töötlemiseks.
- Ärge liigutage seadet kasutamise ajal kohalt ega tõmmake selle pistikut pesast välja juhtmest hoides.
- Enne seadme kasutamist veenduge, et kannu alune on kuiv.
- Ettevaatust! Seade on kuum.
- Tõmmake pistik pesast välja:
 - kui seadme töös esineb tõrkeid,
 - enne seadme puhastamist ja hooldustööde tegemist,
 - pärast kasutamist.
- Tootja ei võta endale mingit vastutust kahjustuste eest, mis tulenevad seadme väär- või sobimatust kasutamisest või valesti remontimisest.
- Sellisel juhtudel ei kehti ka garantiinõude esitamise õigus.
- Hoidke pakkematerjal (nagu kilekotid) lastele kättesaamatult.

WMF piimavahustamisketas

WMF piimavahustamisketta (4) saab seadmest hõlpsaks puhastamiseks ära võtta. Selleks lükake ketast (4) ettevaatlikult allapoole ja ühele küljele.

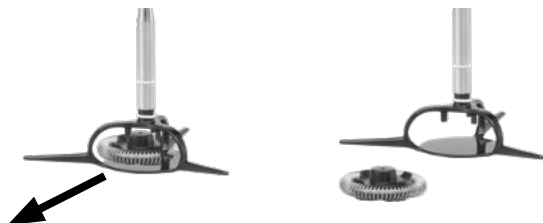

Seadme töövalmis seadmiseks toimige järgmiselt:

Lihtsalt lükake WMF piimavahustamisketas (4) külgepidi seadmesse. Sisemine magnet hoiab seda oma kohal.



LED-tuli

Seadme alusel asuv LED-tuli (7) näitab, et seade on töövalmis ja kas olete valinud programmi.

Seadme kasutamine

Enne seadme esimest kasutuskorda puhastage see hoolikalt, nagu on kirjeldatud peatükis "Puhastamine ja hooldustööd".

Toitejuhtme saab vajaduse korral kerida põhiseadme (8) all asuvasse hoidikusse. Ühendage pistik kaitsemaandatud pessa.

Seadme kasutamine

1. Valage kannu (5) soovitud kogus piima ja pange kannule kaas (1) peale.
2. Asetage kann (5) alusele (8).

Hoiatus!

Enne seadme sisse lülitamist pange kannule alati turvaliselt kaas (1) peale.

Ärge võtke töötavalt seadmelt (1) kaant pealt!

Märkus:

saate seadme töö igal ajal katkestada, tõstes kannu (5) aluselt (8) ära. Laske seadmel enne uuesti kasutamist jahtuda.

Piimavahu kvaliteet ja kogus sõltub kasutatavast piimast (nt rasva- ja valgusisaldus, temperatuur vms).

Kuum piimavaht

Valige see programm kuuma, kreemja, peene piimavahu valmistamiseks. Eriti sobiv cappuccino või latte korral.



- Valage kannu (5) 100–150 ml jahutatud piima (erand: kuuma piima võite kannu valada 250 ml).
- Täitetaseme märgistused asuvad kannu (5) sees. Võite selleks kasutada ka segamisharu (3):
- 100 ml MIN, nii et WMF piimavahustamisketas (4) on piimaga kaetud.
- 150 ml MAX, alternatiivina kuni segamisharu alumise märgistuseni. Ärge valage seadmesse rohkem piima, sest see võib üle voolata ja seadet määrida.
- Pange kannule (5) kaas (1) peale ja suruge seda kergelt, et kaas oleks tihedalt peal.
- Vajutage korduvalt käivitamise / katkestamise nuppu (6), kuni vastav sümbol läheb põlema. Umbes kolme sekundi pärast läheb põlema käivitamise / katkestamise nupu
- (6) tuli ja seade hakkab automaatselt tööle.
- Programmi lõppedes lülitub seade automaatselt välja ja märgutuli kustub. Võtke kaas (1) pealt ja eemaldage piimavaht eraldi või valage see koos ülejäänud piimaga ära.

Kreemjas, pehme piimavaht



Valige see programm sooja, kreemja, peente pooridega piimavahu valmistamiseks. Eriti sobiv cappuccino või latte korral.

Tugev piimavaht



Valige see programm sooja, ühtlase piimavahu valmistamiseks. Eriti sobiv cappuccino või latte macchiato korral.

Külm piimavaht



Valige see programm külma, kreemja piimavahu valmistamiseks. Sobib eriti frappe jookide, kokteilide, jäähohvi ja magustoitade valmistamiseks.


Kuum piim



Valige see programm piima soojendamiseks ja kergeks vahustamiseks. Kuum piim sobib eriti piimaga kohvi, kuuma šokolaadi ja kakao valmistamiseks.

Puhastamine ja hooldustööd

- Puhastage seadet pärast iga kasutuskorda.
 - Tõmmake seadme pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda.
 - Kaant (1) ja WMF piimavahustamisketas (4) tohib pesta nõudepesumasinas. Puhastamise hõlbustamiseks saab kaanes (1) asuva rõngastihendi (2) ära võtta.
- Märkus:** kannu (5) ja põhiseadet (8) ei tohi pesta nõudepesumasinas.
- Ärge asetage kannu (5) vette ega loputage seda voolava vee all.
 - Kannul (5) on sees kvaliteetne nakkumatu kate. Ärge kasutage tugevatoimelisi ega abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid. Kuivatage kann (5) pehme lapiga.
- Tähelepanu!** Enne seadme kasutamist veenduge, et kann (5) on alt kuiv.
- Pühkige põhiseadet (8) ainult pehme, niiske lapiga.

	 Võib pesta nõudepesumasinas	 Võib loputada voolava vee all	 Pühkida niiske lapiga
Kaas (1)	✓	✓	✓
Rõngastihend (2)	✓	✓	✓
WMF piimavahustamisketas (4)	✓	✓	✓
Kannu (5) sisemus	—	✓	✓
Põhiseade (8)	—	—	✓

Veaotsing

Alljärgnevad nõuanded on teile abiks erinevate probleemide lahendamisel. Kui probleem ei lahene, pöörduge meie klienditeenindusse. Tutvuge garantiiteabega.

Probleem	Võimalik põhjus	Tegevus
Märgutuli ei põle, seade ei hakka tööle	Pistik ei ole pessa ühendatud	Ühendage toitejuhtme pistik pessa.
	Ülekuumenemiskaitse aktiveerus	Laske seadmel jahtuda
Kaanest lekib piima	Seadmes on liiga palju piima	Valage veidi piima välja
	Kaas ei ole õigesti oma kohal	Lükake kaant ettevaatlikult allapoole
	Rõngastihend ei ole oma kohal või on määrdunud	Puhastage ja paigaldage rõngastihend



Seade vastab Euroopa direktiividele 2014/35/EÜ, 2014/30/EÜ ja 2011/65/EÜ.



Kasutuskõlbmatuks muutunud toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka, vaid see tuleb viia elektriliste ja elektrooniliste jäätmete kogumispunkti. Seadme valmistamiseks kasutatud materjalid on taaskasutatavad. Toode on varustatud vastava tähisega. Vanade seadmete taaskasutamine ja ümbertöötlemine on oluline panus keskkonnakaitseks. Küsige lisateavet kogumispunktide kohta kohalikult omavalitsuselt. Kasutusjuhendisse võidakse teha muudatusi.