


Panasonic®

Kasutusjuhend Kellradio Mudel nr RC-800

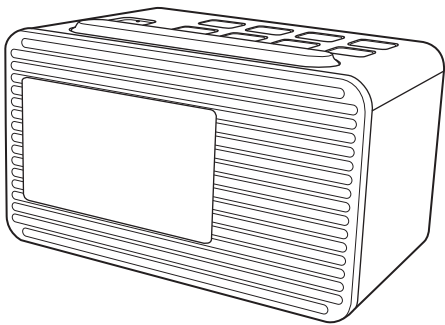

Tänane, et ostsite käesoleva toote.
Lugege juhend enne toote kasutamist hoolikalt läbi.
Hoidke juhend tuleviku tarvis alles.



Tootja:
Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Jaapan
Euroopa maaletootja:
Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonicu testimiskeskus
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa

Panasonic Corporation

Veebileht: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2020



77-20RC8000000

(E)

TQBJ2233

F0720TM0

Ohutusinfo

HOIATUS!

Seade

- Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks:
 - Hoidke seadet vihma, niiskuse, tilkkuva ja pritsiva vedeliku eest.
 - Ärge asetage seadmele vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase.
 - Kasutage ainult soovitatud tarvikuid.
 - Ärge eemaldage katteid.
 - Ärge seadet ise remontige.
 - Laske vajalikud hooldus- ja remonttööd teha pädeval hooldustehnikul.

Vahelduvvoolu adapter

- Tule-, elektrilöögi- ja toote kahjustumise ohu vähendamiseks:
 - Ühendage toitejuhe täielikult pistikupessa.
 - Ärge tõmmake, painutage ega asetage juhtmele raskeid esemeid.
 - Ärge käsitsege pistikut märgade kätega.
 - Pistiku lahtiühendamisel hoidke pistikut pistiku korpusest.
 - Ärge kasutage kahjustatud pistikut ega pistikupesast.
- Toitepistik on lahti ühendav seade. Paigaldage seade nii, et pistiku saab pistikupesast kohe lahti ühendada.

ETTEVAATUSABINÕUD

Seade

- Seadme tööd võivad kasutamise ajal segada mobiiltelefonist tulenevad raadiohäired. Kui esineb selliseid häireid, kasutage mobiiltelefoni käesolevast seadmest kaugemal.

Vältige seadme kasutamist järgmistest tingimustest

- Äärmuslikult kõrged või madalad temperatuurid kasutamise, hoiustamise või transportimise ajal.
- Patari asendamine vale tüüpi patareiga.
- Ärge visake patareid tulle ega kuuma ahju, samuti ärge muljuge patareid mehaaniliselt ega löigake seda. Tulemuseks võib olla plahvatus.
- Äärmuslikult kõrge temperatuur ja/või äärmuslikult madal õhurõhk võib põhjustada patari plahvatuse või kergsüttiva vedeliku või gaasi lekke.

Patari

- Ärge kasutage laetavaid patareid.
- Patari valesti vahetamisel võib tekkida plahvatusoht. Vahetage ainult tootja soovitatud tüübiga.

- Patari ebaõige käitlemine võib põhjustada elektrolüüdi lekke ja põhjustada tulekahju.
 - Eemaldage patareid, kui te ei kavatse seadet pikka aega kasutada või kui seadme toiteallikaks on ainult vahelduvvoolu. Hoidke seadet jahedas ja pimedas kohas.
 - Ärge kuumutage patareid ega visake tulle.
 - Ärge jätke patareid pikaks ajaks otsese päikesevalguse kätte suletud uste ja akendega sõidukisse.
 - Ärge võtke patareid lahti ega lühistage.
 - Ärge laadige leelis- ega mangaapatareid.
 - Ärge kasutage patareid, mille kate on maha kooritud.
- Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareid.
- Ärge kasutage samaaegselt erinevat tüüpi patareid.
- Patari ebaõige kasutamisel võtke ühendust kohaliku omavalitsuse või edasimüüjaga ja uurige, milline on õige viis utiliseerimiseks.

Vanade seadmete ja patari kõrvaldamine

Ainult Euroopa Liidu ja ringlussevõtu süsteemidega riigid

Need sümbolid toodetel, pakenditel ja/või toodetega kaasasolevatel dokumentidel tähendab, et kasutatud elektri- ja elektroonikatooteid ja patareid ei tohi ära visata koos tavaliste majapidamisjäätmetega. Nõuetekohase käitlemise, taaskasutuse ja ringlussevõtu tagamiseks tuleb need tooted viia sihtotstarbelisse kogumispunkti vastavalt riiklikele õigusaktidele. Toote nõuetekohane utiliseerimine aitab hoida kokku väärtuslikke ressursse ja vältida võimalikke negatiivseid mõjusid inimeste tervisele ja keskkonnale, mis võivad nõudeid eirava jäätmekäitlusega kaasneda. Pöörduge kohaliku omavalitsuse teabe saamiseks lähima sihtotstarbelise kogumispunkti kohta. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele võib selliste jäätmete nõuetekohane kasutusel kõrvaldamine olla karistatav.

Seadme identifitseerimise märgistus asub seadme põhjal.

Sellel seadmel olevad sümbolid tähistavad järgmist:

	Vahelduvvool
	Alalisvool
	II klassi seadmed (toote konstruktsioon on topeltisoleeritud.)
	Sisse lülitatud
	Ootel
	Ainult siseruumides kasutamiseks


[Ohutusteave EL-i klientidele]

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga deklareerib "Panasonic Corporation", et käesoleva seade vastab direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Kliendid saavad vastavusdeklaratsiooni originaaldokumendi koopia alla laadida meie DoC-serverist: <http://www.ptc.panasonic.eu>

Maaletootja kontakt: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonicu testimiskeskus, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Saksamaa

Juhtnuppude kirjeldus

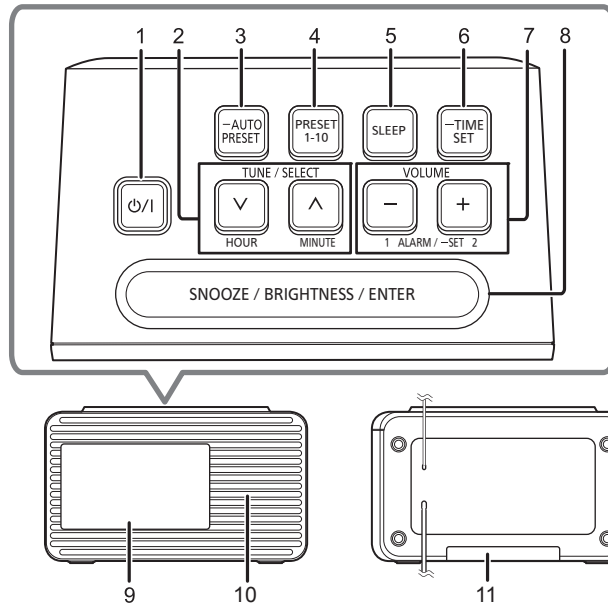


- Ooterežiimi/sisselülitamise lülit (☺/I)
- Raadiokanali sageduse valimine
Sätte valimine (Ooterežiimis)
Tunni ja minuti seadistamine
- Hoidke all FM-jaamade automaatseks eelhäälestamiseks.
- Eelseadistatud raadiojaama salvestamine või valimine
- Unetaimeri määramine
- (Ooterežiimis) Vajutage ja hoidke all, et aja seadistamise režiimi siseneda
- Helitugevuse reguleerimine (vahemikus 0 (minimaalne) kuni 16 (maksimaalne)) (Ooterežiimis)
Kontrollige äratuse seadeid
Lülitage äratus sisse/välja
 - Vajutage ja hoidke all äratuse seadistusrežiimi siseneda
- Tukastus
Muudab ekraani heledust
Kinnitab sätte
- Ekraan
- Kõlar
Kõlaril puudub magnetiline varjestus. Ärge asetage seadet arvitite ega muude magnetiliste seadmete lähedale.
- Pataripeesa

Mälugarunduse patareid (ei kuulu komplekti)

Mälugarunduse patareid säilitavad kella seadistused toite katkestamise ajal.

(Need patareid ei anna seadmele toidet.)


Kasutage leelis- või mangaanpatareid. Paigaldage patareid nii, et patari poolused (+ ja -) vastavad seadmel näidatud sümbolitega.

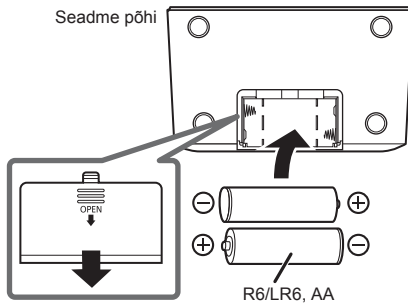

- Kui patareid pole sisestatud või kui patari laadimistase on allpool miinimumi, süttib ekraanil "■".
- Kui patareid on tühjad, vilgub ekraanil "■". Asendage patareid uutega.
- Patari vahetamisel ärge ühendage seadet toiteallikast lahti.

Energiaallikas


Ühendage vahelduvvooluadapter kindlalt majapidamisvõrgu pistikupessa.

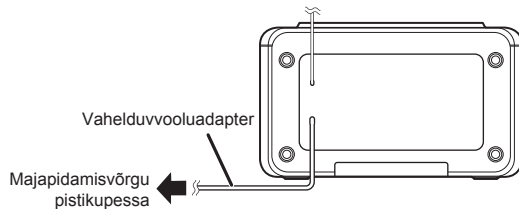

- Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud, on seade ooterežiimis. Esmane vooluahel on alati pinges all, kuni vahelduvvooluadapter on ühendatud pistikupesaga.

Antenni ettevalmistamine

Teipige antenn seinale või postile külge asendisse, kus seda mõjutavaid häireid on võimalikult vähe.

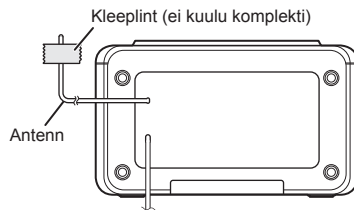

Seade sisse lülitatud/ooterežiimis

Seadme sisselülitamiseks vajutage [☺/I].

- Seade lülitub FM-režiimi. (Kuvatakse praegune FM-sagedus.) Kui umbes 10 sekundi jooksul ei hakka raadio tööle, kuvatakse ekraanil kellaega.
- Seadme ooterežiimile lülitamiseks vajutage uuesti [☺/I].



- Seade pole isegi ooterežiimis täielikult välja lülitatud. Energiasäästu huvides soovitame seadet pikema aja vältel kasutamata lahti ühendada toitepistik pistikupesast või eemaldada patareid. Seade tarbib väikest energiat, isegi ooterežiimis. (→ „Spetsifikatsioonid“)
- Ooterežiimis kuvatakse kellaega.

FM-raadio kuulamine

Saate eelseadistada kuni 10 FM-kanalit.

Ettevalmistus

- Lülitage seade sisse.

Jaamade automaatne eelseadistamine

Vajutage ja hoidke all nuppu [- AUTO PRESET] vähemalt 2 sekundit.

- Automaatne eelseadistus algab madalaima sagedusega.
- Häälestaja alustab kõigi vastuvõetavate jaamade eelseadistamist kanalites.
- Tühistamiseks vajutage nuppe [TUNE / SELECT ∇,∧].

Eelseadistatud jaamade kuulamine

Soovitud kanalinumbril valimiseks vajutage korduvalt [PRESET 1-10].

Jaama häälestamine

Vajutage ja hoidke all [TUNE / SELECT ∇,∧], kuni sagedus hakkab kiiresti muutuma.

- Jaam üles otsides lõpetab seade häälestamise.



- Nõutava jaama käsitsi otsimiseks vajutage korduvalt [TUNE / SELECT ∇,∧].

Jaamade eelseadistamine käsitsi

1 Raadiosaadet kuulates:

Vajutage ja hoidke all [PRESET 1-10] vähemalt 2 sekundit.

2

Vajutage [TUNE / SELECT ∇,∧], et valida soovitud eelseadistatud kanalinumbril ja siis vajutage [SNOOZE / BRIGHTNESS / ENTER].



- Kanalile salvestatud jaam kustutatakse, kui sellele kanalile eelseadistatakse mõni teine jaam.

Aja ja äratuse seaded

 Aeg
Seade on ööpäevaringne kell.
(Ainult siis, kui seade on ooterežiimis)
1 Hoidke [-TIME SET] all vähemalt 2 sekundit.
2 Seadistage kellaaeg. (Tunnid ja minutid) <ul style="list-style-type: none">Tunni sisestamiseks vajutage korduvalt [HOUR]. Minutite sisestamiseks vajutage korduvalt [MINUTE].
3 Vajutage nuppu [SNOOZE / BRIGHTNESS / ENTER].

📖
<ul style="list-style-type: none">Täpsuse tagamiseks lähtestage kell regulaarselt.

Äratus

Saate seadistada kaks erineva soovitud seadega äratust.

Ettevalmistus

- Veenduge, et kellaaeg on määratud.
- FM-i seadmiseks äratusallikaks veenduge, et olete eelhäälestanud soovitud jaamad FM-kanalitele.

(Ainult siis, kui seade on ooterežiimis)

- Vajutage ja hoidke vähemalt 2 sekundit all nuppu [ALARM / -SET, 1] või [ALARM / -SET, 2].

Määrake äratuse aeg.

- Tunni reguleerimiseks vajutage korduvalt [HOUR].
- Minuti reguleerimiseks vajutage korduvalt [MINUTE].

Vajutage nuppu [SNOOZE / BRIGHTNESS / ENTER]

Vajutage soovitud üksuse või sätte valimiseks [TUNE / SELECT ∨,∧] ja seejärel vajutage [SNOOZE / BRIGHTNESS / ENTER].

- Määrake heliallikas. Allikas: BUZZ, FM Kui FM on seatud, valige heliallikaks eelseadistatud jaam.
- Valige helitugevus (8 (minimaalselt) 16 (maksimaalselt)) Äratus algab madalal helitugevusel ja suureneb järk-järgult etteantud tasemeni. (Helitugevuse reguleerimine, kasutades [VOLUME -, +], ei mõjuta äratuse helitugevust.) Pärast äratuse seadistamise lõpetamist lülitatakse vastav äratus sisse.

Äratuse seadete kontrollimiseks

Kui seade on ooterežiimis, vajutage [ALARM / + SET, 1] või [ALARM / -SET, 2]. (Kuvatakse äratuse aeg ja allikas, millele järgneb äratuse helitugevus.)

■ Äratus sisse- ja väljalülitamine

Äratus kõlab määratud ajal iga päev 59 minuti jooksul.

Äratuse saate vastavalt soovile sisse ja välja lülitada.

(Ainult siis, kui seade on ooterežiimis)

Vastava äratuse sisse- ja väljalülitamiseks vajutage kaks korda [ALARM / -SET, 1] või [ALARM / + SET, 2].

- Äratuse sisselülitamisel kuvatakse vastav indikaator ("ⓘ₁" või "ⓘ₂").

Heliäratuse peatamiseks

Vajutage [ⓘ] või vajutage vastavat äratusnuppu ([ALARM / -SET, 1] või [ALARM / -SET, 2]).

Tukastamine

Tukastamise režiimi seadmiseks vajutage nuppu [SNOOZE / BRIGHTNESS / ENTER].

- Seade lülitub ooterežiimi ja vastav äratuse indikaator ("ⓘ₁" või "ⓘ₂") vilgub aeglaselt.
- Tukastuse intervall on 5 minutit.
- Seadme sisselülitamisel nupu [ⓘ] abil peatatakse ka tukastuse režiim.
- Äratus töötab nii siis, kui seade on sisse lülitatud kui ka ooterežiimis.

Unetaimer

Unetaimer võib seadme pärast määratud aja möödumist välja lülitada.

Seade valimiseks (minutites) vajutage korduvalt [SLEEP].

– VÄLJAS, 30, 60, 90, 120

- Kui unetaimer on seatud, kuvatakse „ZZ“.
- Tühistamiseks valige "OFF".
- Kui unetaimer on seatud, vajutage nuppu [SLEEP], et kontrollida järelejäänud aega.

Ekraani heledus

Ekraani soovitud heleduse (madal, keskmine, kõrge) valimiseks vajutage korduvalt nuppu [SNOOZE / BRIGHTNESS / ENTER].

- Ekraani heledust saate muuta seadme sisselülitamise või ooterežiimi ajal.
- Heledust ei saa muuta režiimi seadistamise ajal ega äratuse kõlamise ajal.

Törkeotsing

Enne seadme remondi tellimist teostage järgmine kontroll. Kui te pole mõnes kontrolli punktis kindel või kui järgmises juhendis toodud lahendused probleemi ei lahenda, pöörduge juhiste saamiseks oma edasimüüja poole.

<p>Kõigi sätete lähtestamine tehaseadetele</p> <p>Hoidke [ⓘ] all vähemalt 10 sekundit. Ekraanile ilmub umbes kaheks sekundiks "-- --".</p>
📖
<ul style="list-style-type: none">Seaded lähestatakse tehaseadetele. Seaded on vaja uuesti seada.

Üldist

Heli on moonutatud või puudub.

- Reguleerige helitugevust.
- Kui juhtmete läheduses on vahelduvvooluadapter või päevavalgustiambid, hoidke teisi seadmeid ja juhtmeid kaablitest eemal.

Seade ei tööta.

- Võimalik, et üks seadme ohutusseadistest on aktiveeritud.
 - Vajutage nuppu [ⓘ], et seade ooterežiimile lülitada.
 - Kui seade ei lülitu välja, ühendage vahelduvvooluadapter vooluvõrgust lahti. Umbes 30 sekundi pärast ühendage vahelduvvooluadapter uuesti vooluvõrku. Seejärel oodake umbes 10 sekundit.
 - Vajutage [ⓘ] seadme sisselülitamiseks. Kui seade ei hakka endiselt tööle, pöörduge edasimüüja poole.

Raadio

Raadiosaate kuulamise ajal on kuulda staatikat või müra.

- Kontrollige ja reguleerige antenni.
- Asetage antenn ja vahelduvvooluadapter üksteisest kaugemale.
- Lülitage teler või muud heliseadmed välja või eemaldage seadmest.
- Häirete korral hoidke seadet mobiiltelefonidest eemal.

Hooldus

Enne seadme hooldamist ühendage vahelduvvooluadapter pistikupesast lahti.

■ Puhastage seadet pehme ja kuiva lapiga

- Kui mustus on tugev, keerake niiske lapp tihedalt kokku, et mustus pühkida, ja seejärel pühkige see kuiva lapiga.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks alkoholi, vedeldajat ega bensiini.
- Enne keemiliselt töödeldud lapi kasutamist lugege hoolikalt läbi lapi kohta käivad juhendid.

■ Seadme utiliseerimine või üleandmine

Seade võib hoida seadmes teavet kasutaja seadete kohta. Kui viskate selle seadme kas utiliseerimise või teisaldamise teel, järgige kõiki sätteid tehaseadetele ennistamiseks, et kasutaja seaded kustutada. (→ Törkeotsing: „Kõigi sätete lähtestamine tehaseadetele“)

Tehnilised andmed

■ ÜLDINE

Toiteallikas	
Vahelduvvooluadapter	
Sisend	Vahelduvvool 100 V kuni 240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Väljund	(Austraalia ja Uus-Meremaa) DC 5 V, 1 A (Muud) DC 5 V, 1 A, 5 W
Põhiseade	
Toiteallika sisend	
DC IN	DC 5 V, 1 A
Energiaarve	3 W
Energiaarve ooterežiimis	
	(Kui ekraani heledus on seatud keskmisele tasemele) 0,8 W
Mälu varupatareid	3 V (2 x R6 / LR6)

Mõõtmed (L x K x S) 150 mm x 89 mm x 90 mm (koos väljaulatuvate osadega)

Kaal

Ilma patareideta	Umbes 0,42 kg
Patareidega	Umbes 0,47 kg

Töötemperatuuri vahemik 0 °C kuni +40 °C

Tööniiskuse vahemik 20% kuni 80% suhteline õhuniiskus (kondenseerumine puudub)

■ VÕIMENDIPLOKK

Väljundvõimsus	
RMS väljundvõimsus	
Front Ch	1 W mono (8 Ω), 1 kHz, 10% THD

■ HÄÄLESTAJAPLOKK

Eelseadistatud mälu	10 FM-jaama
Sagedusmodulatsioon (FM)	
Sagedusala	87,50 MHz kuni 108,00 MHz (samm 50 kHz)

■ KÕLARIPLOKK

Kõlariüksus	
Täisvahemikkõlar	5 cm koonuse tüüpi x 1

📖
--

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.
- Kaal ja mõõtmed on ligikaudsed.
- Harmooniilist kogumoonutust mõõdetakse digitaalse spektraalanalüsaatoriga.

Panasonicu toode

Sellele tootele kehtib Panasonicu e-garantii.

Hoidke ostutšekk alles.

Garantiitingimused ja tooteinfo aadressilt www.panasonic.com/ee

või järgmiselt telefoninumbritl:

6225397 tavavõrgust helistamiseks.