

**GAMA**  
**Juukselõikur GM0115 + Habemetrimmer GM2030**  
**Kasutusjuhend**

ET

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamise, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepäraseid tööomadused. GAMA tootesari 3D THERAPY on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes soovivad esmaklassilisi tulemusi. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

**HOIATUS!**

**LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI.**

**HOIDKE JUHEND ALLES.**

1- Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. 2 - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. 3 - Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. 4- Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. 5- Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 6- Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). 7 - Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet veel kuuma seadme ümber. 8 - Kui te ei kavatses seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. 9- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. 10 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 11- Seadmel on väga teravad professionaalsed lõiketerad, nii et vigastuste vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. 12- Enne tarvikute vahetamist lülitage seade alati välja. 13- Täiendavaks kaitseks soovitatakse paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole seda seadet kunagi kasutanud, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või juhul, kui neid on selleks juhendatud ja nad mõistavad sellega kaasneva võivaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

**PIIRATUD GARANTII**

Garantiiaja kestus: vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ üks või kaks aastat, sõltuvalt kliendi kategooriast.

Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärsse või võrdväärse või parema toote vastu.

## GC542 SPORT

### SOOVITUSED KASUTAMISEKS:

Enne seadme kasutamist tuleb juuksed pesta ja kuivatada. Soovitame korraga lõigata väikese koguse juukseid, reguleerides lõikepikkust järk-järgult, kuni olete leidnud endale sobiva. Liiga kiirete liigutuste korral või liiga palju juuste korraga lõikamisel võivad lõiketerad kinni kiiluda. Habeme, kaelakarvade ja põskhabeme piiramiseks saab seadet kasutada ilma kammita.

### ENNE SEADME KASUTAMIST:

Enne seadme laadimist soovitame lasta selle akul täiesti tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida.

1 Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.

2 Ühendage adapter arvuti või tahvelarvuti USB-porti ja seejärel ühendage adapter seadmega. **Võite kasutada standardset USB adapterit (5 V = 1000 mA).** Laadimise LED-tuli läheb põlema ja põleb punasena kogu laadimise ajal.

3 Esimene laadimine kestab 12 tundi. Järgmisteks laadimisteks kulub umbes 8 tundi. Täielikult laadituna töötab seade umbes 45 minutit.

4 Kui seade on täis laetud, ühendage adapter arvuti või tahvelarvuti USB-pordist või pistikupesast lahti.

5 Tänu juhtmevabale funktsioonile saab seadet kasutada ka vahetult USB-porti või vooluvõrku ühendatuna.

Aku kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Aku eluea pikendamiseks tuleks sel lasta vähemalt kaks korda aastas täielikult tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida. Kui kasutate seadet harva, tuleb seadet ikkagi kaks korda aastas niimoodi laadida. Kui aku on täis, ühendage seade vooluvõrgust lahti. Nii ei laeta akut üle ja seade ei saa kahjustada.

**HOIATUS! Ärge proovige seadme akut ise vahetada. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi riski. Nii toimides kaotab ka seadme garantii kehtivuse.**

### KASUTUSJUHEND:

- Paigaldage kaasasolev tarvik. Seade peab kindlasti olema välja lülitatud.
- Lülitage seade nupust (O/I) sisse.
- Lülitage seade nupust (O/I) välja.

### JUHISED KAMMI KASUTAMISEKS:

Seadme komplekti kuuluval kammil on kaks riba, mille kummagi keskosas on juhtsoon (joonis 1). Seadme külgede ülaosas on kaks juhikut (joonis 2). Kammi paigaldamiseks lükake kammi ribasid või seadme korpusel asuvat juhikut, kuni kuulete klõpsu: kamm on nüüd paigaldatud. Kammi eemaldamiseks võtke see lihtsalt soonest välja, avaldades lõiketerale survet.

Joonis 1



Joonis 2



### LÕIKEPIKKUSE REGULEERIMINE:

Juukselõikuriga GC542 on võimalik teha 0,8 mm lõppviimistlust (ilma kammita kasutamisel) ja teha klassikalist soengut järgmiste pikkustega: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24 mm. Lõikepikkuse muutmiseks paigaldage kamm lõiketerale ja keerake seadmel olevat reguleerimisketast vasakule, kuni see on soovitud kõrgusel (joonis 3). Lõikepikkuse saab kuvada ratta kohal asuvas aknas (joonis 4). Lõikepikkuse vähendamiseks keerake ketast vastassuunas, st paremale.

Joonis 3



Joonis 4



### PIIRAMISFUNKTSIOON:

Seadmel on juuste piiramise funktsioon, mida saab kasutada väiksema koguse juuste korral. Selle funktsiooni kasutamiseks lükake seadmel asuvat nuppu vasakule, kuni seadmest väljaulatuv kamm on täielikult üles tõstetud (joonis 5). Kui te ei soovi funktsiooni enam kasutada, lükake nuppu paremale tagasi oma asendisse.

Joonis 5



### PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks tuleb seda puhastada ja korralikult määrida.

**ÄRGE PESKE ÜHTEGI SEADME OSA VOOLAVA VEE ALL.**

### SEADME OTSAKU PUHASTAMINE:

Enne mis tahes puhastustöid veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud. Eemaldage tarvik (kui see on paigaldatud).

Otsaku eemaldamiseks vajutage seda kergelt kinnitamisele vastupidises suunas (joonis 6).

Puhastage seade, lõiketerade vahed ja otsaku tagakülg kaasasoleva pintsliga. Pange otsak tagasi algasendisse, nii et see lukustub klõpsuga oma kohale.

Joonis 6




**ÄRGE KUNAGI VÕTKE OTSAKUT OSADEKS LAHTI. NII TOIMIDES KAOTATE ÕIGUSE GARANTIINÕUDE ESITAMISEKS.**

#### **LÕIKETERA MÄÄRIMINE:**

Enne esimest kasutuskorda soovitame määrida lõiketera tilga õliga, mis on seadme komplektis, või mõne muu määrideõliga (õli ei tohi olla liiga viskoosne).

Keerake seade tagurpidi, nii et õli ei tilguks seadmesse. Määrige lõiketerad mõne tilga õliga (joonis 7).

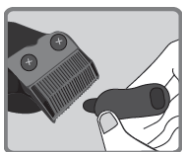

Lülitage seade mõneks sekundiks sisse, nii et õli jaotuks lõiketera ulatuses ühtlaselt. Pühkige õlijäägid kuiva lapiga.

Soovitame korrata seda toimingut iga kahe kuu tagant või sagedamini, sõltuvalt seadme kasutussagedusest.

#### **LÕIKETERA TÖÖIGA:**

Lõiketera kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Ka korraliku hooldamise korral võib lõiketera töötulemuslikkus aja jooksul väheneda. Sel juhul pöörduge seadme tootja peale, kes vahetab kogu seadme otsaku.

Toote kasutusjuhendid ja hoiatused leiate veebilehelt **[www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)**

**Selle mudeli tootmiskuupäev on karbil oleval sildil toodud järgmises vormingus:**

**XXX - kaubapartii number; XX - kuupäev; XX - kuu; XX - aasta**

**GAMA**  
Habemetrimmer  
GM2030  
Kasutusjuhend

ET

Täname, et ostsite selle GAMA toote. Oleme kindlad, et oskate meie pingutusi hinnata. GAMA teadus- ja arendusmeeskond tegeleb järjepidevalt uuenduste ja tehnoloogia ühendamise, nii et tulemuseks oleks tippkvaliteediga tooted. Täiuseni lihvitud töömeetodid ja parimate materjalide kasutamine tagavad seadmete suurepärased töomadused. GAMA tootesari 3D THERAPY on disainitud kõige nõudlikumatele klientidele, kes soovivad esmaklassilisi tulemusi. Enne seadme kasutamist lugege tähelepanelikult neid juhiseid ja hoidke juhised alles.

**HOIATUS!**

**LUGEGE SEE JUHEND ENNE SEADME KASUTUSELEVÖTTU TÄHELEPANELIKULT LÄBI.**  
**HOIDKE JUHEND ALLES.**

1- Ärge kasutage seadet märgade kätega, niiskes keskkonnas ega märjal pinnal. Ärge asetage seadet vette ega muusse vedelikku. 2 - Ärge kasutage seadet vanni, dušinurga, kraanikausi ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses. 3 - Kui seadet ei kasutata, tõmmake selle pistik pesast välja, sest vee lähedus on ohtlik ka juhul, kui seade on välja lülitatud. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet vannitoas. 4- Ärge kasutage elektrilist seadet juhul, kui see on puutunud kokku vedelikuga, kui toitejuhe on saanud kahjustada või kui seadme korpusel ja/või tarvikutel on nähtavad kulumise märgid. Kui seade ei tööta nõuetekohaselt, tõmmake selle pistik kohe pesast välja ja viige seade klienditeeninduskeskusesse. 5- Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks kohe välja vahetama tootja, klienditeeninduskeskus või vastava väljaõppe saanud tehnik. 6- Hoidke seade ja selle toitejuhe eemal soojusallikatest ja kuumatundlikest pindadest (plast, vinüülkangas jms). 7 - Ärge hoidke ega kandke seadet toitejuhtmest hoides. Ärge kerige toitejuhet veel kuuma seadme ümber. 8 - Kui te ei kavatses seadet rohkem kasutada, tõmmake selle pistik pesast välja ja laske seadmel jahtuda, enne kui selle ohutusse kohta hoiule panete. Seadme lahti ühendamiseks vooluvõrgust tõmmake selle pistik pesast välja. 9- Enne seadme puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ja laske seadmel täielikult jahtuda. Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi vahendeid, mis sisaldavad fenüülfenooli. 10 - Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel. 11- Seadmel on väga teravad professionaalsed lõiketerad, nii et vigastuste vältimiseks tuleb seda kasutada ettevaatlikult. 12- Enne tarvikute vahetamist lülitage seade alati välja. 13- Täiendavaks kaitseks soovitatakse paigaldada rikkevoolukaitse, mille rakendumisvool ei ületa 30 mA. Küsige nõu elektrikult.

Vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kes ei ole seda seadet kunagi kasutanud, tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või juhul, kui neid on selleks juhendatud ja nad mõistavad sellega kaasneva võivaid ohtusid. Ärge lubage lastel seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.



Ärge kasutage seadet vanni ega mõne muu vett sisaldava koha või anuma läheduses.



Ohutuse tagamiseks on seadmel topeltisolatsioonisüsteem.



See sümbol tootel või selle pakendil näitab, et seadet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Nii aitate vältida sobimatust kasutamisest tuleneda võivat kahjulikku mõju keskkonnale ja inimtervisele. Lisateavet saate kohalikust omavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või kauplusest, millest toote ostsite.

**PIIRATUD GARANTII**

Garantiiaja kestus: vastavalt Euroopa direktiivile 1999/44/EÜ üks või kaks aastat, sõltuvalt kliendi kategooriast.

Kui vajate garantiiajal tugiteenust, toimetage seade koos ostu tõendava dokumendiga (ostutšekk või -arve) kauplusesse, millest toote ostsite. Toode remonditakse tasuta või vahetatakse kohe välja samaväärsse või võrdväärse või parema toote vastu.

## **GT527 SPORT**

### **ENNE SEADME KASUTAMIST:**

Enne seadme laadimist soovitame lasta selle akul täiesti tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida.

1 Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.

2 Ühendage adapter arvuti või tahvelarvuti USB-porti ja seejärel ühendage adapter seadmega. **Võite kasutada standardset USB adapterit (5 V = 1000 mA).** Laadimise LED-tuli läheb põlema ja põleb punasena kogu laadimise ajal.

3 Esimene laadimine kestab 16 tundi. Järgmisteks laadimisteks kulub umbes 8 tundi. Täielikult laadituna töötab seade umbes 45 minutit.

4 Kui seade on täis laetud, ühendage adapter arvuti või tahvelarvuti USB-pordist või pistikupesast lahti.

5 Kui seadme aku saab kasutamise ajal tühjaks, sest see on aeglaselt laetav juhtmeta toode, tuleb seda enne uuesti kasutamist laadida vähemlt kaks tundi.

Aku kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Aku eluea pikendamiseks tuleks sel lasta vähemalt kaks korda aastas täielikult tühjaks saada ning seejärel aku täiesti täis laadida. Kui kasutate seadet harva, tuleb seadet ikkagi kaks korda aastas niimoodi laadida. Kui aku on täis, ühendage seade vooluvõrgust lahti. Nii ei laeta akut üle ja seade ei saa kahjustada.

**HOIATUS! Ärge proovige seadme akut ise vahetada. See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi riski. Nii toimides kaotab ka seadme garantii kehtivuse.**

### **TÄHELEPANU!**

Määrige lõiketera enne esimest kasutuskorda. Lugege juhiseid osast "LÕIKETERA MÄÄRIMINE".

### **KASUTUSJUHEND:**

- Sisestage soovitud tarvik. Seade peab kindlasti olema välja lülitatud.
- Lülitage seade nupust (O/I) sisse.
- Lülitage seade nupust (O/I) sisse.

### **JUHISED KAMMI KASUTAMISEKS:**

Komplekti kuuluval kammil on külgedel kaks ühenduskohta, mille abil saab selle hõlpsalt seadmekülge kinnitada. Kammi sisestamiseks seadmele asetage lõiketera kammile ja lükake seda mööda kammi, kuni kuulete klõpsu. Kamm on nüüd paigaldatud. Kammi eemaldamiseks lükake lõiketera lihtsalt väljapoole.

### **OTSAKU EEMALDAMINE:**

Otsakute eemaldamiseks võtke kinni seadme esiküljest, pange põial otsaku peale ja lükake seda tahapoole, kuni otsak on täielikult eemaldatud.

### **OTSAKU SISESTAMINE:**

Seadme ülemise osa sees on must blokeerimiseadis; seadme otsakul on must hoob. Otsaku sisestamiseks viige must hoob blokeerimiseadise peale. Suruge hooba seadme esikülje poole, kuni kuulete klõpsu: otsak on nüüd sisestatud.

### **LÕIKEPIKKUSE REGULEERIMINE:**

Habemelõikuriga GT527 on võimalik teha 0,4 mm lõppviimistlust (ilma kammita kasutamisel) ja piirata habet järgmistele pikkustele: 3, 4, 5, 6 ja 7 mm.

### **PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD**

Seadme nõuetekohase töö tagamiseks tuleb seda puhastada ja korralikult määrada.

#### **SEADME OTSAKU PUHASTAMINE:**

Enne mis tahes puhastustöid veenduge, et seade on välja lülitatud ja vooluvõrgust lahti ühendatud. Eemaldage tarvik (kui see on paigaldatud). Puhastage seade, löiketerade vahed ja otsaku tagakülg kaasasoleva pintsliga.


#### **ÄRGE KUNAGI VÕTKE OTSAKUT OSADEKS LAHTI. NII TOIMIDES KAOTATE ÕIGUSE GARANTIINÕUDE ESITAMISEKS.**

#### **LÕIKETERA MÄÄRIMINE:**

Enne esimest kasutuskorda soovitame määrada löiketera tilga õliga, mis on seadme komplektis, või mõne muu määrideõliga (õli ei tohi olla liiga viskoosne).

Keerake seade tagurpidi (joonis 1), nii et õli ei tilguks seadmesse. Määrige löiketera mõne tilga õliga. Lülitage seade mõneks sekundiks sisse, nii et õli jaotuks löiketera ulatuses ühtlaselt. Pühkige õlijääd kuiva lapiga.

Soovitame korrata seda toimingut iga kahe kuu tagant või sagedamini, sõltuvalt seadme kasutussagedusest. Joonis 1

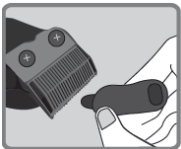

#### **LÕIKETERA TÖÖIGA:**

Lõiketera kasutusaeg varieerub sõltuvalt kasutussagedusest. Ka korraliku hooldamise korral võib lõiketera töötulemuslikkus aja jooksul väheneda. Sel juhul pöörduge seadme tootja peale, kes vahetab kogu seadme otsaku.

Toote kasutusjuhendid ja hoiatused leiate veebilehelt [www.gamaprofessional.com](http://www.gamaprofessional.com)

**Selle mudeli tootmiskuupäev on karbil oleval sildil toodud järgmises vormingus:**

**XXX - kaubapartii number; XX - kuupäev; XX - kuu; XX - aasta**