


PHILIPS

MG3710
MG3711
MG3712
MG3720
MG3721
MG3722
MG3730
MG3731
MG3740
MG3747
MG3748
MG3757
MG3758

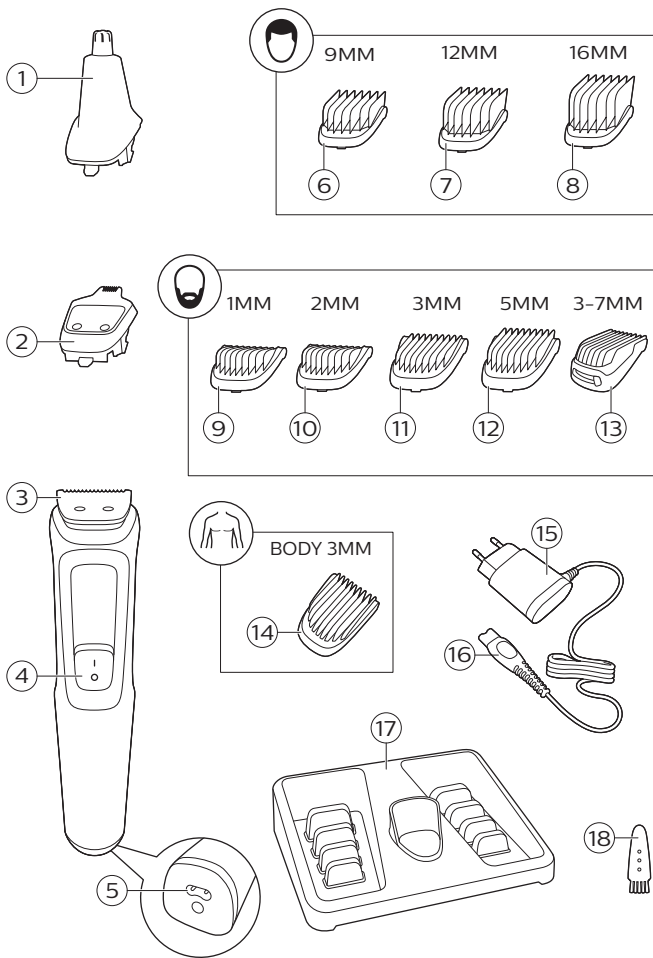





Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē

www.philips.com/welcome.

Vispārīgs apraksts (1. att.)

- 1 Deguna trimmeris (tikai MG3710, MG3711, MG3712, MG3721, MG3720, MG3730, MG3731, MG3740, MG3747, MG3748, MG3757)
- 2 Precīzais trimmeris (tikai MG3740, MG3757)
- 3 Pilna izmēra matu trimmeris
- 4 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 5 Mazās kontaktdakšas kontaktlīdzda
- 6 Matu griešanas ķemme (9 mm) (tikai MG3720, MG3721, MG3730, MG3731, MG3740, MG3747, MG3748, MG3757)
- 7 Matu griešanas ķemme (12 mm) (tikai MG3730, MG3740, MG3747, MG3757, MG3731, MG3748)
- 8 Matu griešanas ķemme (16 mm) (tikai MG3730, MG3740, MG3747, MG3757, MG3731, MG3748)
- 9 Īsi apcirptu matu ķemme (1 mm) (tikai MG3710, MG3711, MG3712, MG3720, MG3721, MG3730, MG3731, MG3740, MG3747, MG3748, MG3757)
- 10 Īsi apcirptu matu ķemme (2 mm) (tikai MG3710, MG3711, MG3720, MG3721, MG3730, MG3731, MG3740, MG3747, MG3748, MG3757)
- 11 Īsi apcirptu matu ķemme 3 mm (tikai MG3710, MG3711, MG3712, MG3720, MG3721)
- 12 Īsi apcirptu matu ķemme 5 mm (tikai MG3710, MG3711, MG3712, MG3720, MG3721)
- 13 Piemērojama augstuma ķemme (3–7 mm) (tikai MG3730, MG3731, MG3740, MG3747, MG3748, MG3757)
- 14 Ķermeņa kopšanas ķemme (3 mm) (tikai MG3747, MG3748)
- 15 Barošanas bloks
- 16 Mazais spraudnis

17 Glabāšanas attēlojums (tikai MG3711, MG3712, MG3721, MG3731, MG3748)

18 Tīršanas birstīte

Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties. Kastē ir redzami piederumi, kas ietverti jūsu ierīces komplektācijā.

Svarīga informācija par drošību

Pirms ierīces un tās piederumu lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to turpmākām uzziņām. Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties.

Bīstami



- Glabājiet adaptera bloku sausumā.

Brīdinājums

- Lai uzlādētu akumulatoru, izmantojiet tikai noņemamo barošanas bloku (A00390), kas piegādāts kopā ar ierīci.
- Barošanas blokā ir iebūvēts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet barošanas bloku, lai pievienotu tam citu spraudni, jo tādējādi tiek radīta bīstama situācija.

- Šo ierīci var izmantot bērni no 8 gadu vecuma un personas ar ierobežotām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un tās saprot iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi.
- Pirms ierīces lietošanas vienmēr pārbaudiet to. Nelietojiet bojātu ierīci, jo tā var gūt savainojumus. Vienmēr nomainiet bojātu detaļu ar oriģinālu detaļu.
- Neatveriet ierīci un nemēģiniet nomainīt atkārtoti uzlādējamo akumulatoru.

ievērībai



- Šo ierīci nevar mazgāt. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī.
- Izmantojiet šo ierīci tikai paredzētajiem mērķiem, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.

- Ievērojot higiēnas prasības, ierīci ir ieteicams lietot tikai vienam cilvēkam.
- Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet saspiestu gaisu, tīrīšanas drāniņas, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai kodīgus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.
- Neizmantojiet barošanas bloku kontaktligzdās vai blakus kontaktligzdām, kurās pašlaik ir ievietots vai ir bijis ievietots elektriskais gaisa atsvaidzinātājs. Pretējā gadījumā var neatgriezeniski bojāt barošanas bloku.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.


Vispārīgi

- Šī ierīce ir paredzēta elektrotīklam ar spriegumu no 100 līdz 240 voltiem.
- Barošanas bloks transformē 100–240 voltu spriegumu uz drošu spriegumu, kas ir mazāks par 24 voltiem.

- Maksimālais trokšņa līmenis: Lc = 75 dB(A).

Uzlāde

Kad ierīce ir lādēta 16 stundas, tās darbības laiks bezvada režīmā ir līdz pat 60 minūtēm (MG3710, MG3711, MG3712, MG3720, MG3721, MG3730, MG3731, MG3740) vai 70 minūtēm (MG3757, MG3748, MG3747).

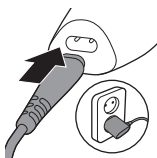

- 1 Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.
- 2 Pievienojiet mazo kontaktdakšu ierīcei un iespraudiet barošanas bloku sienas kontaktligzdā.
- 3 Pēc uzlādēšanas atvienojiet barošanas bloku no sienas kontaktligzdas un atvienojiet mazo kontaktdakšu no ierīces.

Ierīces lietošana

Piezīme. Pēc katras lietošanas reizes izslēdziet un iztīriet ierīci.

Griešanas elementu noņemšana un pievienošana



- 1 Lai noņemtu griešanas elementu, bīdiet to uz augšu pret griešanas elementa zobiem un noņemiet to no roktura.




- 2 Lai pievienotu griešanas elementu, ievietojiet izvīzījumu ievietojiet griešanas uzgaļa rievīnā un uzspiediet griešanas elementa aizmuguri uz ierīces ("klikšķis").

Deguna trimmera noņemšana




- 1 Novietojiet savu pirkstu uz bultiņas uzgaļa aizmugurē un nostumiet to no roktura bultiņas virzienā.

Ķemmju pievienošana un atvienošana

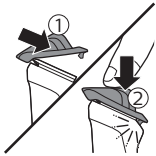

- 1 Lai uz griešanas elementa piestiprinātu jebkāda veida aizsargu, uzstūmiet aizsarga priekšējo daļu uz griešanas elementa zobiem. Tad ar pirkstu vai plaukstas palīdzību pastūmiet uz leju aizsarga centrālo daļu ("klikšķis").

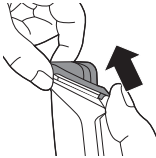

- 2 Lai no griešanas elementa atvienotu jebkura veida ķemmi, uzmanīgi nostūmiet tās aizmugurējo daļu no ierīces un pēc tam nobīdiet to no griešanas elementa.

Piezīme. Veicot trimmēšanu pirmo reizi, sāciet lietot ķemmi ar visgarāko matiņu uzstādījumu, lai iepazītu ierīces darbību.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana




Lai ieslēgtu ierīci, bīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz augšu.

Lai izslēgtu ierīci, bīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz leju.

Bārdai lietojamais uzgalis

Pilna izmēra matu trimmeris

Lai apgrieztu matus tuvu ādai (garumā līdz 1/32 collām (0,5mm) vai izveidotu skaidras līnijas ap

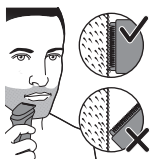

savu bārdu, kaklu un vaigu kauliem, izmantojiet pilna izmēra matu trimmeri bez ķemmes.

- 1 Lai apgrieztu matus tuvu ādai, novietojiet plakano griešanas elementa malu pret ādu un veiciet kustības pret matu augšanas virzienu.
- 2 Lai konturētu bārdu, turiet griešanas elementu perpendikulāri ādas virsmai un, viegli piespiežot virziet griešanas galvu augšup vai lejup.

Bārdas ķemmes

Piezīme. Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties. Kastē ir redzami piederumi, kas ietverti jūsu ierīces komplektācijā.

Ierīces komplektā ietilpst vairākas ķemmes īsi apcirptiem matiņiem un pielāgojuma augstuma ķemme. Matu garuma iestatījumi ir norādīti uz ķemmēm. Iestatījumi atbilst atlikušajam matu garumam pēc apgriešanas.

Ķemme	mm
Īsi apcirptu matu ķemme	1 mm
Īsi apcirptu matu ķemme	2 mm
Īsi apcirptu matu ķemme	3 mm
Īsi apcirptu matu ķemme	5 mm
Pielāgojama ķemme	3–7 mm

- 1 Pievienojiet ķemmi pilna izmēra matu trimmerim.
- 2 Pielāgojama ķemme: Nospiediet garuma pārslēgu pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vēlamo matu garuma iestatījumu.





- 3** Lai griešana būtu efektīva, virziet ķemmi pretēji matiņu augšanas virzienam. Pārliecinieties, lai ķemmes virsma vienmēr būtu saskarē ar ādu.

Ķermenim lietojamais uzgalis

- Ķermeņa apmatojuma apgriešanai izmantojiet zaļo ķermeņa aizsargu.
- Pārliecinieties, ka matiņi ir tīri un sausi, jo mitri matiņi mēdz pielipt pie ķermeņa, un, griežot jutīgajās zonās, vienmēr izmantojiet ķermeņa aizsargu.
- Tā kā visi matiņi neaug vienā virzienā, varat izmēģināt dažādus aplīdzināšanas virzienus (augšup, lejup vai šķērsām). Vislabāko rezultātu ir iespējams sasniegt, praktizējot.
- Vienmēr veiciet vienmērīgas un vieglas kustības un pārliecinieties, vai aizsarga virsma nepārtraukti saskaras ar ādu.
- Ja ierīcē ir uzkrājies pārāk daudz matiņu, pirms lietošanas izpūtiet šos matiņus, lai iegūtu vislabākos apgriešanas rezultātus.

Ķermeņa ķemme

Lai nodzītu matiņus zem kakla līnijas, piestipriniet ķermeņa kopšanas ķemmi pilna izmēra matu trimmerim. Ierīces komplektācijā ietilpst 1 ķermeņa ķemme. Matu garuma iestatījumi ir norādīti uz ķemmes. Iestatījums atbilst matu garumam pēc apgriešanas.


Ķemme

mm

Ķermeņa ķemme (zaļa)

3 mm

- 1** Pievienojiet ķermeņa kopšanas ķemmi pilna izmēra matu trimmerim.

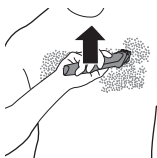


- Lai apmatojumu apgrieztu visefektīvākajā veidā, izstiepiet ādu ar savu brīvo roku un pārvietojiet ķemmi pretēji matu augšanas virzienam. Pārliecinieties, lai ķemmes virsma vienmēr būtu saskarē ar ādu.

Galvai lietojamie uzgaļi

Pilna izmēra matu trimmeris

Lai apgrieztu ļoti īsus matus 1/32 collas (0,5 mm) garumā vai izveidotu kakla līnijas un ausu zonas kontūru, izmantojiet pilna izmēra matu trimmeri bez ķemmes.

- Veidojot matiņu formu ap ausīm, izķemmējiet matiņu galus pāri ausīm.
- Kad veidojat kontūras ap ausīm, nolieciet ierīci tā, lai matu galiem pieskartos tikai viena griešanas asmeņa mala.
- Lai izveidotu griezuma līniju uz pakauša un noskūtu vaigu bārdu, pagrieziet ierīci un virziet to no augšas uz leju.
- Virziet lēni un līdzeni, ievērojot dabisku matu līniju.

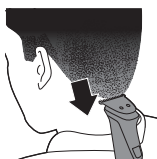

Matu ķemmes

Pilna izmēra matu trimmerim pievienojiet matu griešanas ķemmi, lai vienmērīgi apgrieztu galvas matus. Šai ierīcei komplektā ir trīs matu ķemmes. Matu garuma iestatījumi ir norādīti uz ķemmēm. Iestatījumi atbilst atlikušajam matu garumam pēc apgriešanas.

Ķemme	mm
Matu ķemme	9 mm
Matu ķemme	12 mm

Matu ķemme

16 mm



- 1 Pievienojiet matu griešanas ķemmi pilna izmēra matu trimmerim.
- 2 Lai iegūtu vienmērīgu griezumu, lēni virziet ierīci no dažādām pusēm uz galvvidu. Pārļiecinieties, lai ķemmes virsma vienmēr būtu saskarē ar ādu.
 - Vienmēr virziet trimmeri pretēji matu dabiskajam augšanas virzienam. Viegli uzspiediet.
 - Pārvirzieties pār galvu, lai pārļiecinātos, vai visi matiņi, kurus varēja nogriezt, ir nogriezti.

Precizitātes uzgaļi lietošanai uz sejas

Precizitātes trimmeris

Varat lietot precizitātes trimmeri, lai izveidotu smalkas līnijas un formas tuvu ādai un atbilstoši sejas formām (garums līdz 1/32 collas/0,5 mm).



- 1 Lai konturētu bārdu, turiet precizitātes trimmera galviņu perpendikulāri ādas virsmai un, viegli piespiežot virziet griešanas galviņu augšup vai lejup.

Deguna matiņu trimmeris

Deguna trimmeris ir lietojams deguna un ausu matiņu apgriešanai.

- Pārļiecinieties, vai nāsu kanāli ir tīri. Pārļiecinieties, vai ārējie ausu kanāli ir tīri un tajos nav vaska.
- Neievietojiet ierīces galu nāsī dziļāk par 5 mm.
- Pēc katras lietošanas reizes iztīriet uzgali.



Deguna matiņu apgriešana

- 1 Lai atbrīvotos no nevēlamajiem matiņiem, saudzīgi virziet galu degunā un ārā no tā, vienlaikus griežot ierīci ap savu asi.



Ausu matiņu apgriešana

- 1 Lēnām virziet galu ap auss maliņu, lai noņemtu liekos matiņus, kas ir aiz auss maliņas.
- 2 Saudzīgi virziet galu pa ārējo auss kanālu iekšā un ārā, lai atbrīvotos no nevēlamajiem matiņiem.

Tīrīšana

Neskalojiet rokturi tekošā krāna ūdenī, tikai uzgaļus drīkst skalot tekošā krāna ūdenī.

Izstrādājuma tīrīšanai nelietojiet skrāpjus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķīdumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Nekad neslaukiet trimmera asmeni ar dvieli vai papīra salveti, jo tā varat sabojāt asmeņa zobīņus.

Pēc katras lietošanas reizes: tīrīšanai tekošā krāna ūdenī

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
- 2 Noņemiet ķemmi vai griešanas elementu no ierīces.
- 3 Skalojiet matiņu nodalījumu siltā krāna ūdenī.



- 4 Noskalojiet griezējelementu un ķemmi siltā krāna ūdenī.
- 5 Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.

Rūpīga tīrīšana

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2 Noslaukiet ierīces rokturi ar sausu drānu.
- 3 Noņemiet ķemmi vai griešanas elementu no ierīces.
- 4 Izīriet matiņus, kas uzkrājušies matiņu savākšanas nodalījumā, izmantojot komplektā ietverto tīrīšanas suku.
- 5 Izīriet matiņus, kas uzkrājušies griezējelementos un/vai ķemmēs, izmantojot komplektā ietverto tīrīšanas suku.
- 6 Noskalojiet griezējelementus siltā krāna ūdenī.

Rokturis nav piemērots tīrīšanai tekošā krāna ūdenī.

- 7 Noskalojiet ķemmes siltā krāna ūdenī.
- 8 Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.

Deguna trimmera tīrīšana

Iztīriet deguna trimmeri tūlīt pēc lietošanas, un ja uz trimmera galviņas ir sakrājies daudz matiņu vai netīrumu.



- 1 Izskalojiet deguna trimmeri ar tīru, karstu ūdeni.
- 2 Ieslēdziet ierīci un vēlreiz noskalojiet deguna trimmera galviņu, lai iztīrītu atlikušos matiņus. Pēc tam atkārtoti izslēdziet ierīci.

Lai iztīrītu rūpīgi, iegremdējiet deguna trimmera galviņu bļodā ar karstu ūdeni uz dažām minūtēm

un pēc tam ieslēdziet ierīci, lai izskalotu iestrēgušos matiņus/atliekas.

- 3 Uzmanīgi nokratiet lieko ūdeni un ļaujiet visām daļām pilnībā nožūt.

Glabāšana

- Glabājiet ierīci komplektā iekļautajā somiņā.

Piezīme. Pirms ievietošanas atpakaļ somiņā pārliecinieties, ka ierīce ir sausa.

Piederumu pasūtīšana

Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **www.philips.com/parts-and-accessories** vai dodieties pie Philips izplatītāja. Varat arī sazināties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (kontaktainformāciju skatiet starptautiskās garantijas brošūrā).

Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).



- Šis simbols nozīmē, ka šajā produktā ir iebūvēts atkārtoti uzlādējams akumulators, kuru nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem (2006/66/EK). Lūdzu, nododiet produktu oficiālā savākšanas punktā vai „Philips” pakalpojumu centrā, lai profesionālis izņemtu atkārtoti uzlādējamo akumulatoru.

- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko produktu un atkārtoti uzlādējamo bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza produktu likvidēšana palīdz novērst kaitīgu iedarbību uz vidi un cilvēku veselību.

Atkārtoti uzlādējamā akumulatora izņemšana

Izņemiet uzlādējamo akumulatoru tikai tad, kad izmetat produktu atkritumos. Pirms akumulatora izņemšanas pārliecinieties, ka produkts ir atvienots no sienas kontaktligzdas un akumulators ir pilnībā tukšs.

Ievērojiet nepieciešamos piesardzības pasākumus, kad lietojat produkta atvēršanas rīkus un likvidējat uzlādējamo akumulatoru.

- 1 Pārbaudiet, vai ierīces aizmugurē vai priekšpusē nav skrūvju. Ja ir, izņemiet tās.
- 2 Noņemiet ierīces aizmugurējo un/vai priekšējo paneli, izmantojot skrūvgriezi. Ja nepieciešams, noņemiet arī citas skrūves un/vai daļas, līdz redzat shēmas plati ar uzlādējamo akumulatoru.
- 3 Izņemiet uzlādējamo akumulatoru.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support** vai lasiet starptautiskās garantijas bukletu.

Garantijas ierobežojumi

Starptautiskās garantijas nosacījumi neattiecas uz asmeņu bloku, jo tas ir pakļauts nolietojumam.

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

8888.898.2549.1 (2/10/2018)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé