

GA.MA GC542 Sport

Paldies, ka iegādājāties šo GAMA produktu. Mēs esam pārliecināti, ka jūs novērtēsiet visu rūpību, kas ieguldīta tā dizainā un ražošanā. GAMA veiktajā izpētē pastāvīgi tiek apvienotas inovācijas un tehnoloģijas, lai radītu augstākās kvalitātes produktus. Izcila veiktspēja ir garantēta, jo mēs izmantojam vismodernākās metodes un labākos materiālus. Tas garantē izcilu veiktspēju, kas izstrādāta visprasīgākajiem klientiem, kuri vēlas sasniegt izcilus rezultātus. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet šos norādījumus un saglabājiet tos turpmākai atsaucei.

BRĪDINĀJUMS:

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASIET INSTRUKCIJU. SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU.

1- Nelietojiet ierīci ar slapjām rokām, mitrā vidē vai uz mitras virsmas. Neiegremdējiet ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. 2 - Neizmantojiet šo ierīci vannu vai citu ūdeni saturošu tvertņu tuvumā. 3 - Atvienojiet ierīci no tīkla, kad tā ir izslēgta, jo ūdens tuvums var radīt apdraudējumu; esiet īpaši uzmanīgi, ja lietojat ierīci vannas istabā. 4 - Nelietojiet šo elektroierīci, ja tā ir bijusi saskarē ar šķidrumiem, ja tās elektrības vads ir bojāts vai ja tās korpusam un/vai piederumiem ir acīmredzamas bojājumu pazīmes. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nekavējoties atvienojiet to no strāvas un nogādājiet to apstiprinātā servisa centrā. 5- Ja elektrības vads ir bojāts, tas nekavējoties jānomaina ražotājam, autorizētam servisa centram vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu apdraudējumu. 6- Ierīci un tās elektrības vadu turiet tālāk no karstuma avotiem un no karstumjutīgām virsmām (plastmasas, vinila utt.). 7 - Neturiet un neņemiet ierīci rokās aiz tās barošanas vada; pēc lietošanas neaptiniet kabeli ap ierīci, ja tā vēl ir karsta. 8- Atslēdziet ierīci no tīkla, kad tā netiek lietota, un pirms uzglabāšanas drošā vietā ļaujiet tai atdzist. Lai atvienotu ierīci, atvienojiet elektrības vadu no sienas kontaktligzdas. 9- Lai iztīrītu ierīci, vienmēr vispirms atvienojiet to no strāvas kontaktligzdas un ļaujiet tai pilnībā atdzist. Tīrīšanas laikā nelietojiet kodīgus līdzekļus, kas satur fenilfenolu. 10- Šo ierīci drīkst izmantot tikai paredzētajam mērķim. 11- Šai ierīcei ir īpaši asi profesionāli asmeņi, tāpēc lietojiet to uzmanīgi, lai izvairītos no traumām. 12- Pirms nomainīt kādu no piederumiem, vienmēr izslēdziet šo ierīci. 13- Papildu aizsardzībai vannas istabas elektroapgādes ķēdē ieteicams uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikušo darba strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lūdziet padomu uzstādītājam.

Šo ierīci drīkst lietot bērni no 8 gadu vecuma un vecāki bērni, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai personas, kas nekad nav lietojušas vai nav iepazinušas ar šo ierīci, tikai tad, ja šādas personas tiek uzraudzītas vai ir instruētas par ierīces drošu lietošanu un ja tās saprot ar to saistītos riskus. Bērniem ir aizliegts rotaļāties ar šo ierīci. Bērniem ir atļauts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.



IEROBEŽOTS GARANTIJAS PERIODS:

Garantijas perioda ilgums: 1 vai 2 gadi atkarībā no klienta kategorijas saskaņā ar Eiropas Direktīvu 1999/44/EK.

Lai saņemtu garantijas servisa pakalpojumus, lūdzu, nogādājat oriģinālo pirkuma kvīti/pārdošanas čeku veikalā, kurā iegādāts produkts. Produkts tiks bez maksas salabots vai nekavējoties aizvietots ar līdzīgu produktu ar tādu pašu vai lielāku vērtību.

GC542

IETEIKUMI LIETOŠANAI:

Pirms matu griešanas ierīces lietošanas matiem jābūt tīriem un sausiem. Mēs iesakām nogriezt nelielu daudzumu matu, pakāpeniski pielāgojot garumu, līdz atrodat vēlamo. Ja tiek veiktas pārāk ātras kustības vai vienlaikus tiek griezts daudz matu, asmeņi var iestrēgt. Ierīci var izmantot bez ķemmes piederuma, lai apgrieztu bārdu, apmatojumu uz kakla un vaigu sānos.

PIRMS IERĪCES LIETOŠANAS:

Pirms matu griešanas ierīces pirmās uzlādes mēs iesakām pilnībā izlādēt akumulatoru un pēc tam to pilnībā uzlādēt.

1. Pārlicinieties, ka ierīce ir izslēgta.
2. Iespraudiet ierīci strāvas kontaktligzdā un pēc tam pievienojiet to adapterim. Uzlādes indikators iedegsies, norādot, ka uzlādes process tiek veikts pareizi.

Pirmā uzlāde ilgst 12 stundas. Turpmāka uzlāde ilgst aptuveni 8 stundas. Pilnībā uzlādēts akumulators darbojas aptuveni 45 minūtes.

4. Kad adapteris ir pilnībā uzlādēts, atvienojiet to no kontaktligzdas.

5. Ja akumulators ir tukšs, matu griešanas ierīci var izmantot, pieslēdzot tieši pie strāvas kontaktligzdas.

Akumulatora darbības ilgums mainās atkarībā no lietošanas biežuma un laika. Lai pagarinātu akumulatoru kalpošanas laiku, šī procedūra jāveic vismaz divas reizes gadā, pilnībā izlādējot akumulatoru un uzlādējot to maksimālo lādēšanas laiku. Ja ierīce netiek bieži lietota, jebkurā gadījumā atcerieties reizi gadā veikt uzlādes ciklu, lai nodrošinātu tās efektīvu darbību. Savukārt, kad uzlāde ir pabeigta, neturiet ierīci pieslēgtu elektrotīklam, lai nepieļautu akumulatora pārlādēšanos un ierīces bojājumus.

BRĪDINĀJUMS: Nemēģiniet nomainīt matu griešanas ierīces iekšējo akumulatoru. Tas var izraisīt aizdegšanās vai elektriskās strāvas trieciena risku. Ierīces modifikācija anulē produkta garantiju.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

- Ievietojiet komplektā iekļauto piederumu. Šī darbība vienmēr jāveic, kad matu griešanas ierīce ir izslēgta.
- Ieslēdziet matu griešanas ierīci, nospiežot pogu (O/I).
- Izslēdziet matu griešanas ierīci, nospiežot pogu (O/I).

ĶEMMES IEVIETOŠANA:

Piegādātajai ķemmei ir divi stieņi, katram no tiem centrālajā daļā ir vadīklas rieva (1. attēls). Matu griešanas ierīcei ir divas vadotnes abās pusēs, izstrādājuma korpusa augšējā daļā (2. attēls). Lai ievietotu ķemmi matu griešanas ierīcē, bīdīet ķemmes stieņus pa vadīklu, kas atrodas uz izstrādājuma korpusa, līdz atskanēs viegls klikšķis: ievietošana ir pabeigta. Lai izņemtu ķemmi, vienkārši izvelciet to no rievas, pieliekot spēku pret matu griešanas ierīces asmeni.

1. att.



2. att.



GRIEŠANAS GARUMA REGULĒŠANA:

Ar GC542 matu griešanas ierīci var veikt 0,8 mm griezumu (ja to izmanto bez ķemmes piederuma) un klasisko matu griezumu no 3 līdz 14,5 mm. Lai mainītu griešanas garumu, pēc tam, kad ķemme ir ievietota matu griešanas ierīcē, pagrieziet regulēšanas riteni, kas atrodas uz izstrādājuma korpusa, pa kreisi, līdz tiek sasniegts vēlamais garums (3. attēls). Griešanas garumu var aplūkot logā virs riteņa (4. attēls). Lai samazinātu griešanas garumu, pagrieziet riteni pretējā virzienā, t.i., pa labi.

3. att.



4. att.



FILĒŠANAS FUNKCIJA

GC542 matu griešanas ierīcei ir matu filēšanas funkcija, lai samazinātu matu apjomu. Lai izmantotu šo funkciju, pabīdiet slēdzi, kas atrodas uz izstrādājuma korpusa, uz kreiso pusi, līdz ķemme, kas izvirzās izstrādājuma iekšpusē, ir pilnībā pacelta (5. attēls). Pēc filēšanas funkcijas izmantošanas pabīdiet slēdzi uz pretējo pusi, t. i., pa labi.

5. att.



BEZVADU FUNKCIJA:

Šī funkcija ļauj izmantot matu griešanas ierīci ar un bez vada. Ja ierīces uzlāde nav pietiekama, lai to izmantotu, to var pieslēgt tieši strāvas padevei, nepārtraucot griešanu. Ja matu griešanas ierīce nedarbojas, pārlicinieties, ka elektriskais vads ir pareizi ievietots, un, ja nepieciešams, pirms griešanas uzsākšanas dažas minūtes uzlādējiet to.

TĪRĪŠANA UN APKOPE:

Tīra un pareizi ieeļļota matu griešanas ierīce ievērojami uzlabo veiktspēju un griešanas precizitāti.
NETĪRIET NEVIENU IERĪCES DAĻU ZEM TEKŠĀ ĪDENS.

IERĪCES UZGAĻA TĪRĪŠANA:

Pirms tīrīšanas pārlicinieties, ka ierīce ir pareizi izslēgta un atvienota no strāvas kontaktligzdas. Izņemiet piederumu, ja tas ir ievietots.

Noņemiet uzgali, viegli piespiežot pretēji fiksācijas virzienam (6. attēls).

Ar komplektā iekļauto speciālo birstīti noņemiet visus matu atlikumus ierīces korpusa iekšpusē, starp asmeņiem un uzgaļa aizmugurē. Nostipriniet uzgali sākotnējā pozīcijā, piespiežot to, līdz atskan klikšķis.

6. att.




NEKAD NEIZJAUCIET UZGALI - ŠĀDĀ GADĪJUMĀ TIKS ANULĒTA VISA IZSTRĀDĀJUMA GARANTĪJA.

KĀ UN KAD EĻĻOT ASMENI:

Pirms pirmās lietošanas reizes mēs iesakām ieeļļot asmeni ar pilienu iepakojumā esošās eļļas vai ar jebkuru citu eļļošanas līdzekli (pārlicinieties, ka tas nav pārāk viskozs).

Pagrieziet matu griešanas ierīci otrādi, lai eļļa neieplūstu ierīcē. Ieeļļojiet asmeni ar dažiem pilieniem eļļas (7. attēls).

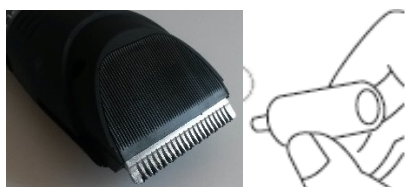

Uz dažām sekundēm ieslēdziet ierīci, lai eļļa vienmērīgi sadalītos pa visu asmeni. Pēc tam ar sausu drānu notīriet eļļas pārpalikumus.

Šo procedūru ieteicams atkārtot ik pēc diviem mēnešiem vai biežāk atkarībā no produkta lietošanas.

ASMENS KALPOŠANAS LAIKS:

Asmens kalpošanas laiks mainās atkarībā no lietošanas biežuma un laika. Ja griešanas efektivitāte ir mazinājusies, neraugoties uz pareizi veiktu apkopi, sazinieties ar ražotāju, lai veiktu visa griešanas uzgaļa nomaiņu.

Produkta rokasgrāmatas un brīdinājumus var atrast vietnē www.gamaprofessional.com.