

# SEVERIN

---

## Kasutusjuhend Raclette grill

---

GERMAN  
QUALITY  
SEVERIN • SINCE 1892


**SEVERIN**  
Friends for Life



ART.-NO. **RG 2370**

---

**SEVERIN**

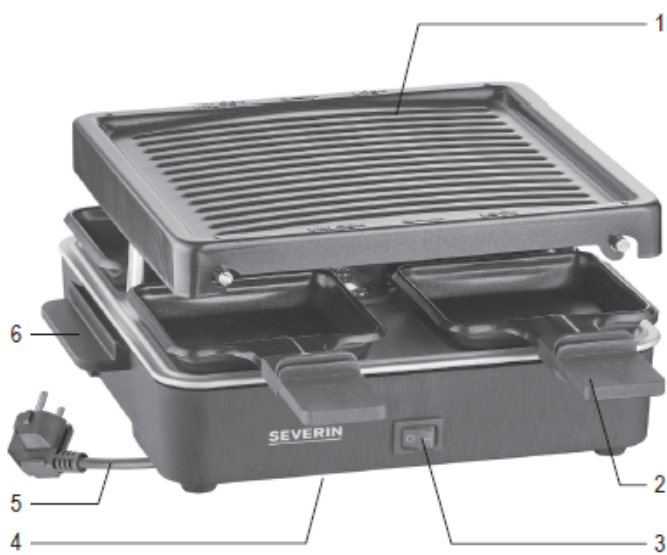

## Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt läbi alljärgnevad juhised.

## Vooluvõrguga ühendamine

Seadme võib ühendada vaid maandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa. Veenduge, et toitepinge ühildub seadme etiketil näidatud pingega. Toode vastab kõikidele CE markeerimisnõuetele.

## Tutvustus

1. Grillplaat
2. Minipannid
3. Sisse/välja lüliti  
indikaatortulega
4. Etikett (seadme all)
5. Pistikuga toitejuhe
6. Käepide

## Ohutus

- Enne seadme kasutamist kontrollige, ega seadmel, selle toitejuhtmel ega lisatarvikutel ole kahjustusi, mis võivad vähendada seadme tööohutust. Ärge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud või saanud kahjustusi, mis ei pruugi olla välisel vaatlemisel nähtavad.
- Toitejuhet tuleb regulaarselt kontrollida, et sellel ei oleks kahjustuse märke. Kahjustuste leidmisel ei tohi seadet enam kasutada.
- Ärge kasutage seadet, kui selle toitejuhet on jõuga tõmmatud. Kahjustused ei pruugi olla alati väljastpoolt nähtavad ja seetõttu peab kvalifitseeritud tehnik seadet enne uuesti kasutamist kontrollima.
- Seadme pind, küpsetusalus ja minipannid lähevad kasutamisel kuumaks. **Ettevaatust! Põletusoht!**
- Laske seadmel enne küpsetusplaadi eemaldamist, seadme puhastamist või hoiustamist alati piisavalt jahtuda.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.
- Asetage *raclette* grill sobivale kuuma-kindlale, tasasele ja pritsmekindlale pinnale.

- Ärge asetage grilli vahetult seina äärde ega nurka ning veenduge, et selle lähe-duses ei ole kergestisüttivaid materjale.
- Enne kasutamist asetage küpsetusalus seadmele küttelelemendi kohale.
- **Eemaldage seade vooluvõrgust alati**
  - pärast kasutamist,
  - tõrgete korral,
  - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pistikupesast ärge tõmmake juhtmest, vaid haarake alati pistikust.
- Isikud (kaasa arvatud lapsed), kes oma füüsiliste, sensoorsete või vaimsete või-mete, kogenematusse või teadmatuse tõttu ei ole võimelised seadet ohutult kasutama, ei tohiks seda teha ilma järelevalveta või nende ohutuse eest vastutava isiku juhendamiseta.
- Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.
- **Ettevaatust!** Hoidke pakkematerjalid laste käeulatuses eemale, kuna need võivad põhjustada lämbumist.
- Ärge jätke seadet töötamise ajal valveta.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või puldi abil.
- **Ettevaatust!** Ärge kasutage seadet õues.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui sead-me kahjustus tuleneb selle vales kasuta-misest või käesolevate juhiste eiramisest.
- Seade on mõeldud üksnes koduseks kasutamiseks ega ole ette nähtud äriotstarbeliseks rakendamiseks.
- Ohutusnõuete täitmiseks ja kahjustuste vältimiseks peavad elektriliste seadmete parandustöid, sh toitejuhtme vahetamine, tegema selleks väljaõppe saanud isikud. Kui seade vajab parandamist, saatke see meie klienditeenindusosakonda.
- Aadressid leiate käesoleva juhendi lisast.

## Raclette grilli kasutamine

### Enne esmakordset kasutamist

Eemaldage täielikult pakkematerjalid. Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage küpsetusalus ja minipannid niiske lapiga.

Soovitame seadet umbes 12 minutit ilma toiduta soojendada, et kaoks ebameeldiv lõhn, mis grilli esmakordsel sisselülitamisel tavaliselt tekib. Esineda ka pisut suitsu, seetõttu õhutage esmakordsel kasutamisel ruumi.

### **Reguleeritav termostaat**

Kui keerate termostaadinuppu kõrgeimale seadistusele, lülitub kütteelement püsivalt sisse. Kui termostaadinupp on madalaimas asendis, lülitub kütteelement aeg-ajalt välja ja seejärel taas sisse. Indikaatortuli põleb, kui kütteelement on sisse lülitatud. Pärast seadme kasutamist keerake termostaadinupp tagasi madalaimasse asendisse ja eemaldage seade vooluvõrgust.

### **Kasutamine**

Enne seadme esmakordset sisselülitamist, puhastage grillplaati ja minipanne niiske lapiga

Kuumutage seadet ja panne umbes 30 minutit ilma toiduta, et eemaldada lõhn, mis tavaliselt tekib grilli esmakordsel sisselülitamisel (võib tekkida natuke suitsu). Tuleb tagada piisav ventilatsioon akende või rõduuste avamisega.

- Laske grillil uuesti jahtuda.
- Puhastage seda jaotises kirjeldatud viisil "Puhastamine ja hooldus".

#### **Grillplaat**

- Enne seadme sisselülitamist asetage seadme peal olev grillplaat kütteelemendi kohale ja lukustage see.
- Lukustamiseks lükake grillplaat alla ja liigutage seda LOCK suunas, et väljaulatuvad naastud oleksid kindlalt kinni.
- Avamiseks lükake plaati UNLOCK suunas
- Asetage grillplaat seadmele, nagu ülalpool kirjeldatud. Sisestage pistik sobivasse seinakontakti ja lülitage seade sisse.
- Pärast umbes 10-minutilist eelsoojendusaega on grillplaat kasutusvalmis. Asetage küpsetatav toit grillplaadile. Nakkumise vältimiseks soovitame plaadile esmalt panna natuke õli.

– Asetage *raclette* juust minipannidele. Asetage minipannid seadmesse kütteelemendi alla ning jätke need sinna seniks, kui juust on sulanud. **Hoiatus!** Ärge asetage tühjasid minipanne sisse lülitatud seadmesse.

– Kui olete grillimise lõpetanud, eemaldage seade vooluvõrgust.

## Raclette juustu valmistamine

Kasutage inimese kohta umbes 200 kuni 300 grammi juustu. Lõigake juust umbes 3 kuni 5 mm paksusteks viiludeks ja asetage need minipannidele. Soovitame kasutada algupärast *raclette* juustu. Sellegipoolest sobivad ka kõik teised kiiresti sulavad juustud. Tänu ült tulevale kuumusele sulab juust üsna kiiresti.

## Praktilisi näpunäiteid

- Külmutatud toit tuleb enne küpsetamist korralikult üles sulatada.
- Küpsetusaluse ja minipannide katte kahjustamise vältimiseks kasutage mittekriipivaid köögiriistu.
- Suuremate toidukoguste grillimisel tuleb kogunenud rasv aeg-ajalt hoolikalt eemaldada.

## Puhastamine ja hooldamine

- Enne seadme puhastamist veenduge alati, et see on vooluvõrgust eemaldatud ja täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega kastke seda vette.
- Ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusaineid.
  - Pühkige seadme välispindu puhta niiske lapiga.
  - Eemaldage küpsetusalus seadmelt ja puhastage seda sooja seebiveega. Seejärel kuivatage alus põhjalikult.
  - Puhastage minipanne sooja seebiveega ning kuivatage pärast põhjalikult.

## Utiliseerimine



Ärge visake vanu või katkiseid seadmeid olmeprügi hulka; seda võib teha vaid vastavate avalike kogumispunktide kaudu.

---

## Hooldustöökoda:

Rennerki Kaubanduse OÜ,

Tel. 651 2222, [klienditeenindus@renerk.ee](mailto:klienditeenindus@renerk.ee), Avatud E-R 9:00-18:00

**Maaletooja:** Sandmani Grupi AS, Laki põik 6 Tallinn 12918