



LFV416K
LFV419K
LFV616W
LFV616K

LFV616Y
LFV619K
LFV619R
LFV619Y

LFV619W



Õhupuhasti
Kasutusjuhend

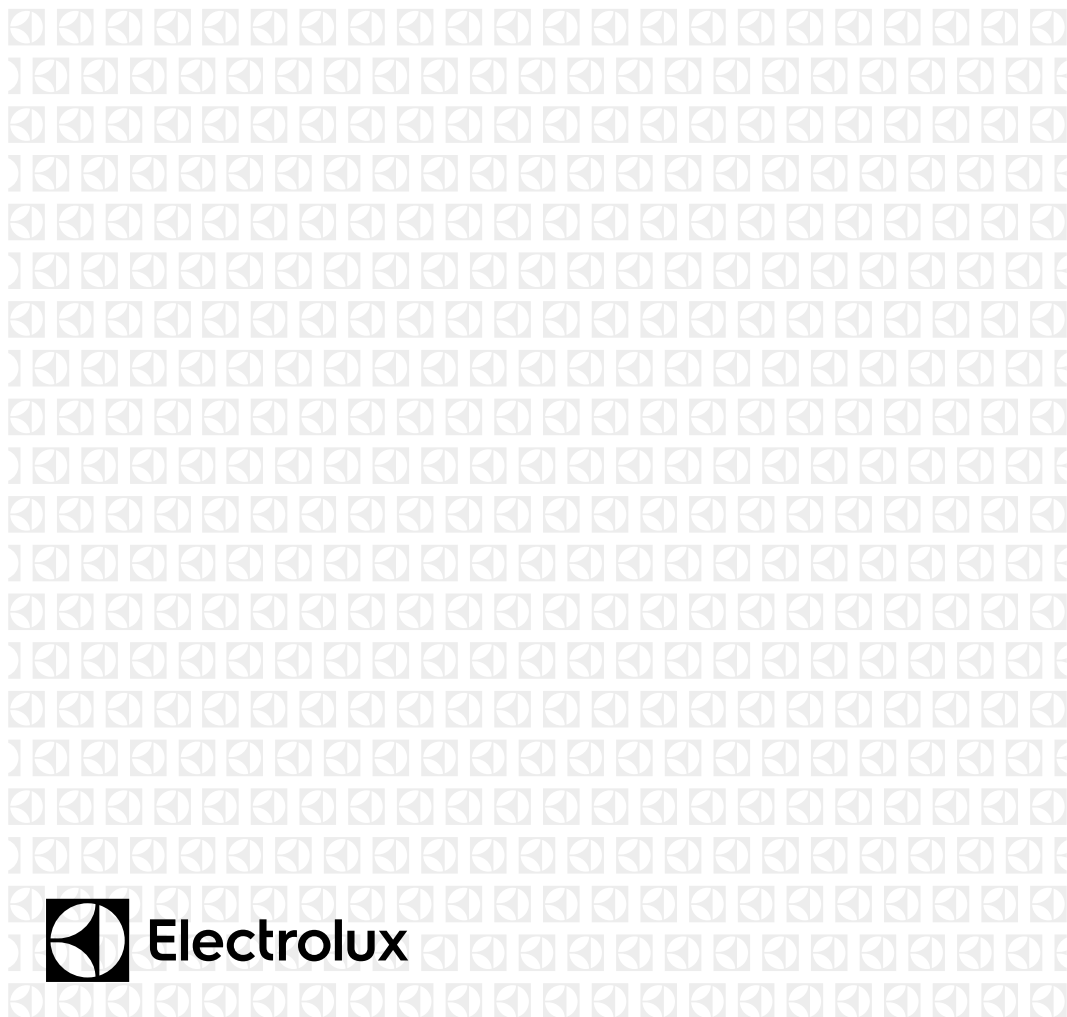

Electrolux

SISUKORD

1. OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE.....	37
2. TOOTE KIRJELDUS.....	38
3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE.....	38
4. PUHASTUS JA HOOLDUS.....	40

MÕTLEME TEILE

Täname, et otsite Electroluxi seadme. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaagest professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Geniaalne ja stiilne, loodud teile mõeldes. Selle kasutamisel võite olla alati kindel, et tulemused on suurepärased.

Tere tulemast Electroluxi kasutajate hulka.

Külastage meie veebisaiti, kust leiate



nõuandeid, brošüüre, tõrkeotsingu, remondi- ja hooldusteavet:
www.electrolux.com/support



Paremaks teeninduseks registreerige oma toode aadressil
www.registerelectrolux.com




Ostke oma seadmele lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi aadressil
www.electrolux.com/shop

KLIENDITEENINDUS JA HOOLDUS


Alati tuleb kasutada originaalvaruosi.

Volitatud teeninduskeskusesse pöördumisel peaksid teil olema varuks alljärgnevad andmed: mudel, osanumber (PNC), seerianumber.

Teave on toodud andmeplaadil.

 Hoiatused / Ettevaatusabinõud – ohutusteave

 Üldine teave ja vihjed

 Keskkonnateave

Jätetakse õigus teha muutusi.

1. OHUTUSINFO JA PAIGALDAMINE




HOIATUS!

Ohutusinfo ja paigaldamise kohta leiate teavet eraldi paigaldusjuhiste lehelt. Enne seadme kasutamist või hooldustoiminguid lugege tähelepanelikult ohutust käsitlevaid peatükke.

2. TOOTE KIRJELDUS

2.1 Juhtpaneeli ülevaade

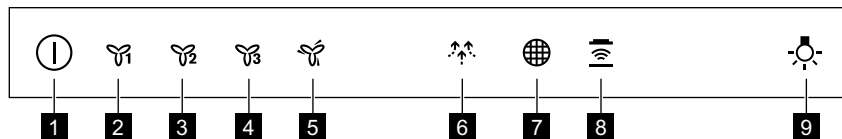

Funktsioon	Kirjeldus
1 Sisse/välja	Lülitab õhupuhasti sisse ja välja.
2 Esimene kiirus	Mootor lülitub esimesele kiirusele.
3 Teine kiirus	Mootor lülitub teisele kiirusele.
4 Kolmas kiirus	Mootor lülitub kolmandale kiirusele.
5 Maksimumkiirus	Mootor lülitub maksimumkiirusele.
6 Kerge tuul	Õhupuhasti töötab madalaimal kiirusel. 60 minuti pärast lülitub seade välja.
7 Filtri märguanne	Tuletab meelde, et söefilter tuleb asendada või puhastada ja rasvafilter puhastada.
8 Hob²Hood	Pliidi kaudu õhupuhasti kasutamise funktsiooni indikaator
9 Lamp	Lülitab valgustuse sisse ja välja.

3. IGAPÄEVANE KASUTAMINE

3.1 Õhupuhasti kasutamine

Kontrollige soovitatavat kiirust vastavalt alltoodud tabelile.

	Toidu kuumutamisel kaanetatud potiga.
	Toidu valmistamisel kaanetatud pottidega mitmel keedualal või põletil, õrn praadimine.
	Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, toiduvalmistamine mitmel keedualal või põletil.
	Keetmine ja suuremate koguste praadimine ilma kaaneta, suur niiskus.



Värskendab köögiõhku pärast küpsetamist väga madala müratasemega. Seda saab aktiveerida ja deaktiveerida, puudutades sümbolit. See funktsioon lülitub iga 60 minuti järel automaatselt välja. Kasutada ainult pärast küpsetamist.



Soovitav on jätta pärast küpsetamist õhupuhasti tööle ligikaudu 15 minutiks.



Juhtpaneel on sensorväli. Puudutage sümboleid 1 sekund, et funktsioonid aktiveerida.

Õhupuhasti kasutamiseks:

1. Lülitage seade sisse, vajutades sümbolit .
- Nüüd saate funktsioonid sisse lülitada.
2. Funktsiooni käivitamiseks puudutage sümbolit.
3. Vajadusel puudutage valgusti sümbolit , et keeduala valgustada. Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti sümbolit .

3.2 Hob²Hood funktsioon

See on automaatne funktsioon, mis ühendab pliidi ja õhupuhasti. Nii pliidil kui ka õhupuhastil on infrapuna-signaalkommunikaator. Ventilaatori kiirus määratakse automaatselt valitud režiimi ja pliidil oleva kõige kuumema nõu temperatuuri alusel. Ventilaatori tööd saab pliidi kaudu ka käsitsi juhtida. Funktsiooni saab sisse lülitada pliidi paneelilt.



Lisateavet funktsiooni kasutamise kohta leiате pliidi kasutusjuhendist.

3.3 Maksimaalse mootorikiiruse sisselülitamine

Puudutades nuppu , lülitub maksimaalne mootorikiirus sisse 8

minutiks. Pärast seda pöörduv seade tagasi eelmisele kiirustasemele.



Kui funktsioon on sisse lülitatud, ei ole nupu täiendaval puudutamisel mingit mõju.

3.4 Filtri märguanne

Filtrihoiatus tuletab meelde, et söefilter tuleb asendada või puhastada ja rasvafilter puhastada. Kui rasvafilter vajab puhastamist, lülitub filtri indikaator 30 sekundiks sisse. Kui söefilter tuleb asendada või puhastada, siis filtri indikaator vilgub.



Lugege rasvafiltri puhastuse kohta puhastuse ja hoolduse peatükist.



Lugege söefiltri puhastamise või söefiltri asendamise kohta puhastuse ja hoolduse peatükist.

Funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks:

1. Lülitage sisse juhtpaneel.
2. Veenduge, et ikoonid on välja lülitatud.
3. Funktsiooni aktiveerimiseks puudutage 3 sekundit . Kui söefiltri märguanne on sisse lülitatud, siis filtri ikoon vilgub viis korda.
4. Funktsiooni väljalülitamiseks puudutage 3 sekundit . Kui funktsioon on välja lülitatud, siis filtri ikoon vilgub kolm korda. Funktsiooni lähtestamiseks puudutage 3 sekundit.

4. PUHASTUS JA HOOLDUS

4.1 Juhised puhastamiseks




Puhastusvahendid

Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ega harju.

Puhastage seadme pinda pehme lapi, sooja vee ning pehmetoimelise pesuvahendiga.

Pärast toiduvalmistamist on mõned seadmeosad kuumad. Plekkide vältimiseks laske seadmel enne puhastamist jahtuda; kuivatage seda puhta lapi või köögipaberiga.

Plekkide eemaldamiseks kasutage pehmetoimelist puhastusvahendit.



Hoidke õhupuhasti puhtana

Nii seadet kui rasvafiltrit tuleks põhjalikumalt puhastada kord kuus. Puhastage hoolikalt seadme sisemus ja rasvafiltrid rasvast. Toidujääkide kogunemine võib kaasa tuua süttimise.

Kui filtri hoiatus põleb, järgige tarvikute puhastamise juhiseid. Vt filtri hoiatuse jaotist peatükis Igapäevane kasutamine.

Rasvafiltreid võib pesta ka nõudepesumasinas.

Valige nõudepesumasinas madala temperatuuriga lühike tsükkel. Rasvafilter võib kergelt muuta värvi, kuid see ei mõjuta kuidagi seadme tööd.



Söefilter


Söefiltri kasutusaeg võib olla erinev, sõltudes toiduvalmistamise tüübist ja rasvafiltri puhastamise sagedusest.

4.2 Rasvafiltri puhastamine


Filtrid on kinnitatud vastaskülgedel asuvate klambrite ja varraste abil.

Filtri puhastamiseks:

1. Tõmmake katet, et see avada.

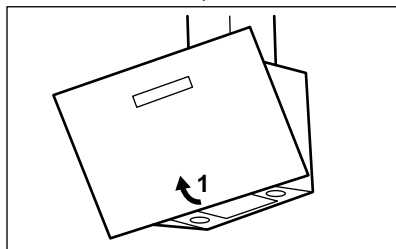

2. Vajutage kinnitusklambri hoidikut, mis asub filtripaneelil õhupuhasti all (1).

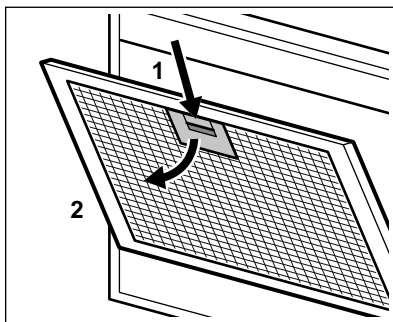

3. Kallutage filtri esiosa kergelt allapoole (2), seejärel tõmmake. Korrake kahte esimest sammu kõigi filtritega.
4. Peske filtreid mitteabrasiivse pesuvahendi ja käsnaga või nõudepesumasinas.

- i** Valige nõudepesumasinas madala temperatuuriga lühike tsükkel. Rasvafilter võib kergelt muuta värvi, kuid see ei mõjuta kuidagi seadme tööd.
5. Filtrite tagasiasetamiseks korrake kahte esimest sammu vastupidises järjekorras.
Korrake toimingut kõigi filtritega.

4.3 Söefiltri vahetamine

Kui filtri hoiatus on sees, tuleb söefilter asendada.


- i** Filtri märguande funktsiooni kohta leiate lisateavet igapäevase kasutamise peatükist.




HOIATUS!
Söefilter EI OLE pestav!
Filtrit ei saa uuendada!

Söefiltri tagasiasetamiseks:

5. JÄÄTMEKÄITLUS

Sümboliga  tähistatud materjalid võib ringlusse suunata. Selleks viige pakendid vastavatesse konteineritesse. Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse. Ärge visake


1. Eemaldage seadmest kõik rasvafiltrid.
Vt käesoleva peatüki osa "Rasvafiltri puhastamine".
2. Keerake filtrit vastupäeva (1) ja seejärel tõmmake (2).

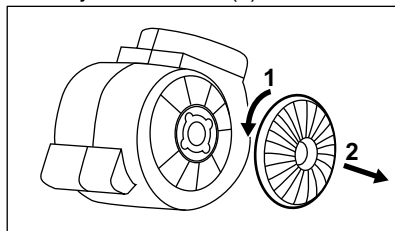

Filtrite tagasiasetamiseks korrake toimingut vastupidises järjekorras.

4.4 Lambi asendamine

Selle seadme juurde kuulub ka LED-lamp. Seda osa võib asendada ainult tehnik. Mis tahes rikke korral vaadake jaotist "Hooldus" peatükis "Ohutusjuhised".

sümboliga  tähistatud seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka. Viige seade kohaliku ringluspunkti või pöörduge abi saamiseks kohaliku omavalitsusse.