



by Schneider Electric

Kodu/kontori liigpingekaitse

Mudelid PM1W -FR, -GR, -CIT

PM1WU2 -FR, -GR, -C

PM1WB-TR/GR

Ohutus

- Ärge paigaldage seda seadet äikesetormi ajal.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
- Ärge paigaldage liigpingekaitset kuuma või liiga niiskesse kohta.
- Ärge kasutage koos akvaariumi seadmetega.


Paigaldamine

1. Ühendage liigpingekaitse **1** ainult maandatud pistikupesaga.
2. Ühendage oma arvuti ja/või elektriseadme toitejuhe liigpingekaitse pistikupesasse **2**.

Märkus: Enne liigpingekaitsega ühendamist veenduge, et kaitstav seade töötab korrektselt.

Kaitse indikaator – kui seade on ühendatud, süttib roheline liigpingekaitse indikaator **3**, mis näitab, et liigpingekaitse on võimeline seadmeid kahjulike elektriliste liigpingete eest kaitsma. Kui seade on ühendatud ning indikaator ei sütti, on seade kahjustunud ning see ei ole enam võimeline teie seadmeid kaitsma. Seade tuleb tagastada vastavalt Schneider Electric IT (Seit) tehnilise toe juhistele.

USB-laadimispesad 4 – kaks mugavat USB-laadimispesa toidavad kõiki USB-toega seadmeid sealhulgas nutitelefone, tahvelarvuteid, digitaalkaameraid jne. Nutikas laadimine tunneb ära teie seadmed ja maksimeerib laadimiskiirust.

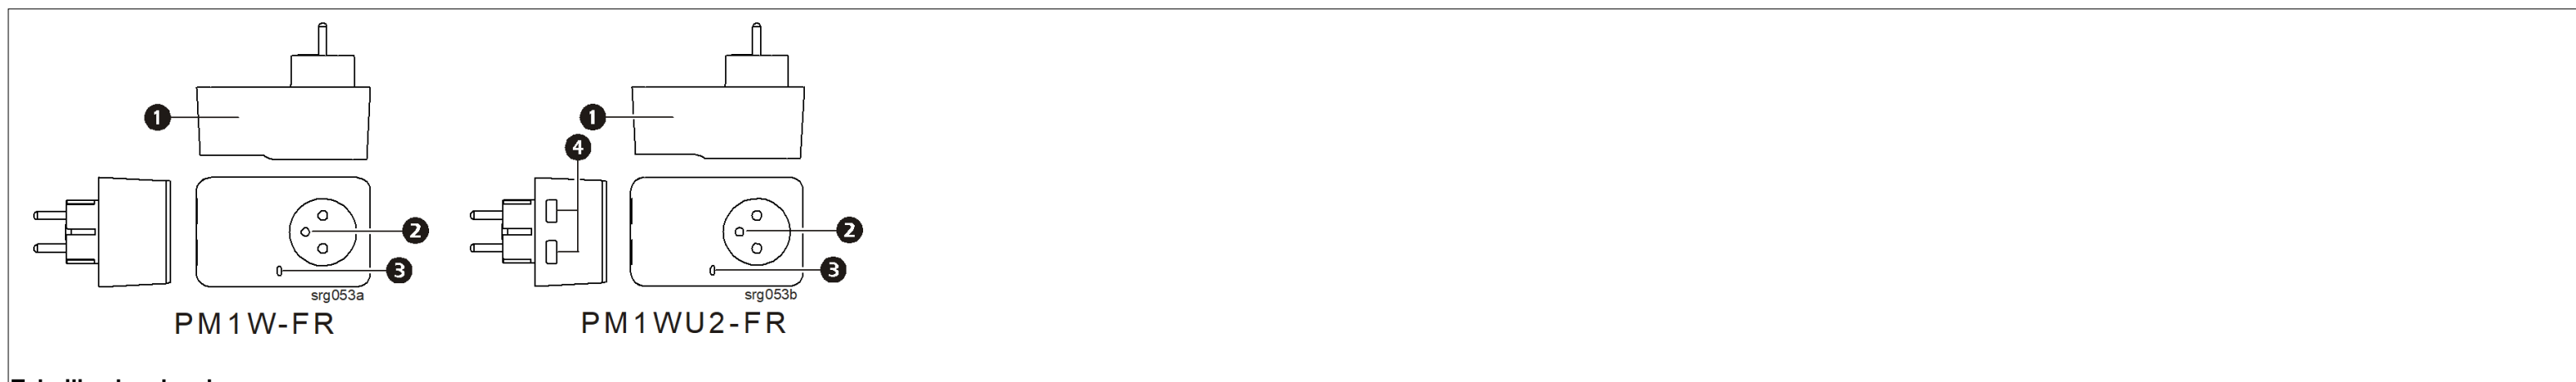

Tehnilised andmed

	PM1W-FR/GR/IT PM1WB-TR/GR	PM1WU2-FR/GR/IT
Sisendpinge	250V	
USB-laadija	–	2 pesa (kokku 5 V, 2,4 A)
Sisendsagedus	50 Hz \pm 5 Hz	
Maksimaalne liinivool faasi kohta	16A; IT: 10 A	
Pingeimpulss	918 džauli	
EMI/RFI mürasummutus	< 30db	
Mõõtmed (LxSxK)	10,0 x 6,3 x 4,2 cm	

Piiratud garantii

Standardgarantii on 2 aastat alates ostukuupäevast. APC standardprotseduur on originaalseadme asendamine tehases taastatud seadmega. Kliendid, kes peavad vara siltide määramise ja määratud amortisatsioonigraafiku tõttu tagasi saama originaalseadme, peavad sellisest vajadusest teatama esmakordsel kontakteerumisel APC tehnilise toe esindajaga. APC saadab asendusseadme pärast defektse seadme kättesaamist remondiosakonda või teostab ristsaatmise pärast kehtiva krediitkaardi numbri kättesaamist. Seadme APC-sse saatmise eest tasub klient. APC tasub maapealse kaubaveo kulud asendusseadme saatmiseks kliendile.

Schneider Electric APC ülemaailmne IT klienditugi

Riigipõhise klienditoe saamiseks külastage Schneider Electricu veebisaidil www.apc.com asuvat sektsiooni APC.