

SEVERIN

TASTEFUL TECHNOLOGY


Kasutusjuhend

Automaatne röster

AT2589

AT9541

AT9552

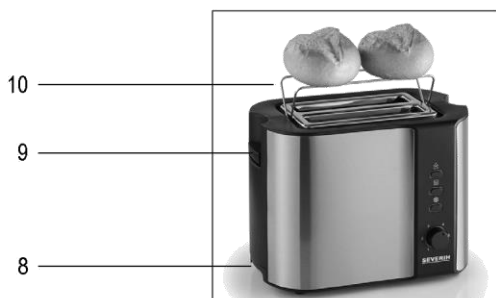

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.




Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemaandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesaga.

Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega.

Toode vastab kõikidele CE markeerimisnõuetele.

Tutvustus

1. Viiluvahe
2. Tööhoob
3. Väljastamisnupp 
4. Soojendamisfunktsiooni nupp 
5. Sulatamisfunktsiooni nupp 
6. Määramatult reguleeritav pruunistusastme nupp
7. Etikett (seadme all)
8. Purukandik

9. Saiakeste hoidja liuglülit
10. Saiakeste hoidja
11. Toitejuhtme hoidik (seadme all)
12. Pistikuga toitejuhe

Olulised ohutusjuhised

- **Tähelepanu!** Röstitav toode võib põlema minna. Seetõttu veenduge, et seade ei oleks asetatud ega töötaks kardinate või muude süttivate materjalide vahetus läheduses.
- Ohtude vältimiseks ja ohutusnõuetele vastamiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja parandada, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda

(aadressid leiata lisast).

- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Korpuse puhastamiseks pühkige seda väljastpoolt veidi niiske lapiga.
- Kandiku tühjendamiseks tõmmake see külje pealt välja. Enne röstri järgmist kasutuskorda pange purukandik sellesse tagasi.
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodus ja sarnastes kohtades, nagu
 - kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
 - maaeluasutused,
 - hotellid, motellid ja sarnased asutused,
 - külalistemajad.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja piiratud füüsiliste, sensoorsete
- või vaimsete võimetega isikud või isikud, kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada ainult nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalvel või juhul, kui neid on seadme kasutamiseks juhendatud ning nad mõistavad täielikult kõiki seadme kasutamise seonduvaid ohte ning on teadlikud asjakohastest ohutuseeskirjadest.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele

kättesaamatus kohas.

- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Asetage seade alati ühetasasele kuumakindlale pinnale.
- Et vältida seadme korpuse kahjustumist, ei tohi seda asetada kuumadele pindadele ega nende lähedusse, nagu kuumaplaadid, ega lahtise leegi lähedusse, nagu gaasipõletid.
- **Tähelepanu!** Seadme välispind läheb seadme töötamise ajal väga kuumaks. **Seadme kuumade osade puutumine võib põhjustada põletushaavu.**
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada.
- Ärge laske toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu.
- Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda.
- Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.
- Ärge katke viiluvahet kasutamise ajal.
- Ärge proovige ajal, kui kuumaelemendid töötavad, leiba röstrist sõrmedega välja võtta ega pange viiluvahesse mingeid muid objekte (nt nuge, kahvleid).
- **Tõmmake pistik seinapistikupesast välja alati**
 - pärast kasutamist,
 - kui seadme töös esineb häireid,
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel seinapistikupesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast.
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutamine

Üldine teave

- **Tähelepanu!** Röstri tööhoob sulgub ainult siis, kui pistik on pistikupesast sisestatud.
- Ärge kasutage liiga pakse või suuri viile, kuna need võivad jääda röstrisse kinni. Röstitavate viilude paksumus ei tohiks olla üle 14 mm.
- **Probleemide või talitlushäirete tekkimisel töö ajal ja enne puhastamist tõmmake pistik alati pistikupesast välja.**
- Viiluvahesse kinni jäänud leivaviilu eemaldamiseks kasutage nüri puust vahendit (näiteks pintslivars). Ärge kunagi katsuge metallist kuumaelemente.

Enne esimest kasutuskorda

- Puhastage röster korralikult (vt *Puhastamine ja hooldustööd*).
- Lülitage röster tühjalt sisse ja läbige vähemalt viis röstimistsüklit maksimumtemperatuuril.
- Laske röstril tsüklite vaheajal jahtuda.
- Esimest korda sisselülitamisel võib röster eraldada vähesel määral lõhna ja suitsu, kuid see möödub mõne aja pärast. Seetõttu tuleb tagada piisav ventilatsioon, avades aknad või rõduksed.

Automaatne väljalülitus

Seadmel on automaatne väljalülitusfunktsioon. Kui leivaviil röstirisse kinni jääb ja seda pärast röstimistsükli lõpetamist väljutada ei saa, lülitub röster automaatselt välja. Sel juhul tõmmake pistik pistikupesast ning võtke leivaviil röstrist välja vastavalt peatükis *Üldteave* kirjeldatud juhistele.

Pruunistusastme seadmine

Soovitud pruunistusastme seadistamiseks keerake pruunistusastme nuppu.

Hele: pöörake nuppu vastupäeva.

Tume: pöörake nuppu päripäeva.

Spetsiaalselt röstimiseks ettenähtud leiva puhul soovitate keerata nupu asendisse 4.

Kasutamine

- Sisestage pistik seinapistikupesusa.
- Pärast pruunistusastme seadistamist pange leib viiluvahesse ja suruge tööhoob alla.
- Väljastamisnupu (☰) märgutuli läheb põlema.
- Kui soovitud pruunistusaste on saavutatud, lülitub röster automaatselt välja, leivaviilud väljutatakse röstrist ja need võib eemaldada kohe pärast märgutule kustumist. Märgutuli kustub.
- Et saavutada ühtne pruunistumine mitme järgneva röstimise puhul, laske enne igat tsüklit röstiril 60-90 sekundit jahtuda.
- Ärge katke viiluvahet kasutamise ajal kinni.

Sulatamisfunktsioon

Sulatamisfunktsiooni (☼) saab kasutada lisana tavalisele funktsioonile, kui röstitakse sügavkülmutatud leiba. Sel juhul röstimisaeg pikeneb. Funktsiooni aktiveeritust näitab märgutuli.

Soojendamiskõrvaldamine

Soojendamiskõrvaldamine (☼) sobib juba röstitud leiva üles soojendamiseks.

Tähelepanu! Ärge soojendage võiga leiba.

Pärast röstimisfunktsiooni aktiveerimist saab kasutada lisaks ka soojendamiskõrvaldamise funktsiooni.

Funktsiooni aktiveeritust näitab märgutuli.

Röstimise katkestamine

Kui soovite röstimise katkestada, vajutage väljastamisnuppu (☰). Röster lülitub välja ja viilud väljastatakse. Märgutuli kustub.

Saiakeste, kuklite jms soojendamine

- Kuklite, saiakeste või muude pagaritoodete soojendamiseks lükake libisemise kontrollija töötamise tasand alla, et tõsta üles saiakeste hoidja.
- Asetage soojendamiseks mõeldud tooted hoidjale, seadistage pruunistusastme reguleerimise nupp keskmisele tasandile ja lükake seejärel röstri sisselülitamiseks töötamise tasand alla.
- Kui pruunistamine on lõppenud ja seade on end automaatselt välja lülitanud, keerake saiad või leib ümber ja korra tsüklit.
- Pärast kasutamist asetage saiakeste hoidja tagasi

oma puhkeasendisse, lükates libisemise kontrollija tagasi üles.

- **Ärge asetage soojendatavaid pagaritooteid viiluvahesse ilma saiakeste hoidjata.**

Puhastamine ja hooldustööd

- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet veega ega pange seda vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
- Seadme välisosa võib pühkida kuiva või kergelt niiske lapiga, mis ei sisalda puuvilla.

Purukandik

Kogu kasutamisel eralduv puru kogutakse purukandikule. Kandiku tühjendamiseks tõmmake see külje pealt välja. Enne röstri järgmist kasutuskorda pange purukandik sellesse tagasi.

Toitejuhtme hoidik

Keerake toitejuhte enne kasutamist täielikult lahti ja veenduge, et see oleks seadme ohutus kauguses. Laske seadmel piisavalt jahtuda, enne kui te toitejuhte kokku kerite.

Kasutusel kõrvaldamine

Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutusel kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamisega kasutusel vastavalt nõuetele aitate kaitsa keskkonda ja inimtervist. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikust omavalitsusest.



Garantii

Seadmel on alates ostukuupäevast kaheaastane garantii, mis katab materjali- ja valmistusdefekte. Garantiiajal on tootja kohustatud parandama või vahetama kõik seadme defektseid osad, tingimusel, et seade on tagastatud volitatud teeninduskeskusesse. Garantii kehtib ainult juhul, kui seadet on kasutatud vastavalt juhistele ja tingimusel, et seadet ei ole muutnud ega parandanud selleks volitamata isik ja et seade ei ole kahjustunud selle vale kasutamise tõttu. Garantii ei kata seadme kulumist ning klaasist ega keraamilistest osadest, hõõgpirnide jm purunemist. Garantii ei mõjuta teie seadusejärgseid kohustusi ega õigusi, mis teil tarbijana kaupade ostmist reguleerivate kehtivate riiklike õigusaktide kohaselt olla võivad. Kui seadme töös esineb häireid ja seadet on vaja parandada, pakkige see hoolikalt ning lisage oma nimi ja aadress ning tagastamise põhjus. Kui tagastate seadme garantiiajal, lisage ka garantiitaaloni ja ostutšekki.