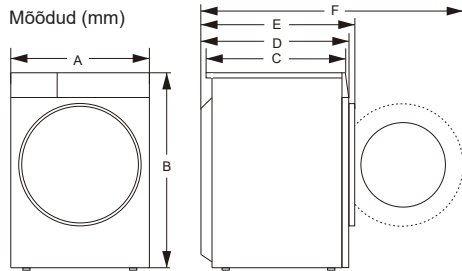




## Spetsifikatsioonid

Kirjeldus	Väärtus
Mudeli nr / Toote nr	WDQA8014EVJM / WDQA8014EVJMS / WDQA8014EVJMT / WDQA8014EVJMB
Pesemise-/kuivatamisjõudlus	8/5kg
Maks.	1400rpm
Netokaal	60kg
Nimipinge	220-240V~
Kütmsvõimsus	1500W
Pesemisevõimsus	250W
Kuivatamisvõimsus	1350W
Tsentrifuugimisvõimsus	500W



Indeks	Mõõtmised (mm)
A	595
B	845
C	460
D	510
E	540
F	1030

## Lisage pesuaine, sulgege üks ja määrake programm.

Asetage pestavad riided trumli sisse ning sulgege üks. Lisage soovitud programmitüübile vastavatesse sahtlitesse pesuainet nii nagu kirjeldatud kasutusjuhendi peatükis „**Pesuaine ja lisandid**“.

- Lülitage pesumasin sisse.
- Keerake programmivaliku nuppu soovitud programmi peale. Kui nupu algsisiosoon pole „**Off**“ (väljas), siis tuleb programmi valimisel see valik läbida.
- Valige pesemistemperatuur, tsentrifuugimiskiirus ja viivitusaeajajutades nuppe „**Temp.**“, „**Spin**“.
- Vajutage nuppu „**Options**“, et valida lisafunktsioonid.
- Pärast programmi käivitamist kuvatakse ekraanil programmi pikkus (tunnid : minutid) ja muud lisafunktsioonid.

## Lisafunktsioonide valimine

Kui pesumasin on ooterežiimis, vajutage nuppu „**Options**“, et määrata valitud programmi lisafunktsioonid. Iga vajutusega saate määrata ühe kindla funktsiooni, mille järel hakkab vilkuma vastav ikoon. Pärast pesumasina käima panemist ei saa programmi muuta.

## Eelpesu

- Valige eelpesufunktsioon, millega saate parandada pesutulemust ja paremini plekke eemaldada. See funktsioon sobib tugevalt määrdunud riidele.
- Enne vee sisse võtmist saab eelpesu sahtlisse lisada pesuainet / pesupulbrit, pesupulber tuleb lisada põhipesu sahtlisse.

## Lisaloputus

Kui olete valinud lisaloputuse funktsiooni, käivitab masin enne tsentrifuugimist ühe täiendava loputuse ning programmi koguaeg pikeneb vastavalt.

## Intensiivpesu

Valige funktsioon, et pikendada pesemisaega, parandada pesutulemust ja paremini plekke eemaldada.

## Sissetuleva vee hoiatus

Kui kraan pole avatud või veesurve on madal, kuvatakse ekraanil häirekood „F01“.

## Äravoolu hoiatus

Kui vee äravoolumüra on kinni surutud, ei voola vesi ära. Kui vee äravool on tükk aega häiritud, kuvatakse ekraanil häirekood „F03“.

## Ukseluku ikoon

Pärast programmi käivitamist süttib ukseluku ikoon ning üks lukustatakse.

- Kui programm lõpeb, tehakse üks automaatselt lukust lahti. Kui pausitud oleku ajal on ukse avamise tingimused täidetud, tehakse üks lukust lahti ja ukseluku näidik kustub.
- Kui ukseluku näidik vilgub, ei tohi ust jõuga avada, sest võite nii ennast kui ka masinat vigastada.

## Viivitusfunktsioon

Viivitusfunktsioon võimaldab pesu pesta teile sobival ajal, näiteks öösel, kui elekter on odavam.

Selle nupuga saab viivitusajaga valida vaid siis, kui pesumasin on ooterežiimis.

- Viivitusaja valimisel pikeneb lõpuajaga iga nupuvajutusega ühe tunni võrra. Kui enne viivitusaja seadmist on programmi aeg väiksem kui üks tund, määratakse see viivitusfunktsiooni nupu esmakordsel vajutamisel ühe tunni peale.
- Seejärel pikeneb lõpuajaga iga nupuvajutusega ühe tunni võrra. Kui viivitusaeaj valitakse enne programmi käivitamist, on olemasolevat viivitusajaga võimalik muuta, kui valite mõne teise programmi.
- Viivitusaeaj peab olema pikem kui pesuprogrammi kestvus, sest viivitusaeaj on see aeg, millal programm lõpetab. Näiteks: kui valitud pesuprogrammi pikkus on 02:28, peab viivitusaeaj olema vahemikus 03:00 ja 24:00.

Kui viivitusaja funktsioon on aktiivne, kuvatakse ekraanil viivitusajaga lõpuajaga. Kui viivitusajaga lõpuajaga kätte jõuab, kustub viivitusaja ikoon, kuid allesjäänud aja ikooni kuvatakse edasi.

- Kui olete valinud viivitusfunktsiooni ning pole veel käivitamisnuppu vajutanud, saate viivitusfunktsiooni tühistada, kui keerate enne alustamist programmivaliku ketast.

- Viivitusaja tühistamiseks selle toimimise ajal peate pesumasina välja lülitava vajutades „On/Off“ nuppu kahe sekundi vältel.

## Vaigistusfunktsioon

Kui masin on ooterežiimis, pausitud olekus või töötab, vajutage kahe sekundi vältel **tsentrifuugi ja valikute** nuppe. Ekraanile kuvatakse „bEEp oFF“ (piiksus väljas). Kogu piiksumine, v.a alarimid, lülitatakse välja. Kui masin on vaigistatud olekus, vajutage kahe sekundi vältel **tsentrifuugi ja valikute** nuppe, kuni kraanile kuvatakse „bEEp on“ (piiksus sees). Kõik piiksud aktiveeritakse.

## Lapselukk

Et tagada laste ohutus, on sellel pesumasinal lapseluku funktsioon.

- Kui programm algab, vajutage hoidke nuppu „**Temp.**“ ja „**Spin**“ korraga kaks sekundit all. Lapseluku ikoon süttib ja lapselukk on määratud. Kui kordate sama toimingut, lapselukk tühistatakse.
- Kui lapselukk on aktiveeritud, ei toimi ükski nupp.
- Kui lülitate pesumasina välja keerates programmivaliku nupu sättele „**Off**“, vabastatakse lapselukk.
- Kui programm lõpeb, vabastatakse lapselukk automaatselt.

## Programmi käivitamine

Kui olete oma valikud teinud ja sisestanud pesuaine selleks ettenähtud sahtlisse, keerake lahti veekraan ja vajutage nuppu „**Start / Pause**“. Ekraanil näidatakse käimasoleva programmi edenemist ja ikoon vasakult paremale. Samuti kuvatakse programmi allesjäänud aega.

## Programmi tühistamine või valikute uuesti tegemine

- Masina väljalülitamiseks keerake programmi valikuketas kolmeks sekundiks sättele „**Off**“ (väljas).
- Valige uus programm ja suvandid.
- Vajutage „**Start / Pause**“ nuppu, et käivitada uus programm, ilma et peaksite pesuainet juurde panema.



## Programmi lõpp

Kui programm oma töö lõpetab, kuvatakse ekraanil „**End**“ (lõpp). Kui kahe minuti jooksul ei tehta ühtegi toimingut, lülitub masin automaatselt välja.

- Masina väljalülitamiseks keerake programmivalikunupp sättele „**Off**“.
- Keerake veekraan kinni.
- Avage üks ja võtke puhtad riided välja.
- Jätke üks veidi lahti, et pumbast niiskus eemaldada.

## Pesu lisamine töötamise ajal

Kui soovite pesemise ajal riideid lisada, vajutage palun „**Start/Pause**“ nuppu.





- Kui süttib pesu lisamine ikoon , saate ust avada, avada ning allesjäänud aeg ja ukseluku ikoon hakkavad vilkuma. Ukseluku ikoon kustub ning te saate ukse avada.
- Kui pesu lisamine ikoon  ei sütti, näitab see, et pesumasina sees on temperatuur üle 50C või on pesu juurde lisamiseks ettenähtud aeg möödunud. See tähendab, et masinasse ei saa rohkem pesu juurde panna.

# Hisense

## Automaatne kaalumine

Pärast käivitumist kuvab pesumasin „----“, näidates, et toimub automaatne kaalumine. Masin reguleerib programmi pikkust (tunnid:minutid) vastavalt riide kaalule.

## Kuivatus

Vajutage kuivatustaseme nuppu „**Dry level**“, et valida kuivatusaega ja kuivatuse lisafunktsioonid. Kui valitakse triikimisikoon , kapikuiuv  või lisakuivatuse , süttib vastav ikoon  ning ekraanil kuvatakse programmi allesjäänud aeg. Kui valitud on ajastatud kuivatamise funktsioon, süttib sellele vastav ikoon (Time Dry).

Pesumasin oskab vastavalt riide kaalule automaatselt kuivatusaega reguleerida. Enne kuivatamist palun veenduge, kas neid riideid tohib masinas kuivatada (selle jaoks vaadake palun programmi tabelit, et näha, milliseid riideid võib masinas kuivatada).

Enne kuivatamise alustamist veenduge, et veekraan on lahti ja külm vesi olemas.

Enne eraldiseisvat kuivatamist võtke riided trumlist välja, raputage neid ja asetage trumli sisse tagasi.

Kui soovite kuivatada väikese koguse riideid, võib kuivatusaeg näidatud ajast lühem olla.


Kui soovite kuivatada käsitsi pestud riideid, palun valige enne kuivatamist riide tüübile vastav võimalikult kiire tsentrifuugimine. Soovitame valida tsentrifuugi ja kuivatustaseme programmi.


Kuivatustsükli lõppedes töötab pesumasin veel mõnda aega teatud rütmis, et riideid sopsutada ja kortsumist vähendada. Kui liiga palju riideid jääb trumli seina külge, võib see kuivatustulemust mõjutada. Seega soovime riideid enne kuivatamist lahti sopsutada.


Liiga suure koguse riide kuivatamine võib kuivatustulemust mõjutada ning riideid kortsutada. Sünteetilisest kiust riide, nt pluuside, puhul valige triikimisikuiuv režiim.


Kui koos kuivatatakse väga erinevat materjalist riideid, võib see kuivatustulemust mõjutada. Seega soovime riideid enne kuivatamist lahtri sopsutada.

Kui kuivatamisel ilmneb pesumasina tõrge, vaadake kasutusjuhendi peatükki „**Vead kuivatamisel**“.

Triikimisikuiuv  funktsioon jätab riided veidi niiskeks, et neid saaks pärast kuivatamist triikida.

Kapikuiuv  funktsioon teeb riided piisavalt kuivaks, et saate need kohe pärast kuivatamist selga panna.

Eriti kuiuv  funktsioon teeb riided piisavalt kuivaks, et saate need kohe pärast kuivatamist kappi panna.

Ajastatud kuivatamise  funktsiooniga saate riide kuivatamise määrata teatud ajale.

Vajutage kuivatustaseme nuppu „**Dry level**“, et valida kuivatusaeg valikute 30 minutit, 1 tund, 1,5 tundi, 2 tundi, 3 tundi ja 4 tundi seast. Palun valige mõistlik kuivatusaeg. Kui kuivatusaeg on liiga lühike, ei pruugi riided piisavalt kuivaks saada.












**Märkus: Veest tilkuvad riided ei sobi masinas kuivatamiseks ja võivad masina häire käivitada!**

## Kuivatusajad


















Siin tabelis toodud erineva kaaluga pesu kuivatusajad on hinnangulised ning tegelik kuivatusaeg sõltub pesu tüübist ja kaalust.

Pesu kaal (kg)	Hinnanguline kuivatusaeg (min)		
	koheseks kandmiseks	triikimiskuiiv	kappi panemiseks
<1.5	60-90	40-70	80-110
1.5-3	100-140	80-120	120-160
3-4.5	150-190	150-170	190-210
4.5-5	210-230	190-210	230-250

## Pesu umbkaudne kaal

 <b>Aluspüksid</b> (umbes 50 g puuvillane ese)	 <b>Pikkade käistega aluspesu</b> (umbes 150 g puuvillane ese)	 <b>Saunalina</b> (umbes 300 g puuvillane ese)
 <b>Sokid</b> (umbes 50 g puuvillane ese)	 <b>Seelik</b> (umbes 400 g sünteetilisest kiust ese)	 <b>Pidžaama (komplekt)</b> (umbes 500 g puuvillane ese)
 <b>Käterätik</b> (umbes 70 g puuvillane ese)	 <b>Särk</b> (umbes 200 g segakiust ese)	 <b>Lina</b> (umbes 500 g puuvillane ese)
 <b>Teksad</b> (umbes 800 g puuvillane ese)	 <b>Villane kampsun</b> (umbes 400 g villane ese)	 <b>Jakk</b> (umbes 800 g puuvillane ese)

## Kangahooldustabel

	Vastupidav materjal		Mitte triikida
	Õrn kangas		Vajalik auruga triikimine
	Eset võib pesta temperatuuril 95°C		Triikimiseks peab riide laiali laotama
	Eset võib pesta temperatuuril 60°C		Kuivaks väänamine keelatud
	Eset võib pesta temperatuuril 40°C		Keemiline puhastus keelatud
	Eset võib pesta temperatuuril 30°C		Kuivatada alusel
	Ainult käsipesu		Võib nõõril kuivatada
	Ainult keemiline puhastus		Nõõril kuivatamine
	Võib külmas vees pleegitada		Trummelkuivatus lubatud, normaalsel temperatuuril
	Pleegitamine keelatud		Trummelkuivatus lubatud, madalal temperatuuril
	Võib triikida max temperatuuriga 100°C		Trummelkuivatus keelatud
	Võib triikida max temperatuuriga 150°C		Riidepuul kuivatamine
	Võib triikida max temperatuuriga 200°C		Keemiline puhastus vaid perkloriidi, kergema kütese, puhta alkoholi või R113-ga.
	Keemiline puhastus vaid lennukikütuse, puhta alkoholi või R113-ga.		

# Hisense

## Mittepestavad • keemilist puhastust vajavad / mittetaluvad riided


Riided, mida ei tohi pesta ega kuivatada



Nahast ja karusnahast tooted  
(Võib riidet kahjustada)



Kunstiid ja selle segused tooted  
(võib kahjustada riidet või selle värvi)



Suured, paksust kummist matid  
karbamaadist põhjaga  
(Võivad masinat kahjustada)







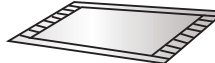

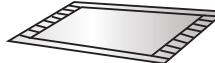

Kõvast materjalist mütsid  
(See kahjustab pesumasinat  
ja tekitab tõrkeid)



Diivanipadjad, padjad ja vatist,  
vahtkummist või käsnaast materjalist  
(võivad masinat kahjustada)

Muud:  
Kortsunud või kokku käärdatud riided;  
kreppkangad.  
Kergesti vormist välja minevad riided (ülkonnad, pintsakud, lipsud ja kleidi jne);  
Kergesti topiliseks minevad riided (velvet, samet).

## Kuivatamiseks sobimatud riideesemed

	Kõik riided, millele on märgitud vastav pilt (Riided võivad viga saada)		Villased riided (võivad kokku tõmbuda või kohevust kaotada)		Sukkpüksid, sukad (võib kahjustada riidet või seda moonutada)		Suured riideesemed
	Padjad või karvased riided (võivad masinat kahjustada)		Suletekk (võivad masinat kahjustada)		Pitsi ja kaunistustega riided, uued sünteetilised kiud (väga peenikesed kiud) (Võib riidet kahjustada)		Siid

Kui seda kasutatakse patjade ja karvaste riide kuivatamiseks, võib see ära vooluvooliku ummistada.

## Märkus!

- ♦ Mittepestavate • keemilist puhastust vajavate või seda mittetaluvate riide valik pole piiratud ülaltooduga.
- ♦ Veest tilkuvad riided ei sobi masinas kuivatamiseks ja võivad masina häire käivitada!

Vea olemus		Soovitav toimimisviis
Vead kuivatamisel	<b>Pesumasina ei kuivata</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Kontrollige, kas määrasite kuivatusprogrammi.</li> <li>◇ Kontrollige, kas veekraan on kinni.</li> <li>◇ Kontrollige, kas pesumasina uks on korralikult kinni.</li> <li>◇ Kontrollige, kas masinas on liiga palju pesu (vaadake programmi tabelist, kui suur on programmi maksimaalne pesukogus), ning võtke uuesti kuivatamiseks osad riided välja.</li> </ul>
	<b>Riided pole piisavalt kuivad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Kontrollige, kas kuivatate liiga suurt kogust riideid. Sellisel juhul võib kuivatustulemus olla mitterahuldav ning riided kortsus. Palun jagage riided kahte ossa, et neid eraldi kuivatada.</li> <li>◇ Kontrollige, kas kokku on pandud riided, mida on keeruline kuivatada (nt puuvillane), ja riided, mis kuivavad kiiresti (nt sünteetilisest kiust jne). Palun kuivatage erinevat tüüpi riideid eraldi või kuivatage neid uuesti.</li> </ul>
	<b>Kuivatusaeg on liiga pikk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Kontrollige, kas masinas on liiga palju pesu (vaadake programmi tabelist, kui suur on programmi maksimaalne pesukogus), ning võtke uuesti kuivatamiseks osad riided välja.</li> <li>◇ Riided on niisked (vaadake kasutusjuhendist, mida teha niiskete riide korral).</li> <li>◇ Paksemad riided (teksad jne).</li> </ul>

## WDQA8014EVJM / WDQA8014EVJMS / WDQA8014EVJMT / WDQA8014EVJMB

Program	Valitud temperatuur (°C)	Hinnanguline mahutavus (kg)	Max temperatuur trumlis (°C)	Programmi kestus (h:min)	Energiakulu kWh/tsükli kohta	Veekulu liitrit tsükli kohta	Allesjäänud niiskusesisaldus (%)	Max tsentri-fuugikiirus (rpm)
Eco 40-60	—	8	34	3:26	0.72	55	53.00	1400
Eco 40-60 pool pesukogust	—	4	30	2:48	0.40	40	53.00	1400
Eco 40-60 1/4 pesukogusest	—	2	25	2:48	0.25	30	53.00	1400
Pesemine ja kuivatamine kogu pesukogust	—	5	26	11:30	3.10	92	2.90	1400
Pesemine ja kuivatamine pool pesukogust	—	2.5	26	8:00	2.00	63	2.90	1400
Puuvillane	20°C	8	20	2:09	0.24	68	53.00	1400
Puuvillane	60°C	8	57	3:29	1.18	68	53.00	1400
SEGAPESU	40°C	4	38	1:58	0.58	58	55.00	1400
Kiirpesu 15 min	40°C	1	38	0:30	0.31	18	55.00	800
20°C	20°C	8	21	1:50	0.19	78	53.00	1400

Programmidele antud väärtused on ainult näitlikud, v.a Eco 40-60 ja pesu- ja kuivatustsükli puhul.

## Programmijuhised

1. Öko-40-60 programm suudab puhastada normaalselt määratud puuvillast pesu, mis on samas tsükli tunnistatud pestavaks umbes 40°C kuni 60°C, ning et seda programmi kasutatakse ELi ökodisaini käsitlevate õigusaktide järgimise hindamiseks.
2. Ooterežiimi voolutarbimine on 0,49 W.
3. Kõige energiatõhusamad programmid on enamasti need, mis töötavad madalal temperatuuril ja pikema aja vältel.
4. Kui panete pesumasinasse pesu just nii palju, kui tootja on antud programmide jaoks ette näinud, säästate energiat ja vett.
5. Pesuaine, loputusvahendi ja muude lisandite õige kasutamine. Ärge lisage liiga palju pesuainet. See võib pesutulemused vastupidiseks muuta.
6. Regulaarne puhastamine, sh selle optimaalne sagedus, ning katlakivi vältimine ja eemaldamine.
7. Tsentrifuugikiirus mõjutab mürataset ja pesu niiskust: mida suurem see on, seda valjem on müra ja väiksem niiskus.
8. Energiakulusildil on kirjas tooteinfo ja kuvatud QR-kood. Toote registreerimisinfo leiata QR-koodi skannides.
9. Standardprogrammide teave.
10. Pesu- ja kuivatustsükkel puhastab normaalselt määratud puuvillast pesu, mida tohib sama tsükli jooksul pesta temperatuuril 40°C või 60°C, mida võib kuivatada sellisel määral, et selle saab kohe kappi panna. Seda programmi kasutatakse, et hinnata vastavust EL-i ökodisaini seadusandlusele.