

# beurer

## TS 26



*Apsildāma apakšsega*

Lietošanas instrukcija

CE

# LATVIEŠU

## Saturs

1. Komplektācija .....	3	4.3. Ieslēgšana .....	5
1.1 Apraksts .....	3	4.4. Temperatūras iestatīšana .....	5
2. Svarīgi norādījumi		4.5. Izslēgšana .....	6
Saglabāt turpmākai izmantošanai .....	3	5. Tīrīšana un kopšana .....	6
3. Paredzētais izmantojums .....	5	6. Uzglabāšana .....	7
4. Eksploatācija .....	5	7. Utilizācija .....	7
4.1 Drošība .....	5	8. Rīcība problēmu gadījumā .....	7
4.2 Eksploatācijas uzsākšana .....	5	9. Tehniskie dati .....	7

## Simbolu skaidrojums



Izlasiet instrukcijas!



30°C īpaši saudzīga mazgāšanas programma



Nebalināt



Nedurt



Nežāvēt veļas žāvētājā



Negludināt



Neizmantojiet segu, kad tā ir salocīta vai saburzīta.



Nav paredzēta ķīmiskajai tīrīšanai



Ierīci ir aizliegts izmantot ļoti maziem bērniem (0-3 gadi).



Šajā ierīcē izmantotie tekstilizstrādājumi atbilst stingrām Oeko-Tex Standarta 100 ekoloģiskajām prasībām, ko pārbaudījis Hohenšteina pētniecības institūts.



**BRĪDINĀJUMS:** Brīdinājums par ievainojumu vai veselības apdraudējuma risku



**UZMANĪBU:** Drošības informācija par iespējamiem ierīces/aprīkojuma bojājumiem.




**PIEZĪME:** Svarīga informācija.

## 1. Komplektācija

- 1 apsildāma apakšsega
- 1 vadības ierīce
- 1 lietošanas instrukcijas

### 1.1 Apraksts

- 1. Elektrības spraudnis
- 2. Elektrības vads
- 3. Vadības ierīce
- 4. Apgaismotas temperatūras iestatīšanas pogas
- 5. Ieslēgšanas/izslēgšanas un temperatūras iestatījumu slīdnis
- 6. Savienojums ar spraudni

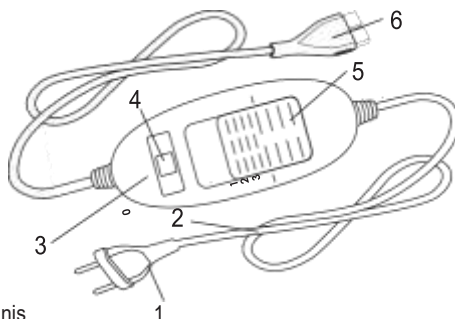

## 2. Svarīgi norādījumi Saglabāt turpmākai izmantošanai



### BRĪDINĀJUMS

- Tālāk sniegtās informācijas neievērošana var izraisīt miesas bojājumus vai materiālus zaudējumus (elektrošoku, ādas apdegumus, ugunsgrēku). Turpmāk sniegtā informācija par drošību un bīstamību ne tikai aizsargā jūsu un citu cilvēku veselību, bet arī pasargā izstrādājumu no bojājumiem. Tāpēc ievērojiet šo drošības informāciju un nododiet šos norādījumus kopā ar izstrādājumu.
- Šo apsildāmo apakšsegu nedrīkst lietot cilvēki, kas nav jutīgi pret karstumu, vai neaizsargāti cilvēki, kuri var nespēt reaģēt uz pārkaršanu (piemēram, diabēta slimnieki, cilvēki ar ādas izmaiņām, kas saistītas ar slimību, vai cilvēki ar rētām uz ādas vietā, kur jālieto sega, kā arī pēc pretsāpju zāļu vai alkohola lietošanas).
- Šo apsildāmo apakšsegu nedrīkst lietot ļoti maziem bērniem līdz trīs gadu vecumam (0-3 gadi), jo viņi nespēj reaģēt uz pārkaršanu.
- Šo apsildāmo apakšsegu nedrīkst lietot maziem bērniem, kas vecāki par trim gadiem (3-8 gadiem), ja vecāki vai aizbildņi nav iepriekš iestatījuši vadības ierīci un ja bērns nav pienācīgi instruēts, kā droši lietot apsildāmo apakšsegu.
- Šo apsildāmo apakšsegu var lietot vecāki bērni no 8 gadu vecuma un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja viņiem

tiek nodrošināta uzraudzība vai viņi ir informēti par drošu ierīces lietošanu un saprot ar to saistītos apdraudējumus.

- Bērni nedrīkst spēlēt ar apsildāmo apakšsegu.
- Bērniem bez uzraudzības ir aizliegts veikt ierīces tīrīšanu un apkopi.
- Šī apsildāmā apakšsega nav paredzēta lietošanai slimnīcās.
- Nedurt.
- Neizmantojiet segu, kad tā ir salocīta.
- Nelietot, ja ierīce ir mitra.
- Ja apsildāmo apakšsegu izmanto uz regulējamās gultas, pārbaudiet, vai apakšsega un vads nav iesprūdis vai iekļējis, piemēram, eņģēs.
- Šo apsildāmo apakšsegu drīkst izmantot tikai ar tāda tipa kontrolierīci, kāda ir norādīta uz apsildāmās apakšsegas marķējuma.
- Elektriskie un magnētiskie lauki, ko izstaro šī elektriski apsildāmā apakšsega, iespējams, var traucēt elektrokardiostimulatoru darbību. Tomēr traucējumi ir krietni zemāki par pieļaujamajām robežvērtībām: elektriskā lauka intensitāte: maksimums 5000 V/m, magnētiskā lauka intensitāte: maksimums 80 A/m, magnētiskās indukcijas blīvums: maksimums 0,1 militesla. Tomēr pirms šī produkta lietošanas konsultējieties ar savu ārstu un elektrokardiostimulatora ražotāju.
- Nevelciet, nesavērpjiet un nesalokiet vadu.
- Šī apsildāmā apakšsega bieži jāpārbauda, lai konstatētu nodiluma vai bojājumu pazīmes.  
Ja ir šādas pazīmes, ja apsildāmā apakšsega ir nepareizi lietota vai nedarbojas, pirms atkārtotas ieslēgšanas nogādāji to piegādātājam.
- Ja ierīces strāvas kabelis ir bojāts, to nepieciešams utilizēt. Ja to nevar noņemt, ierīci nepieciešams utilizēt.
- Kamēr šī apsildāmā apakšsega ir ieslēgta,
  - nekad nenovietojiet uz tās nekādus priekšmetus (piemēram, koferus vai veļas grozu),
  - nekad nenovietojiet uz tās jebkādu siltuma avotu, piemēram, karstā ūdens pudeli, sildīšanas spilventiņu u.c.
- Lietošanas laikā apsildāmās apakšsegas vadības ierīces elektroniskie komponenti nodrošina, ka vadības ierīce ir nedaudz silta. Tāpēc, kad vadības ierīce darbojas, to nekad nedrīkst aizklāt vai novietot uz apsildāmās segas.
- Ja jums joprojām ir jautājumi par mūsu ierīču lietošanu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.
- Vienmēr ievērojiet lietošanas (4. nodaļa), tīrīšanas un apkopes (5. nodaļa) un uzglabāšanas (6. nodaļa) norādījumus.

### 3. Paredzētais izmantojums



#### UZMANĪBU

Šī apsildāmā apakšsega ir paredzēta tikai gultas apsildei.

## 4. Ekspluatācija

### 4.1 Drošība



#### UZMANĪBU

Šī apsildāmā apakšsega ir aprīkota ar DROŠĪBAS SISTĒMU. Šī sensoru tehnoloģija novērš visas apsildāmās apakšsegas virsmas pārkaršanu, kļūmes gadījumā automātiski izslēdzot apsildāmo apakšsegu.

Ja drošības sistēma ir izslēgusi apsildāmo apakšsegu, temperatūras iestatījums vairs netiek izgaismots pat tad, ja apsildāmā apakšsega ir ieslēgta.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka apsildāmā apakšsega drošības apsvērumu dēļ šajā gadījumā vairs nav darbināma un ir jānosūta uz norādīto servisa adresi.

### 4.2 Ekspluatācijas uzsākšana

Izklājiet apsildāmo apakšsegu uz matrača, sākot no kājgala.

Pēc tam uzlieciet gultas pārklāju parastajā veidā tā, lai apsildāmā apakšsega atrastos starp matraci un gultas pārklāju.



#### UZMANĪBU

Pārliecinieties, ka apsildāmā apakšsega ir izklāta pilnīgi līdzeni un ka lietošanas laikā tā nav saburzīta vai salocīta.


- Lai darbinātu apsildāmo apakšsegu, pievienojiet kontrolierīci apsildāmajai apakšsegai, izmantojot savienotāju.
- Pēc tam iespraudiet strāvas kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdā.



#### PIEZĪME:

##### Izbaudiet komfortu.

Ja jums traucē plecu augstumā esošais kontaktdakšas savienotājs, varat pagriezt elektrisko apakšsegu par 180° tā, lai kontaktdakšas savienotājs atrastos gultas kājgalī (sk. attēlu). Lai slēdzis būtu ērti sasniedzams ar roku, "Beurer" piedāvā slēdzi ar garāku savienojuma kabeli (pozīcijas Nr. 108.584). To var saņemt tieši no "Beurer" klientu apkalpošanas centra.

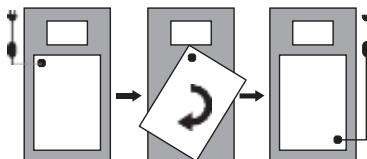

### 4.3 Ieslēgšana

Lai ieslēgtu apsildāmo apakšsegu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdni un temperatūras iestatījumus uz iestatījumu 1, 2 vai 3. Temperatūras iestatījumi ieslēgšanas brīdī ir izgaismoti.

### 4.4 Temperatūras iestatīšana

0. iestatījums: IZSLĒGTS
1. iestatījums: minimāls siltums
2. iestatījums: vidējs siltums
3. iestatījums: maksimāls siltums

## **BRĪDINĀJUMS**

Ja apsildāmo apakšsegu izmanto nepārtraukti (vairākas stundas), ieteicams izmantot zemāko regulēšanas iestatījumu, lai izvairītos no lietotāja pārkaršanas.

### **PIEZĪME:**

- Ātrākais veids, kā uzsildīt apsildāmo apakšsegu, ir vispirms izvēlēties augstāko regulatora temperatūras iestatījumu.
- Mēs iesakām ieslēgt apsildāmo apakšsegu aptuveni 30 minūtes pirms gulētiešanas un pārklāt to ar segu, lai novērstu siltuma izplūšanu.

## **4.5 Izslēgšana**

Lai izslēgtu apsildāmo apakšsegu, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas un temperatūras iestatījumu slīdni pozīcijā OFF (0). Temperatūras iestatījumi vairs netiek izgaismoti.


### **PIEZĪME:**

Ja apsildāmā apakšsega netiek lietota vairākas dienas, iestatiet ieslēgšanas/izslēgšanas un temperatūras iestatījumu slīdni pozīcijā OFF (0) un izņemiet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas. Pēc tam noņemiet vadības ierīci no apsildāmās apakšsegas, atvienojot to pie savienotāja.

## **5. Tīrīšana un kopšana**

### **BRĪDINĀJUMS**

Vienmēr atvienojiet strāvas kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas un noņemiet vadības ierīci no apsildāmās apakšsegas, atvienojot to no savienotāja.

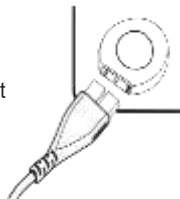

### **UZMANĪBU**

• Vadības ierīce nekad nedrīkst nonākt saskarē ar ūdeni vai citiem šķidrumiem. Pretējā gadījumā vadības ierīce var tikt bojāta. Lai notīrītu vadības ierīci, izmantojiet sausu drānu, kas nepūkojas. Neizmantojiet ķīmiskus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

Tekstila pārvalku var tīrīt saskaņā ar uz etiķetes norādītajiem simboliem, un pirms tīrīšanas tas ir jānoņem no sildierīces.

### **UZMANĪBU**

• Ņemiet vērā, ka apsildāmo apakšsegu nedrīkst ķīmiski tīrīt, izgriezt, žāvēt veļas žāvētājā vai gludināt. Apsildāmo apakšsegu var mazgāt veļas mašīnā.

Iestatiet veļas mazgājamajā mašīnā īpaši maigu 30°C ciklu (vilnas programma). Izmantojiet maigu mazgāšanas līdzekli, dozējot atbilstoši ražotāja norādījumiem.

### **UZMANĪBU**

- Ņemiet vērā, ka pārāk bieža mazgāšana kaitēs apsildāmajai apakšsegai. Tāpēc visā tās kalpošanas laikā apsildāmā apakšsega mazgājama veļas mazgājamajā mašīnā ne vairāk kā 5 reizes.

Kamēr apsildāmā apakšsega pēc mazgāšanas vēl ir mitra, izklājiet to sākotnējā formā un izmērā un novietojiet plakanā veidā uz drēbju žāvēšanas statīva, lai tā izžūtu.



## UZMANĪBU

- Nepiestipriniet apsildāmo apakšsegu pie veļas auklas, izmantojot veļas knaģus. Pretējā gadījumā apsildāmā apakšsega var tikt bojāta.
- Vadības ierīci ar apsildāmo apakšsegu atkārtoti savienojiet tikai pēc tam, kad savienotājs un apsildāmā apakšsega ir pilnībā izžuvuši. Pretējā gadījumā apsildāmā apakšsega var tikt bojāta.
- Nekādā gadījumā neieslēdziet apsildāmo apakšsegu, lai to žāvētu. Šādā gadījumā pastāv elektriskās strāvas trieciena risks.

## 6. Uzglabāšana

Kad apsildāmā apakšsega netiek lietota, mēs iesakām to uzglabāt oriģinālajā iepakojumā. Šim nolūkam atvienojiet vadības ierīci no elektriskās apakšsegas, atvienojot kontaktdakšas savienojumu.



## UZMANĪBU

Pirms salocīšanas ļaujiet apsildāmajai segai atdzist. Pretējā gadījumā apsildāmā apakšsega var tikt bojāta. Uzglabāšanas laikā nesaburziet apsildāmo apakšsegu, novietojot uz tās priekšmetus.

## 7. Utilizācija

Vides aizsardzības apsvērumu dēļ neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Utilizējiet ierīci atbilstošā atkritumu savākšanas vai otrreizējas pārstrādes punktā. Utilizācija jāveic saskaņā ar Direktīvu par elektrisko un elektronisko ierīču atkritumiem (WEEE). Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar vietējām par atkritumu apglabāšanu atbildīgajām iestādēm.



## 8. Rīcība problēmu gadījumā

Problēma	Cēlonis	Risinājums
<b>Temperatūras iestatījumi nav izgaismoti,</b> - vadības ierīce ir pilnībā savienota ar apsildāmo apakšsegu. - strāvas kontaktdakša ir pareizi pieslēgta elektrotīkla kontaktligzdai. - iestatījums ir 1, 2 vai 3.	Drošības sistēma neatgriezeniski izslēdz apsildāmo apakšsegu.	Nosūtiet apsildāmo apakšsegu kopā ar vadības ierīci apkopes veikšanai.

## 9. Tehniskie dati

Tehniskos datus skatiet uz elektriskās apakšsegas uzlīmes.



Beurer GmbH - Söflinger Straße 218 - 89077 Ulma, Vācija - [www.beurer.com](http://www.beurer.com)  
[www.beurer-gesundheitsratgeber.com](http://www.beurer-gesundheitsratgeber.com) - [www.beurer-healthguide.com](http://www.beurer-healthguide.com)



07.100.262\_2017-12-11\_01\_IM1