

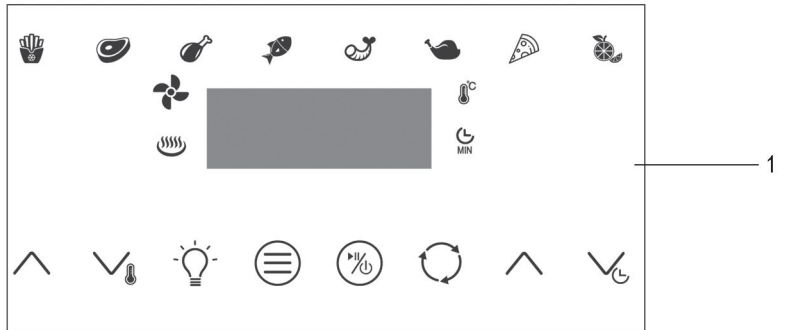
SEVERIN



ART.-NO. **FR 2446**

Kasutusjuhend

Kuumaõhufritüür



Tehnilised andmed	
Mudeli nr	FR 2446
Elektrikulu	2000 W
Sagedus	220-240 V~ 50-60 Hz
Küpsetuskambri maht	11 L

Fritter vähese rasvaga toiduvalmistamiseks

Hea klient!

Enne seadme kasutuselevõttu lugege hoolikalt alljärgnevaid juhiseid ja hoidke see juhend edaspidiseks alles. Seadet kasutav isik peab olema nende juhistega tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadme tohib ühendada ainult kaitsemandatud ja nõuetekohaselt paigaldatud pistikupesuga.

Veenduge, et vooluvõrgu pinge ühildub seadme etiketil toodud pingega.

Seade vastab kõikidele CE-markeerimisdirektiividele.

Tutvustus

1. Töökraan
2. Küpsetuskamber
3. Pöörleva praevarda kinnitustlaager
4. Sõel
5. Pistikuga toitejuhe
6. Seadme uks
7. Grillrest
8. Riiv, 3 tk
9. Pöörleva korvi ja praevarda käepide
10. Pöörlev korv
11. Pöörlev praevarras
12. Frittimiskorvi käepide
13. Frittimiskorv

Olulised ohutusjuhised

- Ohtude vältimiseks tohivad elektriseadmeid remontida ja toitejuhet vahetada ainult meie klienditeeninduse spetsialistid. Kui seadet on vaja remontida, toimetage see mõnda meie klienditeenindusosakonda (aadressid leiate lisast).
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage korpust ega toitejuhet veega ega ärge asetage neid vette.
- Puhastage seadme sisu pärast

igat kasutuskorda voolava veega ja kuivatage hoolikalt või peske nõudepesumasinas.

- Täpsemat teavet seadme puhastamise kohta vt osast *Puhastamine ja hooldustööd*.
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või juhtpuldi abil.
- Asetage seade stabiilsele, kuuma- ja pritsmekindlale pinnale.
- **Tähelepanu!** Küpsetuskamber on tähistatud hoiatusmärgiga "Hot surfaces", mis tähistab põletusohu.
- Küpsetuskamber, seadme uks, sisu ja toit lähevad kuumaks.
- Kasutage pajakindaid.
- Eemaldage ja paigaldage frittimiskorvi, pöörlevat korvi ja praevarrast vaid nende käepidemest hoides.
- Puudutage toitu alles siis, kui see on piisavalt jahtunud.
- Asetage tarvikud ainult kuumakindlale pinnale.
- Seadme tagaküljel asuvatest ventilatsioonivälvadest ja seadme avatud uksest tuleb kuuma auru. Ärge kummarduge üle seadme!
- Seade on mõeldud kasutamiseks ainult kodumajapidamises.
- kaupluste, kontorite jms töökeskkondade kööginurgad,
- maaeluasutused,
- hotellid, motellid ja sarnased asutused,
- ärge kasutage seda hommikusööki pakkuvates asutustes.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused ja teadmised, tohivad seadet kasutada järelevalve all või nende

ohutuse eest vastutava isiku juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamiseiga seonduvaid ohutusi ja vastavaid ohutuseeskirju.

- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldustöid teha. 8-aastased ja vanemad lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Seade ja selle toitejuhe tuleb hoida alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.

- **Tähelepanu!** Hoidke kõik pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, sest need võivad põhjustada ohtu, sh lämbumist.
- Töötavale seadmele tuleb tagada järelevalve.
- Ärge kasutage seadet ilma tilgakogujata.
- Kasutage seadet vaid koos kaasasoleva sisuga.
- Enne seadme kasutamist tuleb põhjalikult kontrollida, et seadme põhiosal, toitejuhtmel ega tarvikutel ei oleks defekte. Kui seade on juhuslikult kukkunud kõvale pinnale või kui toitejuhtme väljatõmbamiseks on kasutatud jõudu, siis ei tohi seadet enam kasutada: isegi nähtamatud kahjustused võivad seadme tööohutust oluliselt vähendada. Pöörduge klienditeenindusse.
- Ärge asetage seadet seinakapi või rippuvate asjade alla ega seinale või nurga vastu.
- Jätke seadme ümber vähemalt 15 cm vaba ruumi.
- Paigaldage seade nii, et selle tagaküljel asuv õhu väljalaskeava ei ole kuumuse, rasva või niiskuse suhtes tundlike objektide poole (nagu tapeet, klaaspaneelid, mööbliesemete seinad jms).
- Veenduge, et läheduses ei ole kergsüttivaid materjale.
- **Tähelepanu!** Ärge katke õhuavad kinni.
- **Tähelepanu!** Ärge laske seadmel või selle toitejuhtmel puutuda vastu kuumi pindu või olla ühenduses mis tahes soojusallikaga. Ärge laske toitejuhtmel vabalt rippuda ning hoidke toitejuhe eemal seadme kuumadest osadest.
- Enne kohalt liigutamist laske seadmel jahtuda.
- **Tõmmake pistik pesast välja alati**
 - pärast kasutamist,
 - tõrgete korral ja
 - enne seadme puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel pesast ärge tõmmake juhtmest, vaid võtke alati kinni pistikust endast. Ärge puudutage pistikut märgade kätega!
- Ärge puudutage seadet märgade kätega.

- **Ärge kasutage toidu panemiseks frittimiskorvi ja selle äravõtmiseks seal metallist söögiriistu.**
- Tootja ei võta endale vastutust, kui seadme kahjustus tuleneb selle valest kasutamisest või käesolevate juhiste eiramisest.

Kasutusotstarve

- Seade on mõeldud ainult toidu valmistamiseks. Igasugune muu kasutusviis loetakse sobimatuks ning see võib põhjustada isikuvigastusi või varalist kahju.
- Erinevalt tavalistest fritteritest ei ole see seade mõeldud kasutamiseks õli või rasvaga.
- Kasutage seadet ainult sisetingimustes.

Enne esimest kasutuskorda

- Enne seadme esimest kasutuskorda eemaldage kõik pakkematerjalid ja kleepsud.
- Kuumutage seadet koos frittimiskorviga temperatuuril 200 °C 30 minutit. Ärge pange seadmesse toitu. Nii toimides kaob seadme tootmisele iseloomulik lõhn (vt "*Käsitöid temperatuuri / valmistusaja valimine*").
- Tagage piisav ventilaatsioon, avades aknad või ukсед.
- Puhastage seade ja selle sisu, nagu on kirjeldatud peatükis „*Puhastamine ja hooldus*“.

Tööekraan

	Ekraan - Automaatprogrammid
	Valikunupud - Temperatuur kõrgem / madalam
	Valguse valimise nupp
	Automaatprogrammi valimise nupp & automaatprogrammi muudatuste salvestamine (mälu funktsioon)
	Sisse-välja lülitamise ja käivitamise/katkestamise nupp
	Pöörlemise valimise nupp
	Valmistusaja suurendamise / vähendamise nupud
	Ekraanil kuvatav temperatuur
	Ekraanil kuvatav järelejäädud aeg
	Ekraanil kuvatav kuumutamine Frittimise ajal süttib sümbol korduvalt, mis näitab, et seade kuumeneb.
	Ekraanil kuvatav frittimine / kuum õhk


Sisu valimine

Saadaval on erinevad sisud eri kasutusviisideks:


Frittimiskorv

- Eri tüüpi frititud toidu valmistamiseks

Pöörlev korv

- Friikartulite, köögiviljade jms tegemiseks.
- Asetage toiduained sisse ja sulgege klapp.
- Asetage täis pöörlev korv käepidemele.
- Pange pöörlev korv nii, et selle vasak külg on veovõllil ja asetage see parema küljega kinnituslaagrile.
- **Pärast seadme sisselülitamist käivitage pöörleva korvi pöörlemine, vajutades nuppu** .

Pöörlev praevarras

- Terve grillkana või rullprae valmistamiseks.
- Maksimaalne kogus on 1 kg.
- Pange varras keskelt läbi prae ja kinnitage liha klambritega. Liha ei tohi puutuda vastu küpsetuskambri külgi.
- Fikseerige väljaulatuvad osad (nt kanatiivad) rulaadiinõelte vms abivahenditega.
- Asetage täis praevarras käepidemele.
- Pange praevarras nii, et selle vasak külg on veovõllil ja sisestage see parema küljega laagrikinnitusele.
- Pärast seadme sisselülitamist käivitage praevarra pöörlemine, vajutades nuppu .


Grillrest

- Pitsa, saiakeste, *baguette* ide valmistamiseks
- Kinnitage grillrest ja lükake see seadme keskele.



Riivid

- Puu- ja köögiviljade kuivatamiseks
- Lõigake puu- ja köögiviljad kuni 5 mm paksusteks tükkideks.
- Pange need restidele ja lükake seadmesse.









Küpsetuskambri valgustuse sisselülitamine



- Seadme sisevalgustust saab sisse-välja lülitada nupust .
- Mõne aja pärast lülitub valgustus välja.
- Ukse avamisel lülitub valgustus automaatselt sisse.

Seadme ettevalmistused



1. Asetage seade alati kuivale, ühetasasele, libisemis- ja kuumakindlale pinnale, millest kummijalad läbi ei tungi.
2. Valmistage toiduained õhuga frittimiseks ette.
3. Sisestage pistik pesa. Ekraani sümbolid vilguvad korra ja nupp  läheb põlema.
4. Asetage tilgakoguja küpsetuskambri keskele.
5. Sisestage valitud tarvikud seadmesse. Pöörleva korvi kasutamisel täitke see eelnevalt toiduga ja sulgege seadme klapp.
6. Lülitage seade sisse, vajutades nuppu  **2 sekundit!** Seadme välja lülitamiseks vajutage seda uuesti 2 sekundit. Kui seadet ei kasutata, lülitub see mõne aja pärast automaatselt välja.


Automaatprogrammide kasutamine


Sümbol	Toit	Tarvik	Nipid	Soovitav kogus	Temperatuur	Valmistusaeg
	Sügavkülmutatud friikartulid	Pöörlev korv või frittimiskorv	Kuni 1 kg	400–750 g	180 °C	20 min
	Liha	Grillrest		500–800 g	180 °C	20 min
	Toored kanatükid	Frittimiskorv	Keerake üks kord	400–800 g	180 °C	30–35 min
	Kala	Grillrest või frittimiskorv		500–800 g	180 °C	18 min
	Krevetid	Grillrest või frittimiskorv	Asetage paneeritud krevetid pöörlevasse korvi	500–800 g	180 °C	15 min
	Terve kana (kuni 1,5 kg)	Pöörlev praevarras		500–1000 g	200 °C	60 min
	Pitsa	Grillrest	Keerake üks kord	1 külmutatud pitsa	180 °C	10 min
	Kuivatatud puuviljad	Riivid		200–300 g	70 °C	8 tundi

- Toimige vastavalt allpool peatükis „*Seadme ettevalmistused*“ (1-7) toodud juhiste ja koputage nuppu .
- Koputage menüünuppu , kuni ekraanile ilmub soovitud programm. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi temperatuur ja valmistusaeg.

Nõuanne.

Temperatuuri ja valmistusaja seadistuste eraldi reguleerimiseks vajutage nuppu  või , et seadistada soovitud valmistusaeg või temperatuur.

Mälufunktsiooniga saate automaatprogrammi muudatused püsivalt salvestada. Selleks hoidke nuppu  umbes 2 sekundit all. Kaks piiksu kinnitavad, et seadistus on salvestatud. Salvestatud väärtus kinnitatakse helisignaali tooniga.

- Koputage nuppu .
 - Toiduvalmistamine algab. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi temperatuur ja valmistamise lõpuni jäänud aeg. Eelseadistatud aja möödumisel kõlab helisignaali.
- Seadme ventilatsioon töötab veel mõnda aega ja ekraanil põleb 00.



Võtke sisu seadmest välja. Kasutage selleks pajakindaid või hoidke käepidemetest.

Tähelepanu!

Pöörleva korvi klapi avamiseks hoidke käepidemest.

- Valage või asetage toit kuumakindlase anumasse või kuumakindlale alusele.
- Laske sisul ja seadmel jahtuda.
- Tõmmake pistik pesast välja.
- Puhastage sisu ja küpsetuskamber, nagu on kirjeldatud peatükis „*Puhastamine ja hooldus*“

Käsitse temperatuuri / valmistusaja valimise

- Toimige, nagu on kirjeldatud peatükis „*Seadme ettevalmistused*“ (1 -7).
- Seadistage nuppudega  minutid.
- Seadistage nuppudega  temperatuur.
- Koputage nuppu . Ekraanil kuvatakse vaheldumisi temperatuur ja valmistamise lõpuni jäänud aeg.
 - Toiduvalmistamine algab. Eelseadistatud aja möödumisel kõlab helisignaali.
- Toimige, nagu on kirjeldatud peatükis „*Automaatprogrammide kasutamine*“ sammud 4-9.

Kasulikke näpunäiteid õhkfrittimiseks

- Saate kasutada peamisi automaatprogramme või reguleerida seadistusi vastavalt oma soovile.
- Toodud valmistusajad on vaid ligikaudsed.

- Sõltuvalt toidu tüübist peate võib-olla valmistusaegu ja temperatuuri reguleerima.
- Suurema koguse korral on ka valmistusaeg pikem. Soovitame toitu sageli keerata.

Nõuanne

Külmutatud pitsa valmistamisel tuleb seda ühtlase küpsemise tagamiseks poole valmistusaja peal ümber keerata.

- Kui toit läheb liiga pruuniks, proovige esmalt temperatuuri vähendada ja seejärel vähendage valmistusaega.
- Toitainerikka ja tervisliku eine saamiseks näiteks suure tärglisesisaldusega toiduainete frittimisel kasutada temperatuuriseadistust, mis ei ole kõrgem kui 170 °C. Väiksema frittimistemperatuuriga ja vastavalt sellele väiksema koguse toiduainetega frittimiskorvis on võimalik tervistkahjustavate ainete hulk miinimumini viia.

Puhastamine ja hooldus

- Enne puhastamist tõmmake alati pistik seinast välja ja laske seadmel jahtuda.
- Tähelepanu!** Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage fritteri korpust ega toitejuhet veega ega asetage neid vette.
- Ärge kasutage teravaid ega abrasiivseid puhastusvahendeid, sest nii võite frittimiskorvi ja tilgakoguja korpust ja nakkumatut katet kriimustada.
- Puhastage eemaldatavat sisu voolava veega ja kuivatage hoolikalt või peske nõudepesumasinas.
- Pühkige korpust ja küpsetuskambrit niiske lapiga.

Seadme ukse eemaldamine

- Seadme ukse saab seadme küljest ära võtta, nii on seda lihtsam puhastada.
- Avage seadme uks.
- Lükake uksehingede liugurit (^**OPEN**) vasakule ja eemaldage uks ülespoole.
- Pühkige ust niiske lapiga. Ärge asetage ust vette!
- Pange kuiv uks oma kohale tagasi.
- Ilma ukseta ei saa seadet sisse-välja lülitada.

Kasutuselt kõrvaldamine



Selle sümboliga märgistatud seadmeid ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos majapidamisprügiga. Viige sellised seadmed nende tööea lõppedes vastavasse kogumispunkti, sest need sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab ümber töödelda. Seadme kõrvaldamiseks kasutuselt vastavalt nõuetele aitate kaitsta keskkonda ja inimest. Täpsemat teavet küsige seadme jaemüüjalt või kohalikest omavalitsusest.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus	Lahendus
Seade ei lülitu sisse.	Pistik ei ole pessa ühendatud.	Sisestage pistik pessa.
Toit ei küpse.	Seade on liiga täis.	Pange seadmesse vähem toitu.
	Seadistatud valmistusaeg on liiga lühike.	Küpsetage toitu uuesti mõni minut ja seadistage järgmisel korral pikem valmistusaeg.
	Temperatuur oli liiga madal.	Küpsetage toitu uuesti mõni minut ja seadistage järgmisel korral kõrgem temperatuur.
Toit ei muutunud krõbedaks.	Kasutasite toitu, mis ei sobi selles seadmes valmistamiseks.	Kasutage ainult toitu, mis sobib selles seadmes valmistamiseks.
	Eelmisest valmistuskorrast on frittimiskorvi jäänud niiskust.	Puhastage ja kuivatage frittimiskorv pärast igat kasutuskorda.
Tooretest kartulitest tehtud friikartulid ei ole krõbedad.	Õli on liiga vähe.	Segage kartulitükid enne valmistamist kausis supilusikataie õliga.
	Toored kartulitükid olid liiga niisked.	Patsutage kartulitükid enne seadmes valmistamist kuivaks.
	Kartulitükid olid liiga suured.	Lõigake toored kartulid väiksemateks tükkideks.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918