

Hisense

life reimagined

Külmik

KASUTUSJUHEND

Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks

RS818N4TIF RS818N4TIE RS818N4TFE

Eesti

Sisukord

Ohutus- ja hoiatusteave.....	2	Puhastamine ja hooldus.....	22
Uue seadme paigaldamine.....	8	Kasulikud nõuanded ja näpunäited..	24
Seadme kirjeldus.....	10	Veaotsing.....	26
Ekraanikontrollid.....	11	Seadme kõrvaldamine.....	28
Seadme kasutamine.....	17		



Ohutus- ja hoiatusteave

Teie ohutuse ja õige kasutamise huvides lugege enne seadme paigaldamist ja esmakordset kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend, sealhulgas selle näpunäited ja hoiatused. Asjatute vigade ja õnnetuste vältimiseks on oluline veenduda, et kõik seadet kasutavad inimesed on põhjalikult kursis seadme töö- ja ohutusfunktsioonidega. Hoidke see kasutusjuhend alles ja veenduge, et see jääb seadme teisaldamise või müümise korral seadme juurde, et kõik, kes seda seadet kogu selle kasutusea jooksul kasutavad, oleksid selle kasutamisest ja ohutushoiatustest nõuetekohaselt informeeritud.

Elu ja vara ohutuse tagamiseks pidage kinni käesolevast kasutusjuhendist, kuna tootja ei vastuta selle vahelejätmisest tingitud kahjude eest.

Ohutus lastele ja teistele haavatavatele inimestele

• Vastavalt standardile EN

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid. Vastavalt standardile IEC

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või juhendanud.

- Hoidke kõik pakendid lastest eemal, kuna esineb lämbumisoht.
- Seadme äraviskamisel tõmmake pistik pistikupesa välja, lõigake ühendusjuhe (nii lähedalt kui võimalik) ja eemaldage uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki või sulguksid seadme sisse.
- Kui see seade, millel on magnetiline uksetihend, on mõeldud asendama vanemat seadet, mille uksele või kaanel on vedrulukk (sulgur), veenduge, et vedrulukk on kasutuskõlbmatu, enne kui te vana seadme ära viskate. See hoiab ära, et see ei muutuks lapse jaoks surmaõnnetuseks.

Üldine ohutus



- **HOIATUS** — See seade on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises ja sarnastes rakendustes, nagu näiteks
 - poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personaliköökidest;
 - majapidamistes ja klientide poolt hotellides, hotellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;
 - voodi- ja hommikusöögi tüüpi keskkondades;
 - toitlustamine ja muud sarnased rakendused, mis ei ole jaemüügiruumid.
- **HOIATUS** — Täitke ainult joogiveega.
- **HOIATUS** — Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks aerosoolpudeleid, millel on süttisohtlik mootor.
- **HOIATUS** — Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.
- **HOIATUS** — Hoidke ventilatsioonivad seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis vabana.
- **HOIATUS** — Ärge kasutage mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, mis kiirendavad sulatamisprotsessi, välja arvatud tootja poolt soovitatud vahendid.
- **HOIATUS** — Ärge kahjustage külmutusringi.
- **HOIATUS** — Ärge kasutage seadme toiduainesäilitamisruumides elektriseadmeid, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.

- HOIATUS – Külmutusaine ja isolatsiooni puhumisgaas on tuleohtlikud. Seadme kõrvaldamisel tehke seda ainult volitatud jäätmekäitluskeskuses. Ärge pange seadet põlema.
- HOIATUS – Seadme paigutamisel jälgige, et toitekaabel ei jääks kinni või ei saaks kahjustada.
- HOIATUS – Ei tohi paigutada seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa või kaasaskantavat toiteallikat.

Valgustuslampide väljavahetamine

- HOIATUS – Valguslampe ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui valguslambid on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega.

See hoiatus kehtib ainult nende külmikute kohta, mis sisaldavad valguslampe.

Külmutusaine

Seadme külmutusringis on külmutusaine isobuteen (R600a), mis on kõrge keskkonnasõbralikkuse tasemega looduslik gaas, mis on siiski tuleohtlik. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb jälgida, et ükski külmutusringi komponent ei saaks kahjustada. Külmutusaine (R600a) on tuleohtlik.

- HOIATUS – Külmikud sisaldavad isolatsioonis külmutusainet ja gaase. Külmutusaine ja gaasid tuleb kõrvaldada professionaalselt, kuna need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Veenduge, et enne nõuetekohast kõrvaldamist ei ole külmutusringi torud kahjustatud.



HOIATUS: Tuleoht / tuleohtlikud materjalid

Kui külmaaine ringlus peaks kahjustuma:

- Vältige leekide ja süüteallikate avamist.
- Lõhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub.

On ohtlik muuta spetsifikatsioone või modifitseerida seda toodet mis tahes viisil.

Juhtme mis tahes kahjustused võivad põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.



Elektriohutus

1. Toitekaablit ei tohi pikendada.
2. Veenduge, et toitepistik ei oleks purustatud ega kahjustatud. Purustatud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Veenduge, et pääsete ligi seadme võrgupistikule.
4. Ärge tõmmake põhijuhet.
5. Kui toitepistiku pistikupesa on lahti, ärge sisestage toitepistikut. Tekib elektrilöögi või tulekahju oht.
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgustuse lambikatteta.
7. Külmkappi kasutatakse ainult ühefaasilise vahelduvvoolu 220~240V/50Hz toiteallikaga. Kui pinge kõikumine kasutaja piirkonnas on nii suur, et pinge ületab ülaltoodud ulatust, siis ohutuse huvides tuleb kindlasti rakendada vahelduvvoolu. Automaatne pingeregulaator rohkem kui 350W külmikule. Külmkapp peab kasutama spetsiaalset pistikupesa, mitte teiste elektriseadmetega ühist pistikupesa. Selle pistik peab sobima pistikupesa maandusjuhtmega.

Igapäevane kasutamine

- Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikke, esineb plahvatusoht.
- Ärge kasutage seadmes mingeid elektriseadmeid (nt. elektrilised jäätisemasinad, segistid jne.).
- Pistikupesast väljatõmbamisel tõmmake alati pistik pistikupesast välja, ärge tõmmake kaablist.
- Ärge asetage selle seadme plastikosade lähedusse kuumasid esemeid.
- See külmutusseade ei ole mõeldud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.

- Ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseina õhu väljalaskeava.
- Säilitage eelpakendatud külmutatud toitu vastavalt külmutatud toidu tootja juhisteile.
- Tuleb rangelt järgida seadme tootja soovitusi hoiustamiseks. Lugege asjakohaseid hoiustamisjuhiseid.
- Ärge asetage külmutusruumi gaseeritud või gaseeritud jooke, kuna see tekitab mahutile rõhu, mis võib põhjustada selle plahvatuse, mis võib kahjustada seadet.
- Külmutatud toiduained võivad põhjustada külmumisjälgi, kui neid tarbitakse otse sügavkülmikusahtlist.
- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemal, et seade ei süttiks.
- Seade on ette nähtud toiduainete ja/või jookide säilitamiseks tavalises majapidamises, nagu on selgitatud käesolevas kasutusjuhendis. Seade on raske. Selle teisaldamisel tuleb olla ettevaatlik.
- Ärge võtke ega puudutage külmutusruumist esemeid, kui teie käed on niisked/märgad, sest see võib põhjustada nahakahjustusi või külmumis-/külmikupõletushaavu.
- Ärge kunagi kasutage aluseid, sahtleid, uksi jne. seismiseks või toena.
- Külmutatud toiduaineid ei tohi uuesti külmutada, kui need on välja sulatatud.
- Ärge tarbige jääjäästist või jääkuubikuid otse sügavkülmikust, sest see võib põhjustada suu ja huulte külmakahjustusi.
- Et vältida esemete kukkumist ja vigastuste või seadme kahjustamist, ärge koormake üle ukseriivulid ega pange liiga palju toiduaineid krõbedaid sahtleid.

ettevaatust!

Hooldus ja puhastamine

- Enne hooldust lülitage seade välja ja tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Ärge puhastage seadet metallesemete, aurupuhastite, eeterlike õlide, orgaaniliste lahustite või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Ärge kasutage teravaid esemeid, et eemaldada seadmelt jäätumist. Kasutage plastikust kaabitsat.

Paigaldamine Oluline!

- Elektrilise ühendamise puhul järgige hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid.
Võtke seade lahti ja kontrollige, kas sellel on kahjustusi.
- Ärge ühendage seadet, kui see on kahjustatud. Teatage võimalikest kahjustustest kohe ostukohas. Sellisel juhul säilitage pakend.
- Enne seadme ühendamist on soovitatav oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.
- Seadme ümber peab olema piisav õhuringlus, selle puudumine viib ülekuumenemiseni. Piisava ventilatsiooni saavutamiseks järgige paigaldamisega seotud juhiseid.
- Võimaluse korral ei tohiks seadme tagakülg olla liiga lähedal seinalle, et vältida soojade osade (kompressor, kondensaator) puudutamist või kinnijäämist, et vältida tulekahjuohtu, järgige paigaldamise kohta käivaid juhiseid.
- Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide läheduses.
- Veenduge, et võrgupistik oleks pärast seadme paigaldamist ligipääsetav.

Hooldus

- Kõik seadme hooldamiseks vajalikud elektritööd peab tegema kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
- Seda seadet peab hooldama volitatud teeninduskeskus ja kasutama ainult originaalvaruosasid.
 - 1) Kui seade on Frost Free.
 - 2) Kui seadmél on sügavkülmik.

Märkus: Lapsed vanuses 3–8 aastat võivad külmutusseadmeid laadida ja tühjendada. (See punkt kehtib ainult ELi piirkonnas).

Uue seadme paigaldamine


Enne seadme esmakordset kasutamist peaksite olema teadlik järgmistest nõuannetest.

Seadme ventilatsioon




Jahutussüsteemi tõhususe parandamiseks ja energia säästmiseks on vaja säilitada hea ventilatsioon seadme ümber soojuse hajutamiseks. Seetõttu peaks külmiku ümber olema piisavalt vaba ruumi.

Soovitan: Soovitatavalt peaks olema 50–70mm ruumi tagumisest küljest kuni seinani, vähemalt 100mm ülalt, vähemalt 100mm küljelt kuni seinani ja vaba ruumi ees, et sügavkülmiku uks saaks avaneda 130° ja külmiku uks 135°. Vt järgmistel joonistel. Palun vaadake alljärgnevaid skeeme.

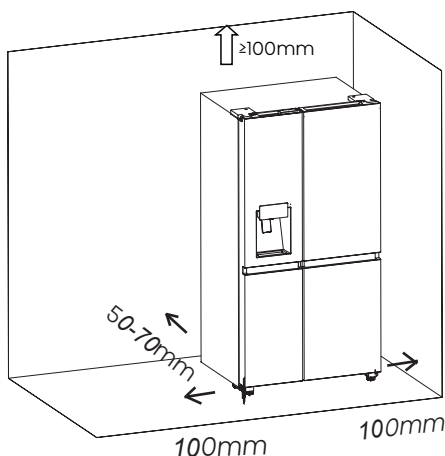

Asjakohane teave (mm)

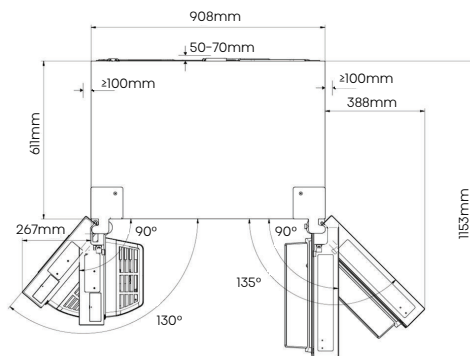

Märkus:




● See seade töötab hästi kliimaklassis, vt. andmesildi. Seade ei pruugi korralikult töötada, kui see jäetakse pikemaks ajaks näidatud vahemikust kõrgemale või madalamale temperatuurile.

Kliimaklass	Ümbritseva keskkonna temperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C

- Seadme seisma panemine kuivas kohas, et vältida suure niiskuse kahjustusi.
- Hoidke seadet otsese päikesevalguse, vihma või külma eest. Hoidke seade eemal soojusallikatest, näiteks ahjust, tulekahjust või küttekahjust.


Seadme tasandamine

- Seadme alumise tagumise osa piisavaks tasandamiseks ja õhuringluseks võib olla vaja reguleerida alumisi jalgu. Palun kasutage sobivat mutrivõtit.
- Et uksed sulguksid iseeneslikult, kallutage ülemist osa umbes 15mm või 0,5° võrra tahapoole, keerates reguleeritavaid jalgu.
- Kui soovite seadet liigutada, ärge unustage jalgu tagasi keerata, et seade saaks vabalt veereda. Seadme ümberpaigutamisel paigaldage seade uuesti.

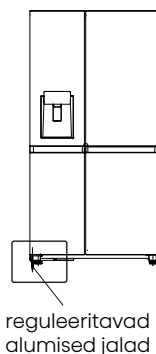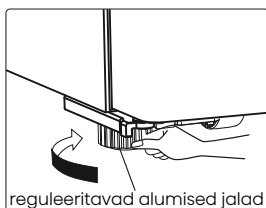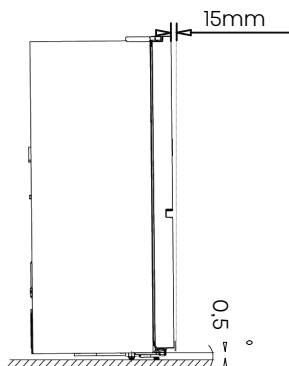

Hoiatus!

Korralikuks paigaldamiseks tuleb see külmkapp asetada kõvast materjalist tasasele pinnale, mis on sama kõrge kui ülejäänud põrandakate. See pind peab olema piisavalt tugev, et toetada täielikult koormatud külmkappi. Rulle, mis ei ole rattad, tuleks kasutada ainult edasi- või tagasilikumiseks. Külmkapi liigutamine külgsuunas võib kahjustada põrandat ja rulle.

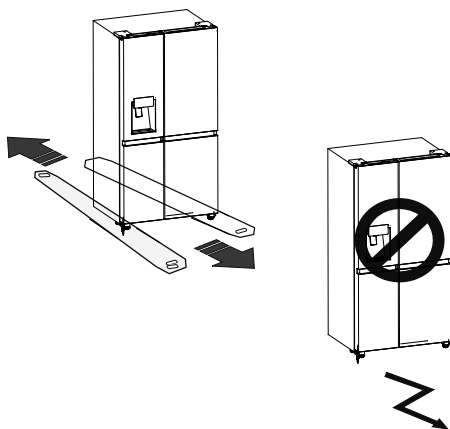

Seadme kirjeldus



1. WiFi-moodul
2. Külmikuala LED-tuli
3. Jäämasina esikaane kokkupanek
4. Jääsangi kokkupanek
5. Tuulekanalite kate sügavkülmikus
6. Külmiku riiul
7. Külmiku ülemise sahtli katteplaat
8. Külmiku ülemine sahtliososa
9. Külmiku uks Riili
10. Külmiku alumise sahtli katteplaat
11. Külmiku alumine sahtliososa
12. Vasakpoolsed reguleeritavad alumised jalad

13. Külmkapi tsooni LED-valgustus
14. Külmiku ukse riiul
15. Külmiku riiul
16. Külmiku tuulekanalite kate
17. Multifunktsionaalne sahtli osa
18. Vee hoiukasti osa
19. Pudeliiriiul
20. Külmikukasti katteplaat
21. Külmiku ülemine sahtliososa
22. Niiskuse reguleerimise katteplaat
23. Külmiku alumine sahtliososa
24. Paremal reguleeritav alumine jalg


Märkus: Meie toodete pideva arengu tõttu võib teie külmik erineda veidi käesolevast kasutusjuhendist, kuid selle funktsioonid ja kasutusviis jäävad samaks.

Märkus: Selle toote prima energiatõhususe saavutamiseks asetage kõik riiulid, sahtlid oma algsesse asendisse nagu ülaltoodud joonisel.

Hisense Refrigerator

Ekraanikontrollid

Juhtpaneel koosneb kahest alast. Ülakülje keskel kuvatakse seadme seisundit s, mida ümbritsevad 6 ikooni ning klahvid. Ja alumisel küljel on kolm jäävalmistajaga seotud klahvi.

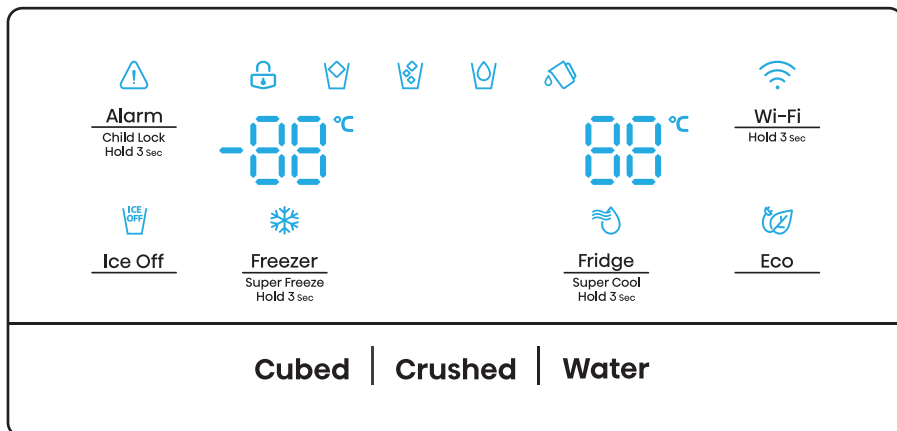

Märkus:

- Kui seade on sisse lülitatud, põlevad kõik ekraanipaneeli ikoonid 3 sekundiks koos helisignaaliga. Lapselukk on välja lülitatud ja temperatuuri seade pöördub tagasi eelmisse seadistusse.
- Kõik ikoonid, välja arvatud "Cubed", "Crushed" ja "Water", kustuvad tingimusel, et kõik klahvid on ühe minuti jooksul puutumata ja kõik ukSED suletud.
- Juhtpaneel süttib, kui uks on avatud või kui puudutate mõnda nuppu.

Ettevaatust!

Temperatuur tähendab ainult kogu külmkapi keskmist

temperatuuri. Temperatuur iga sektsiooni sees võib erineda paneelil näidatud temperatuurist, sõltuvalt sellest, kui palju toiduaineid hoitakse ja kuhu külmik on paigutatud. Lisaks sellele on tegelik temperatuur kõrgemast ja madalamast ruumist erinev.

MÄRKUS: Külmkapi seadistamine kõrgele temperatuurile kiirendab toidu lagunemist. Toidu optimaalseks säilitamiseks soovime külmiku esmakordsel käivitamisel seada külmiku temperatuuriks 4°C ja sügavkülmiku temperatuuriks -18°C.



Alarm
Child Lock
Hold 3 sec

"Lastelukk ja uksehäire"

Sellel võtmel on kaks eesmärki:

1. Lapselukk

Vajutage ja hoidke "Alarm" 3 sekundit all, et lukustada kogu juhtpaneel, sealhulgas dosaatori funktsioon. Kui juhtpaneel on lukustatud, süttib ikoon "🔒" ja ükski juhtpaneeli klahvidest ei tööta.

Juhtpaneeli lukustuse avamiseks vajutage ja hoidke uuesti 3 sekundit all nuppu "Alarm".

2. Uksehäire

Külmiku- või sügavkülmiku ukse avamine üle 2 minuti käivitab ukse alarmi. Ikoon "🔒" hakkab vilkuma ja helisignaali heliseb 3 korda minutis. Kui uksehäire ajal puudutada klahvi "Alarm", süttib ikoon "🔒" ja sumin lõpetab helisemise. Kui kõik ukSED suletakse, kustub ikoon "🔒" ja sumin lõpetab helisemise. Lisaks sellele lõpetab uksehäire automaatselt 10 minuti pärast.



Eco

"Energiasäästu"

Energiasäästurežiimi sisse- või väljalülitamiseks puudutage seda nuppu. Kui see on sisse lülitatud, süttib Energiasäästu ikoon "🌿".

Külmiku temperatuur lülitub automaatselt 6°C-le, sügavkülmiku temperatuur aga -17°C-le. Kui energiasäästurežiim on välja lülitatud, kustub ikoon.



Ice Off

"Ice Control"

See ikoon "🧊" näitab jäävalmistusfunktsiooni seisundit. Kui see on sisse lülitatud, on jäävalmistusfunktsioon välja lülitatud; kui see on välja lülitatud, on funktsioon sisse lülitatud. Selle funktsiooni saab sisse või välja lülitada, kui puudutada klahvi "Ice Off".


Märkus: Kui ikoon "🧊" on sisse lülitatud, näitab see ainult seda, et jäävalmistusfunktsioon on välja lülitatud, kuid dosaator töötab endiselt.



Fridge
Super Cool
Hold 3 sec

"Külmkapi temperatuuri reguleerimine"

Külmiku temperatuuri seadistamise funktsiooni aktiveerimiseks puudutage klahvi "Fridge". Pärast seda puudutage klahvi pidevalt, temperatuur määratakse vastavalt järgmisele järjestusele:



Vajutage ja hoidke 3 sekundit all klahvi "Fridge", mille järel süttib ikoon "❄️", mis näitab, et külmik töötab režiimis "Super Cool". Selles seisundis on külmiku temperatuur seatud 2°C. Režiim "Super Cool" lülitub automaatselt välja 6 tunni pärast ja külmiku seadistus taastub eelmisele tasemele. Puudutage klahvi "Fridge" või "Eco", et külmik saaks eelnevalt "Super Cool" režiimist välja lülituda.

Märkus: Puudutades klahvi "Fridge", lülitub külmkapi seadistus tagasi eelmisse seadistusse, samas kui puudutades klahvi "Eco", töötab külmik "Eco" funktsioonis.



Freezer
Super Freeze
Hold 3 Sec

"Külmkapi temperatuuri reguleerimine"

Puudutage klahvi "Freezer", et aktiveerida sügavkülmiku temperatuuri seadistamise funktsioon. Pärast seda puudutage klahvi pidevalt, temperatuur määratakse vastavalt järgmisele järjestusele:



Vajutage ja hoidke all klahvi "Freezer" 3 sekundit, mille järel süttib ikoon "❄️", mis näitab, et külmik töötab režiimis "Super Freezer". Sellisel juhul on sügavkülmiku temperatuuriks -24°C. Kui soovitakse kasutada andmesildi kohast külmutusvõimsust, lülitage Super Freezer sisse vähemalt 24 tundi enne värskete toodete paigutamist sügavkülmikusse. "Super Freezer" režiim lülitub automaatselt välja 52 tunni möödudes ja sügavkülmiku seadistus taastub eelmisele seadistusele. Puudutage klahvi "Freezer" või "Eco", et külmik saaks eelnevalt "Super Freezer" välja lülitada.

Märkus: Puudutades klahvi "Freezer", lülitub külmkapi seadistus tagasi eelmisse seadistusse, samas kui puudutades klahvi "Eco", töötab külmik funktsioonis "Eco".

"Annustamise kontroll"
Kui sügavkülmiku uks on avatud või kui lastelukk on sisse lülitatud, ei tööta dosaator.

Jäätüübi nupu all on valikud "Cubed" ja "Crushed". Vajutage klahvi "Cubed" või "Crushed", et valida väljastatava jää tüüp. Või puudutage nuppu "Water", et aktiveerida veerežiim.

Jää tüübi nupu puudutamisel aktiveerub valitud kuubistatud või purustatud jäärežiim ning kuubistatud "❏" või purustatud "❏" jää ikoon süttib.

Kui jäävajadust ei ole, lülitage funktsioon vee- ja energiakulu säästmiseks välja. (Vt Jääväljalülitamist ülalpool).

Kui vajate vett, puudutage nuppu "water" ja vee ikoon "❏" süttib.



"Veesäilituskasti häire"

Kui veehoidla ei ole õigesti paigaldatud või ei ole paigaldatud, ilmub veehoidla häire. Tühjendage häire, vajutades ja hoides 3 sekundit all nuppu "Eco".

Märkus!

- Kui vett ei väljastata või väljastatakse aeglaselt, kontrollige, kas veehoidla on õigesti paigaldatud või mitte, ja veenduge, et veehoidlas on piisavalt vett.
- Tuli kustub, ilma et vajutaks ühtegi nuppu või ukseid oleksid olnud ühe minuti jooksul suletud.

Wi-Fi funktsioon

Seda seadet saab nutitelefoni või tahvelarvuti abil kaugjuhtida. Kui seade ei ole koduvõrku ühendatud, toimib see nagu tavaline seade.

Mida on seadme ühendamiseks vaja?

- Kohaliku traadita võrgu (Wi-Fi) signaal peab olema piisavalt tugev kohas, kuhu seade on paigaldatud.
- Koduvõrgu ruuter peab olema ühendatud internetti ja seadme Wi-Fi-funktsioon peab olema aktiveeritud.
- Nutitelefon/tahvelarvuti peab olema ühendatud internetti.
- Nutitelefoni/tahvelarvuti operatsioonisüsteem peab ühilduma ConnectLife'i rakendusega.

ConnectLife'i rakendus
ConnectLife'i rakendus on tasuta allalaaditav Apple App Store'ist või Google Play Store'ist.



ConnectLife'i rakenduse installimine

1. Avage oma telefonis/ tahvelarvutis App Store (Apple'i seadmetes), AppGallery (Huawei seadmetes) või Google Play Store (Android-seadmetes).

2. Otsige üles "ConnectLife".



3. Valige ConnectLife'i rakendus ja installige see oma nutitelefonile/tahvelarvutile.

INFORMATSIOON!

Soovitame laadida alla ja installida mobiilirakenduse ning luua ConnectLife'i konto enne, kui proovite seadmega ühendust luua.

ÜHENDAGE SEADME WI-FI

ühendamine

Pärast Wi-Fi funktsiooni aktiveerimist ühendage seade oma koduse ruuteriga, et ühendada seade ConnectLife'i mobiilirakendusega.


Samm 1: Seadke seade normaalsesse töörežiimi.

Puudutage Wi-Fi ikooni umbes 3 sekundit. Te sisenete võrguühenduse menüüsse, kui ekraanile ilmub '--'.

Samm 2: Puudutage 60 sekundi jooksul Fridge klahvi '0' valimiseks.

Samm 3: Valimisrežiimi kinnitamiseks puudutage Wi-Fi ikooni. Wi-Fi sümbol hakkab vilkuma ja selle seadme võrk on nüüd 5 minuti jooksul ühendamiseks avatud.

Samm 4: Kui Wi-Fi sümbol põleb, tähendab see, et Wi-Fi ühendus on edukas. Ekraan naaseb normaalseks.

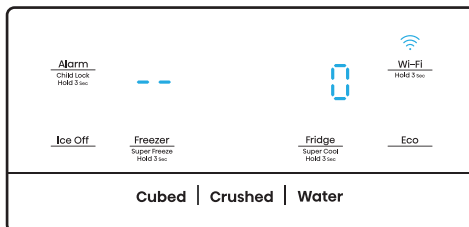

PAARI KASUTAMINE


Seadme saab siduda oma mobiilseadmega. Lihtsalt siduge teine kasutaja seadmega. See eeldab, et seade on juba varem seadistatud ja ühendatud teie koduvõrku. Kui ei ole, minge tagasi ja valige CONNECTION SETUP.

Samm 1: Seadke seade normaalsesse töörežiimi. Puudutage Wi-Fi ikooni umbes 3 sekundit. Te sisenete võrguühenduse menüüsse, kui ekraanile ilmub '--'.

Samm 2: Puudutage 60 sekundi jooksul Fridge klahvi 'P' valimiseks.

Samm 3: Valimisrežiimi kinnitamiseks puudutage Wi-Fi ikooni. Selle seadme PAIR-võrk on nüüd avatud ühendamiseks, 5 minuti jooksul.

Samm 4: Kui näidik taastub normaalseks, tähendab see, et PAIR-ühendus on õnnestunud.

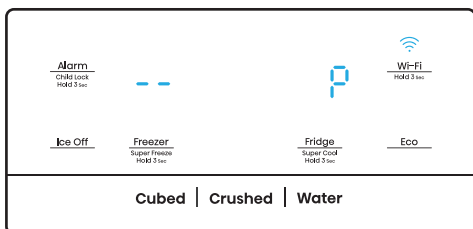


LAHTI SIDUDA KÕIK PAARISRAKENDUSED

Selle funktsiooni aktiveerimisel eemaldatakse seade kõigist paarisrakenduse kasutajakontodest.

Samm 1: Seadke seade normaalsesse töörežiimi. Puudutage Wi-Fi ikooni umbes 3 sekundit. Te sisenete võrguühenduse menüüsse, kui ekraanile ilmub ' -- '.

Samm 2: Puudutage 60 sekundi jooksul Fridge klahvi ' 88 ' valimiseks. Samm 3: Puudutage Wi-Fi-ikooni, et kinnitada valikurežiimi, et realiseerida sidemete lahtisidumine.

Samm 4: Pärast seadme lahtisidumist siseneb see automaatselt jaotusvõrgu olekusse. Wi-Fi ikoon vilgub ja jaotusvõrgu aeg on kuni 5 minutit.

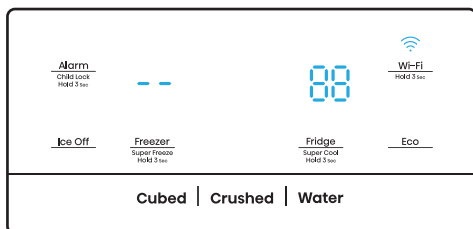

Märkus!

- Juhtpaneel süttib, kui uks on avatud või kui puudutate mõnda nuppu.
- Tuli kustub, ilma et vajutaks ühtegi nuppu või ukсед oleksid olnud ühe minuti jooksul suletud.
- Kui külmik on sisse lülitatud, põlevad kõik juhtpaneeli ikoonid 3 sekundit ja kõlab helisignaal. Lapselukk on välja lülitatud. Ja temperatuuri seade pöördub tagasi eelmisele seadistusele.
- Kuna rakendust jätkatakse, vaadake tegelikku ekraaniliidest.

Kasutusjuhend:

- Saatesagedusala(d) ja maksimaalne lubatud saatevõimsus saatesagedusala(de)s: 2040-2483,5MHz, väiksem või võrdne 20dbm.
- Seda seadet tuleb paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja teie keha vaheline kaugus on vähemalt 20cm.

Seadme kasutamine


Selles jaotises selgitatakse, kuidas kasutada enamikku kasulikke funktsioone. Soovitame need enne seadme kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

1. Reguleerige uks

Kui leiate, et uksed ei ole samal tasemel, saate külmiku ukse reguleerimiseks kasutada kruvikeerajat. Ainult külmiku ust saab reguleerida.

Kui sügavkülmiku uks on külmiku uksest kõrgemal. Esmalt võite kasutada mutrivõtit, et keerata poldi vastupäeva alumisel hingel, mis võib külmiku ust tõsta. Kui see on paigas, kasutage mutri lukustamiseks mutrivõtit.

Kui sügavkülmiku uks on külmiku uksest madalamal. Kasutage mutrivõtit, et keerata poldi päripäeva, et külmikapi uks langeks alla. Kui see on paigas, lukustage see.

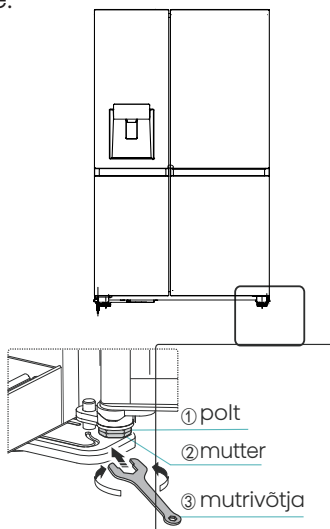


2. Külmikapiosa kasutamine

Külmikapikamber sobib köögiviljade ja puuviljade säilitamiseks. Sees olevad toiduained tuleb hoiustamiseks pakendada, et vältida niiskuse kaotamist või maitse läbilaskmist teistele toiduainetele.

Ettevaatust! Ärge kunagi sulgege külmikapi ust, kui riulid, kröbinad ja/või teleskoopliugid on välja tõmmatud. See võib kahjustada nii neid kui ka Külmikapit.

Klaasriiulid ja ukseriulid

Külmikusahtlis on mitu klaasriiulit ja mitu erinevat ukseriulit, mis sobivad munade, vedelikkonservide, pudelijookide ja pakendatud toiduainete hoidmiseks. Neid saab vastavalt vajadusele paigutada erinevatele kõrgustele. Kuid ärge paigutage riulitele liiga palju raskeid asju. Enne ukseriuli vertikaalselt üles tõstmist võtke toiduained välja.

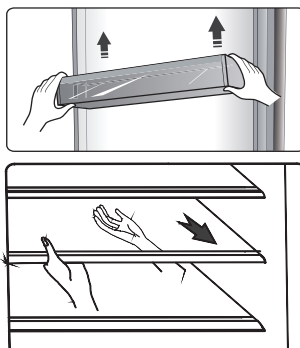


Märkus: Ukseriulid ja riulid saab välja võtta, et neid puhastada.

Kui eemaldate riiuleid, tõmmake neid ettevaatlikult ettepoole, kuni riiul tuleb riiulite juhikutest välja. Riiulite tagasipanekul veenduge, et nende taga ei ole takistusi, ja lükake riiul ettevaatlikult tagasi oma kohale.

Pudeliriiul

See on mõeldud pudeliveini või jookide hoidmiseks.


Märkus: Palun kasutage ettevaatlikult, kui eemaldate pudeliveini või -jooke. Riiuli saab välja võtta, et seda puhastada või saate reguleerida, et hoida riiuliruumi kokku.

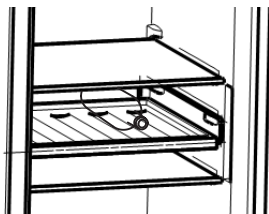


Veemahutuskast

See on mõeldud jäämasina ja veedosaatori veega varustamiseks. Võite vee veehoidlasse vett sisse valada järgmiste sammude abil:


① Tõmmake veehoidla välja.

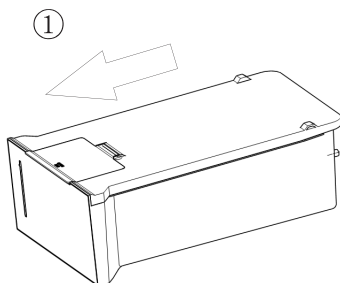

② Tõstke esiosa väike kate ja seejärel valage otse sisse.

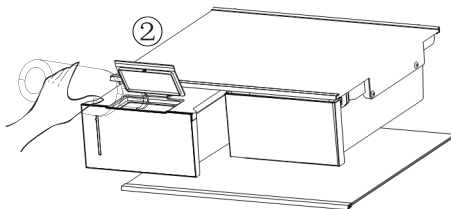

③ Asetage veehoidla tagasi külmkapi riiulile.

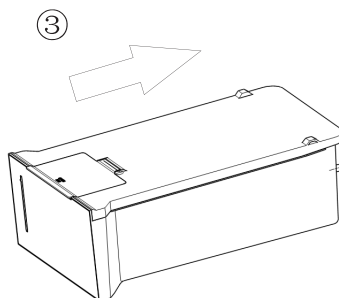


Ettevaatust:

Kui veepaigalduskasti tuleb uuesti täita, tõmmake veepaigalduskast välja ja sisestage see õigesti, et tööhäireid ei tekiks. Soovitav veekogus ei ole rohkem kui 4,5L. Pärast veesalvesti uuesti paigaldamist oodake 10 sekundit, et saada esimene veevarustus. Täitke kasti ainult VETT, SODA, JUUSI, MAJU, ALKOHOL jne... ei ole lubatud.

Sahtlid

Need sobivad puuviljade ja köögiviljade hoidmiseks. Ja seda saab välja võtta, et seda puhastada.

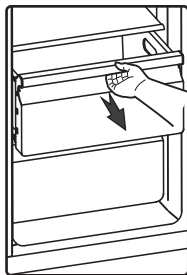


3. Külmkapiirkonna kasutamine

Külmutusosakond sobib sügavkülmutamist vajavate toiduainete, näiteks liha, kala, jäätise ja muude kergesti riknevate toodete säilitamiseks. Ettevaatust! Veenduge, et pudelid ei jääks sügavkülmikusse kauemaks kui vaja, sest külmutamine võib põhjustada pudeli purunemise. Pudelid või konserveeritud vedelikud võivad mahu paisumise tõttu plahvatada ja seetõttu ei tohiks neid sügavkülmikus hoida.

4. Dosaatori kasutamine

Jää või vee tüübi saate valida, puudutades nuppu "Cubed" või "Crushed" või "Water".

Kui olete valinud jää tüübi, vajutage tassiga ettevaatlikult dosaatorit. Jää vabaneb dosaatorist. Veenduge, et tass on dosaatoriga ühel joonel ja jää langeb täpselt tassi.

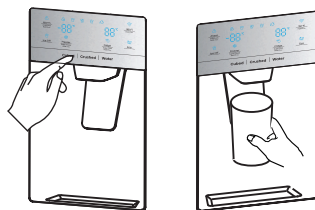

Märkus:


- Kui valite kuubikujäät, kui olete kasutanud funktsiooni Purustatud jää, võib väike kogus purustatud jää jää jääjääk jääda tassi.
- Ärge võtke oma tassi või klaasi pärast vajaliku vee või jää väljastamist kohe dosaatori alt välja. Te peaksite ootama 2 või 3 sekundit, et vältida lekkeid.
- Ärge tõmmake kangi välja, sest see võib kahjustada või murda kangi vedru.
- Ärge väljastage jääd pidevalt kauem kui ühe minuti jooksul tavapärase kasutamise ajal, et vältida jääpurustaja mootori liigset temperatuuri.
- Väljaantav vesi on jahe, mitte jääkül. Kui soovite külmemat vett koos jääga, doseerige kõigepealt jää klaasi ja seejärel täitke see dosaatorist veega.

5. Jäämahuti kasutamine


Kui soovite jääpurustit eemaldada: Hoidke käepidet nii, nagu on näidatud alloleval joonisel. Seejärel tõstke üles ja tõmmake jääamber aeglaselt välja, et vältida kahjustusi.

Eemaldamise sammud:

- ① Tõstke jääamber üles.
- ② Tõmmake jääamber aeglaselt välja

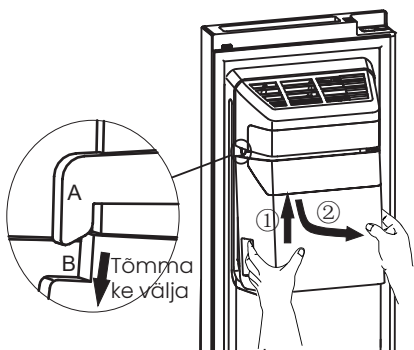


Kui panete selle tagasi, veenduge, et Ice Bucket'i kaks külge (B&B') on kiilunud lukkudesse (A&A').

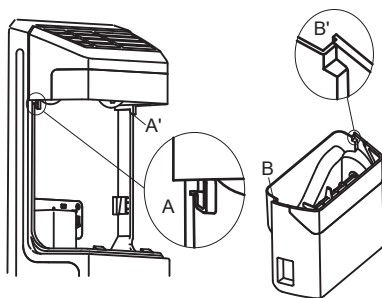


Paigaldamise sammud:

- ① Lükake jääamber üles ja pange jääambri kaks külge (B&B') lukkudesse (A&A') kiiluma.
- ② Tõmmake jääamber alla ja veenduge, et jääamber hoiab kindlalt klambrist kinni.

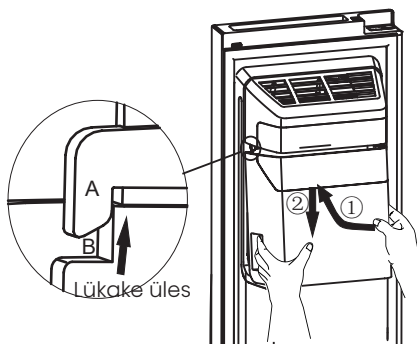

Märkus!


- Kui jäämasin kallab jääd ämbriksse, on kõik helid, mida te kuulete, osa normaalsest toimimisest.
- Kui te ei väljastata jääd pikema aja jooksul, võib jää jääkogumik jääkogumisse kokku klompida. Kui see juhtub, eemaldage kogu jää ja tühjendage ämber.
- Kui lähete pikale puhkusele või ärireisile ja ei kasuta jäädosaatorit mõnda aega, sulgege veeventiil, et vältida lekkeid.
- Kui külmkapp on liiga kaua olnud välja lülitatud, sulab jää ämbris ja vesi voolab külmkapist välja põrandale. Selle vältimiseks peaksite kogu jää ämbrist eemaldama.
- Kui jää ei tule välja, kontrollige, kas kurnasse on jäänud jää ja eemaldage see. Või tõmmake jääamber välja ja kontrollige, kas jääkuubikud on kokku klumpinud, seejärel eemaldage need.

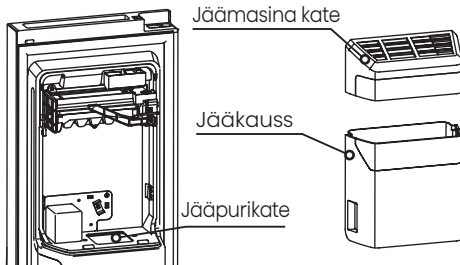

- Esimene partii jääkuubikuid pärast paigaldamist võib olla väike, sest õhku on sattunud veesiini. Igasugune õhk puhastatakse tavalise kasutamise käigus. Kui jääkuubikud on endiselt väikesed, kontrollige, kas vesi on liinis ringluses või veeklapp on piisavalt suurelt avatud või kas vesi on korralikult kõrgsurve all.


- Jääkannu puhastamiseks peske seda maheda pesuvahendiga, loputage hästi ja kuivatage põhjalikult. Ärge kasutage karmi või abrasiivseid puhastusvahendeid ega lahusteid.

- Enne jääambri tagasipanekut kontrollige, et kaks muhvi oleksid sobiva nurga all, et need oleksid õigesti ühendatud. Kui mitte, siis keerake jääambri muhviühendus õigesse nurka, et see sobiks mootori muhviühendusega.

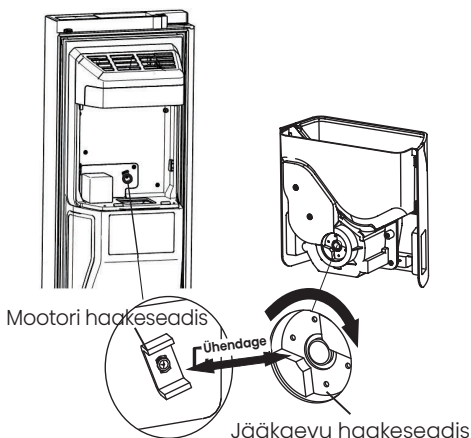

- Kui soovite rohkem ruumi toiduainete hoiustamiseks, võite asendada jääambri hoiukarbiga. "Ice Off" peaks olema sisse lülitatud, et jäämasin oleks välja lülitatud.


- Säilituskast on valikuline (mitte-kinnitatav). Kui toode on selle lisaseadmega varustatud, vaadake järgmisi juhiseid.

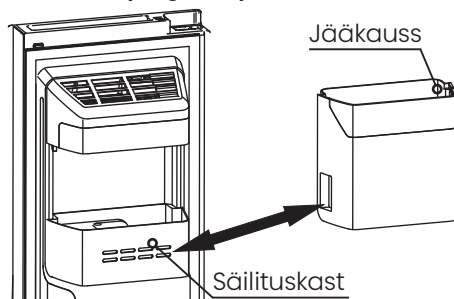

Hoiatus!

- Ärge pange oma sõrmi, käsi ega muid sobimatuid esemeid jääpurika või jääpurikaämbriks. See võib põhjustada kehavigastusi või materiaalselt kahju.

- Ärge lubage lastel riputada jäämahutist välja või riisuda jäähoidikut. See võib põhjustada vigastusi.

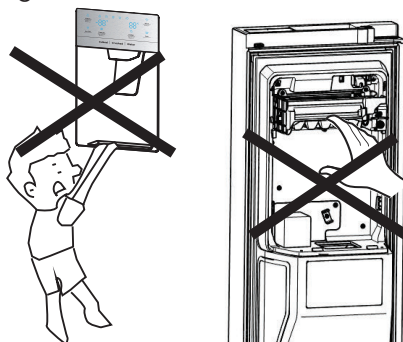

- Jäämasina ja veehoidla vahel on veetorustiku ühendus, ärge võtke kogu veevarustussüsteemi ise lahti. Seda on soovitatav teha sobiva kvalifikatsiooniga isikul.

- Ärge kasutage liigset jõudu ukse avamiseks või sulgemiseks, sest muidu võib vesi jäämasinast välja voolata.

Puhastamine ja hooldus

Hügieenilistel põhjustel tuleb seadet (sh välis- ja sisemisi tarvikuid) regulaarselt (vähemalt iga kahe kuu tagant) puhastada.


Hoiatus!

Seade ei tohi puhastamise ajal olla ühendatud vooluvõrku. Elektrilöögi oht! Enne puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.

Väline puhastamine

Seadme hea väljanägemise säilitamiseks tuleb seda regulaarselt puhastada.

- Pühkige digitaalne paneel ja näidikupaneel puhta pehme lapiga.
- Pihustage vett puhastuslapile, mitte otse seadme pinnale. See aitab tagada niiskuse ühtlase jaotumise pinnale.
- Puhastage ukсед, käepidemed ja kapi pinnad maheda pesuvahendiga ja pühkige seejärel pehme lapiga kuivaks.

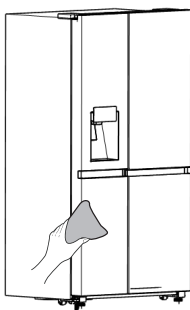


Hoiatus!

- Ärge kasutage teravaid esemeid, sest need võivad pinda kriimustada.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahjendit, autopesuvahendit, Cloroxi, eeterlikku õli, abrasiivseid puhastusvahendeid ega orgaanilisi lahusteid, näiteks benseeni. Need võivad kahjustada seadme pinda ja põhjustada tulekahju.


Siseruumide puhastamine

Seadme sisemust tuleb regulaarselt puhastada. Seda on lihtsam puhastada, kui toiduvarud on vähenenud. Põhjalikumaks puhastamiseks võite sahtlid ja riiulid eemaldada. Pühkige sügavkülmiku sisemust nõrga sooda lahusega ja seejärel loputage sooja veega, kasutades selleks väljapressitud käsna või lappi. Enne riiulite ja korvide asendamist pühkige need täielikult kuivaks. Kuivatage põhjalikult kõik pinnad ja eemaldatavad osad enne nende tagasipanekut.

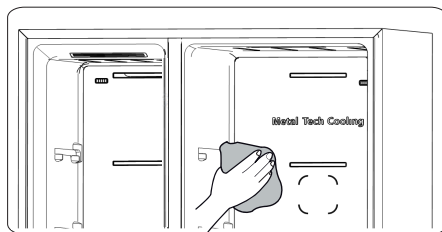

Veekapi puhastamine

Veesäilituskasti peaksite regulaarselt puhastama. Te võite eemaldada veehoidla kasti mööda horisontaalselt väljapoole ja seejärel võtta kasti kaane lahti. Pühkige kasti ja kaane sisemus nõrga sooda lahusega, seejärel loputage sooja veega, kasutades väljapressitud käsna või lappi, puhastage see uuesti otse joogiveega. Kuivatage põhjalikult kõik pinnad ja eemaldatavad osad enne nende tagasipanekut. Puhastamise lõpetamisel võite veehoidla kasti kokku panna mööda horisontaalset ettepoole.

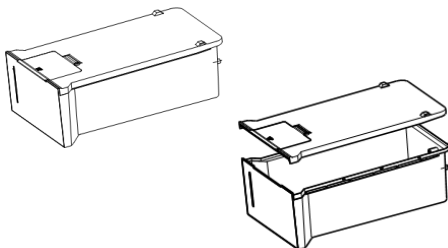

Kuigi see seade sulatab automaatselt, võib sügavkülmikusahtli siseseintele tekkida härmatuskihi, kui sügavkülmiku uks on sageli avatud või seda hoitakse liiga kaua lahti. Kui külm on liiga paks, valige aeg, mil sügavkülmik on peaaegu tühi, ja toimige järgmiselt:

1. Eemaldage olemasolevad toidu- ja tarvikukorvid, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja jätke ukсед avatuks. Protsessi kiirendamiseks ventileerige ruumi põhjalikult.
2. Kui sulatamine on lõppenud, puhastage sügavkülmik nagu eespool kirjeldatud.

Hoiatus!

Ärge kasutage teravaid esemeid, et eemaldada külmutusruumist härmatis. Alles pärast seda, kui sisemus on täielikult kuivanud, tuleb seade uuesti sisse lülitada ja uuesti vooluvõrku ühendada.

Uksetihendite puhastamine

Hoolitsege selle eest, et uksetihendid oleksid puhtad. Kleepuvad toiduained ja joogid võivad tihendid kapi külge kleepuda ja ukse avamisel rebeneda. Peske tihendit maheda pesuvahendi ja sooja veega. Loputage ja kuivatage see pärast puhastamist põhjalikult.

Hoiatus!

Alles pärast seda, kui ukse tihendid on täielikult kuivanud, tohib seadme sisse lülitada.

LED-tulede väljavahetamine

Hoiatus: LED-valgusti tuleb asendada pädeva isiku poolt. Kui LED-tuli on kahjustatud, järgige alljärgnevaid samme:

1. Tõmmake seade vooluvõrgust välja.
2. Eemaldage valguse kate, tõstes ja tõmmates LED-valgusti välja.
3. Hoidke LED-valgustit ühe käega kinni ja tõmmake seda teise käega, vajutades samal ajal pistiku lukustit.
4. Asendage LED-tuli ja klõpsake see õigesti paika ning taastage valguskate.

MÄRKUS:

See toode sisaldab energiatõhususe klassi <G> valgusallikat.

Kasulikud nõuanded ja näpunäited

Energiasäästunipid

Soovitame järgida nõuandeid energia säästmiseks.

- Püüdke vältida ukse pikalt lahti hoidmist, et säästa energiat.
- Veenduge, et seade on eemal kõikidest soojusallikatest (otsene päikesevalgus, elektriahi või pliit jne).
- Ärge seadke temperatuuri külmemaks kui vaja.
- Ärge hoidke seadmes sooja toitu ega aurustuvat vedelikku.
- Asetage seade hästi ventileeritavasse niiskusevabasse ruumi. Lugege peatükki uue seadme paigaldamine.
- Seadme skeemi kirjeldus näitab õiget kombinatsiooni sahtlite, kröbinate ja riilule jaoks, ärge kohandage kombinatsiooni, kuna see on mõeldud kõige energiatõhusamaks konfiguratsiooniks.

Vihjeid värskete toiduainete külmutamiseks

- Ärge asetage kuuma toitu otse külmikusse või sügavkülmikusse, sisetemperatuur tõuseb, mille tulemusel peab kompressor töötama rohkem ja tarbib rohkem energiat.
- Katke või pakendage toit, eriti kui see on tugeva maitsega.
- Asetage toit korralikult nii, et õhk saaks selle ümber vabalt ringelda.

Vihjeid külmutusseadmete kasutamiseks

- Liha (Kõik liigid): Pakendage toiduained polüetüleenpaberisse ja asetage need klaasriiulile köögiviljasahkli kohal. Järgige alati toidu säilitamisaegu ja tootjate soovitatud kõlblikkusaegu.
 - Keedetud toit, külmad toidud jne: Need peavad olema kaetud ja neid võib asetada mis tahes riilule.
 - Puuviljad ja köögiviljad: Neid tuleb hoida spetsiaalses sahtlis.
 - Või ja juust: Tuleks pakendada õhukindlalt fooliumisse või kilekotti.
 - Piimapudelid: Peaksid olema kaanega ja neid tuleks hoida ukseahkli.
- Vihjed külmutamiseks**
- Esmakordsel käivitamisel või pärast kasutusvaheaga laske seadmel vähemalt 2 tundi kõrgematel seadistustel töötada, enne kui panete toiduaineid sügavkülmikusse.
 - Valmistage toiduained väikestes portsjonites, et need saaksid kiiresti ja täielikult külmuda ning et hiljem oleks võimalik ainult vajalik kogus üles sulatada.
 - Pakendage toit õhukindlalt alumiiniumfooliumisse või polüetüleenist toidupakenditesse.
 - Ärge laske värsket, külmutamata toitu juba külmutatud toiduga kokku puutuda, et vältida patoloogilist sulatamist.

- Soovitatav on märgistada ja dateerida iga külmutatud pakend, et jälgida säilitamisaega.

Näpunäiteid külmutatud toidu säilitamiseks

- Veenduge, et külmutatud toitu on toidukaupleja poolt õigesti ladustatud.
 - Pärast sulatamist rikneb toit kiiresti ja seda ei tohiks uuesti külmutada.
- Ärge ületage toidu tootja poolt märgitud säilitamisperioodi.

Seadme väljalülitamine

Kui seade tuleb pikemaks ajaks välja lülitada, tuleb seadme hallituse tekkimise vältimiseks võtta järgmised meetmed.

1. Eemaldage kõik toiduained.
2. Eemaldage toitepistik pistikupesast.
3. Puhastage ja kuivatage seadme sisemus põhjalikult.
4. Veenduge, et kõik uksed oleksid veidi lahti kiilutud, et õhk saaks ringelda.

Veaotsing

Kui teil tekib seadmega probleem või olete mures, et seade ei tööta õigesti, saate enne teenindusse kutsumist teha mõned lihtsad kontrollid, vt allpool. Enne hoolduse kutsumist võite teha mõned lihtsad kontrollid vastavalt sellele jaotisele.

Hoiatus! Ärge püüdke seadet ise parandada. Kui probleem püsib ka pärast allpool nimetatud kontrollide tegemist, võtke ühendust kvalifitseeritud elektrikuga, volitatud hooldustehniku või kauplusega, kust te toote ostsite.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult	Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult pistikupessa ühendatud.
	Kontrollige vooluvõrgu kaitsme või vooluahelat, vajadusel vahetage see välja.
	Ümbritseva keskkonna temperatuur on liiga madal. Proovige selle probleemi lahendamiseks seada kambri temperatuur külmemaks.
	On normaalne, et sügavkülmik ei tööta automaatse sulatamistsükli ajal või lühikest aega pärast seadme sisselülitamist, et kaitsta kompressorit.
Kambritest lähtuv lõhn	Sisustus võib vajada puhastamist.
	Mõned toiduained, konteinerid või pakendid põhjustavad lõhnu.
Seadmest lähtuv müra	Alljärgnevad helid on täiesti tavalised: • Kompressori töömüra. • Õhuliikumismüra, mis pärineb väikese ventilaatori mootorist sügavkülmikus või muudes kambrites. • Vee keemisele sarnane gurisenev heli. • Poppav müra automaatse sulatamise ajal. • Naksuv müra enne kompressori käivitumist.
	Muud ebataavalised müra on tingitud alljärgnevatest põhjustest ja võivad vajada kontrollimist ja meetmete võtmist: Kapp ei ole tasane. Seadme tagakülg puudutab seina. Pudelid või mahutid koputavad üksteise vastu.

Mootor töötab pidevalt	See on normaalne, et mootori heli on sageli kuulda, see peab järgmistel asjaoludel rohkem jooksma: • Temperatuuri seadistus on seatud vajalikust külmemaks. • Seadmes on hiljuti hoitud suur kogus sooja toitu. • Temperatuur väljaspool seadet on liiga kõrge. • Uksed hoitakse liiga kaua või liiga tihti lahti. • Pärast seadme paigaldamist või kui see on pikka aega välja lülitatud.
Ruumis tekib külmakiht	Kontrollige, et toiduained ei blokeeriks õhu väljalaskeava ja veenduge, et toiduained on seadme sees piisavalt ventileeritud. Veenduge, et ust saab täielikult sulgeda. Härmatise eemaldamiseks vaadake peatükki puhastamine ja hooldus.
Temperatuur seadme sees on liiga soe	Võimalik, et olete jätnud uksed liiga pikalt või liiga sageli lahti; või uksi hoiab lahti mõni takistus; või seade on paigutatud nii, et külgedel, taga ja üleval ei ole piisavalt ruumi.
Temperatuur seadme sees on liiga külm	Suurendage temperatuuri, järgides peatükki "Ekraanikontrollid".
Uste ei saa kergesti sulgeda	Kontrollige, kas külmkapi ülemine osa on 10–15mm tagasi kallutatud, et uksed sulguksid iseeneslikult, või takistab miski külmkapi sisemuses uste sulgumist.
Vesi tilgub põrandale	Veepann (asub kapi tagumise alumise osa juures) ei pruugi olla korralikult tasandatud või kompressorilao ülemise osa all olev äravoolutoru ei pruugi olla õigesti paigutatud, et juhtida vesi sellesse panni, või veevoolutoru on ummistunud. Võimalik, et teil tuleb külmkapp seinast eemale tõmmata, et kontrollida kraanikaussi ja väljalaskeava. Kontrollige, kas külmik on pikka aega välja lülitatud, see võib põhjustada ämbriks oleva jää sulamist veeks ja voolamist põrandale.
Valgus ei tööta	• LED-tuli võib olla kahjustatud. Vaadake peatükis puhastamine ja hooldus LED-tulede vahetamine. • Juhtimissüsteem on tuled välja lülitanud, kuna ust hoiti liiga kaua lahti, sulgege ja avage uks uuesti, et tuled uuesti sisse lülitada.
Jäät ei väljastata	• Kas ootasite pärast veevarustusliini paigaldamist 10 tundi enne jää valmistamist? kui see ei ole piisavalt jahe, võib jää valmistamine võtta kauem aega, näiteks kui see on paigaldatud esimest korda. • Kas veehoidla on täpselt paigaldatud? Veenduge, et veehoidlas on piisavalt vett. • Kas olete käsitsi peatanud jää valmistamise funktsiooni? Veenduge, et olete seadistanud kuubiku- või purustatud

	režiimi sisse. • Kas jäämasina ämbris või jääpurikaussis on jää ummistunud? • Kas sügavkülmiku temperatuur on liiga soe? Proovige seadistada sügavkülmiku temperatuur madalamaks.
Veedosaaator ei tööta	• Kas veehoidla on täpselt paigaldatud? Veenduge, et veehoidlas on piisavalt vett. • Kas veetoru on katki või paindunud? Veenduge, et veetorustik on vabastatud ja vabastatud mis tahes takistustest. • Kas veepaak on külmkapi temperatuurile liiga madalaks jäätunud? Proovige valida näidikupaneelil soojem seadistus. • Kas veepump töötab?
Kuulete, kuidas vesi külmkapis mullitab	• See on normaalne. Mullitamine pärineb külmkapis ringlevast jahutusvedelikust.

Seadme kõrvaldamine

Selle seadme kõrvaldamine olmejäätmetena on keelatud.

Pakendimaterjalid

Ringlussevõtu sümboliga varustatud pakendimaterjalid on taaskasutatavad. Heitke pakend taaskasutamiseks sobivasse jäätmekogumiskonteinerisse.

Enne seadme kõrvaldamist

1. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
2. Lõigake toitejuhe ära ja visake see koos võrgupistikuga ära.

Hoiatus! Külmikud sisaldavad isolatsioonis külmutusainet ja gaase.

Külmutusaine ja gaasid tuleb kõrvaldada professionaalselt, kuna need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Veenduge, et enne nõuetekohast kõrvaldamist ei ole külmutusringi torud kahjustatud.

	Selle toote õige kõrvaldamine
	See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, taaskasutage seda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kust toode osteti. Nemad võivad selle toote keskkonnoahutuks ringlussevõtuks vastu võtta.

Toiduainete saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid

-Ukse pikemaajaline avamine võib põhjustada temperatuuri olulist tõusu seadme ruumides.

-Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad toiduga kokku puutuda, ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.

-Hoidke toorest liha ja kala külmkapis sobivas mahutis, nii et see ei puutuks kokku ega tilguks teistele toiduainetele.

-Kahe täрни sügavkülmutatud toiduosakonnad sobivad eelkülmutatud toidu säilitamiseks, jäätise säilitamiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.

-Ühe-, kahe- ja kolmetärniosakonnad ei sobi värske toidu külmutamiseks.

Tellige	Lahtrite tüüp	Sihttemperatuur [°C]	Sobiv toit
1	Külmik	+2~ +8	Munad, keedetud toit, pakendatud toit, puu- ja köögiviljad, piimatooted, koogid, joogid ja muud toidud, mis ei sobi külmutamiseks.
2	(***)*- Külmik	≤ -18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude veesaadused ja lihatooted (soovitav aeg on 3 kuud - toiteväärtused ja maitse vähenevad aja jooksul), sobivad külmutatud värskele toiduainetele.
3	***-Külmik	≤ -18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav aeg on 3 kuud - toiteväärtused ja maitse vähenevad aja jooksul). Ei sobi värskele toitude vabakülmutamiseks.
4	** -Külmik	≤ -12	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav aeg on 2 kuud - toiteväärtused ja maitse vähenevad aja jooksul). Ei sobi värskele toitude vabakülmutamiseks.
5	*-Külmik	≤ -6	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitav aeg on 1 kuu - toiteväärtused ja maitse vähenevad aja jooksul). Ei sobi värskele toitude vabakülmutamiseks.
6	0-tärniline	-6~ 0	Värske sealiha, veiseliha, kala, kana, mõned pakendatud töödeldud toidud jne. (soovitav süüa sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte hiljem kui 3 päeva). Osaliselt pakendatud/pakendatud ja kapseldatud töödeldud toiduained (mittekülmutatud toiduained).
7	Jahutus	-2~ +3	Värske/külmutatud sealiha, veiseliha, kana, mageveekogude tooted jne (7 päeva alla 0° C ja üle 0° C soovitatakse tarbida sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte kauem kui 2 päeva). Mereannid (alla 0° C 15 päeva, üle 0° C ei soovitata säilitada)

8	Värske toit	0 ~ +4	Värske sealiha, veiseliha, kala, kana, keedetud toit jne. (soovitav süüa sama päeva jooksul, soovitatavalt mitte rohkem kui 3 päeva jooksul)
9	Vein	+5 ~ +20	punane vein, valge vein, vahuvein jne.

Märkus: palun hoidke erinevaid toiduaineid vastavalt ostetud toodete lahtritele või säilitamise sihttemperatuurile.

– Kui külmutusseade jääb pikemaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadmes.

Veedosaaatori puhastamine (spetsiaalselt veedosaaatoriga toodete jaoks):

Puhastage veepaagid, kui neid ei ole 48h jooksul kasutatud; loputage veevarustusega ühendatud veesüsteemi, kui vett ei ole 5 päeva jooksul võetud.

HOIATUS! Toidud tuleb enne külmikusse paigutamist pakendada kottidesse ja vedelikud pudelitesse või konteineritesse, et vältida probleemi, et toote konstruktsiooni struktuuri ei ole lihtne puhastada.