


# KRUPS

Frothing Control



[www.krups.com](http://www.krups.com)

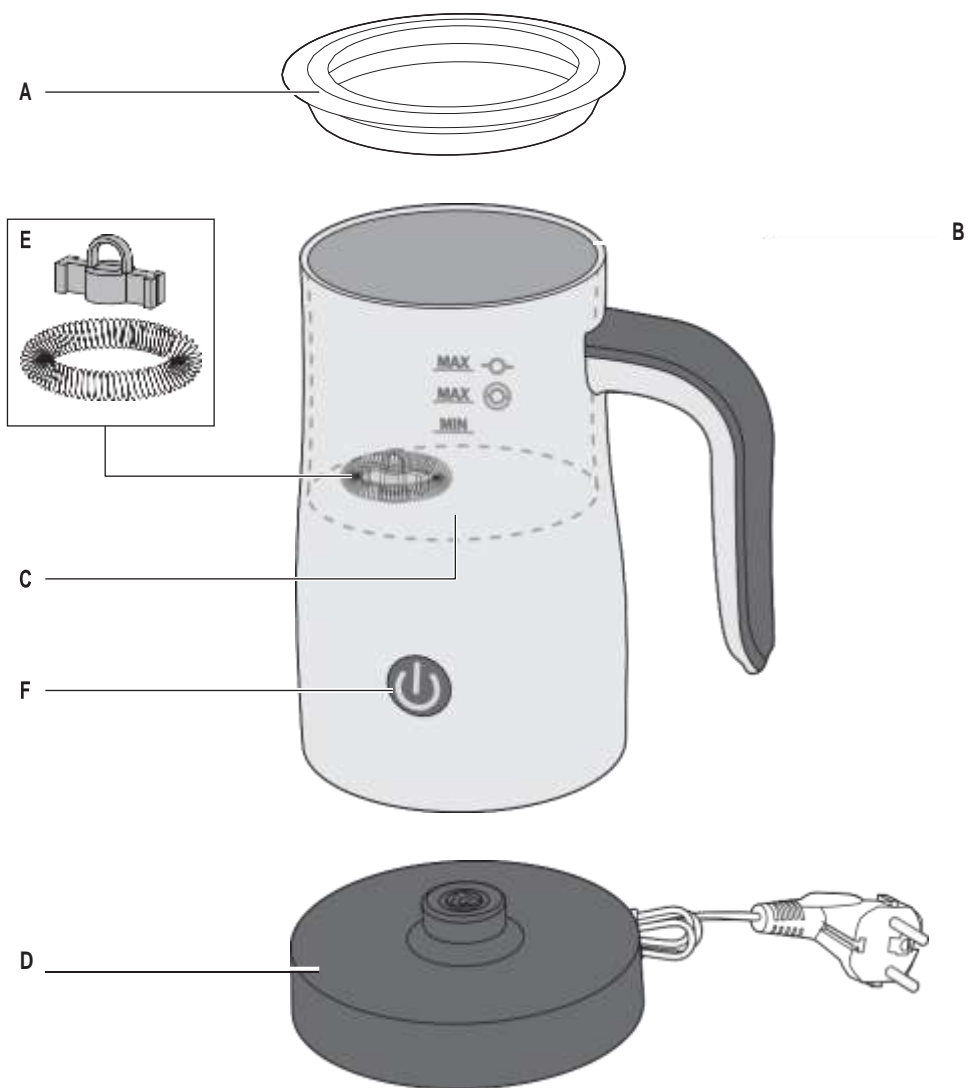

MAX



2



3



4



5



6

Paldies, ka esat iegādājies KRUPS piena putotāju Frothing Control un uzticieties mūsu zīmolam. Jūs novērtēsiet, cik ar šo ierīci ir viegli uzsildīt un (vai) uzputot pienu, un KRUPS Frothing Control drīz vien kļūs par vēl vienu palīgu jūsu virtuvē.

## DROŠĪBAS TEHNIKAS INSTRUKCIJA

### SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Pirms ierīces pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to turamākai izmantošanai. Uzņēmums KRUPS neatbild par nepienācīgu un (vai) nepareizu ierīces lietošanu.
- Šī ierīce nav paredzēta personām (tajā skaitā bērniem) ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai mentālām iespējām vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, kad tās tiek uzraudzītas vai ir saņēmušas personas, kas ir atbildīga par viņu drošību, lietošanas instrukciju.
- Ierīce tiek piegādāta ar atsevišķu elektriskās strāvas pamatni.
- Ierīce automātiski atslēdzas uzreiz pēc noņemšanas no pamatnes.
- Ierīci drīkst lietot tikai ar pievienoto standarta pamatni.
- Nelietojiet ierīci, ja strāvas kabelis vai kontaktdakša ir bojāta. Ja strāvas kabelis ir bojāts, ražotājam, servisa centram vai kvalificētam speciālistam drošības labad tas jānomaina.
- Vienmēr atslēdziet ierīci no elektrības tīkla, ja tā netiek lietota, kā arī saliecot, izjaucot un tīrot to.
- Sekojiet, lai bērni nerotaļātos ar šo ierīci.
- Uzglabājiet ierīci un tās elektrības kabeli bērniem nepieejamā vietā.
- Esiet uzmanīgi, lejot ierīcē karstu šķidrumu, jo tas var nejauši izlīst no ierīces negaidītas iztvaikošanas rezultātā.
- No ierīces nāk tvaiks, kas var izraisīt apdegumus.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, piemēram uz vārīšanas paneļa, un nelietojiet to citu siltuma avotu tuvumā.
- Nevelciet aiz strāvas kabeļa, lai atvienotu kontaktdakšu.
- Nepieļaujiet, lai strāvas kabelis nokarātos no galda vai darbvirsmas.

- Strāvas kabelis nedrīkst atrasties ierīces karsto daļu tuvumā vai kontaktēties ar tām, kā arī siltuma avotu vai asu stūru tiešā tuvumā.
- Nepieskarieties strāvas kabeļa vai ierīces karstajām daļām.
- **Nemazgājiet ierīci trauku mazgājamā mašīnā.**
- Neizmantojiet ierīci citu ēdienu gatavošanai, tā ir paredzēta tikai pienam.
- Nemazgājiet ierīci trauku mazgājamā mašīnā.
- Neizmantojiet ierīci citu ēdienu gatavošanai, tā ir paredzēta tikai pienam.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, ja tie tiek uzraudzīti vai ir iepaztināti ar lietošanas noteikumiem, drošu ierīces lietošanu un izprot iespējamo apdraudējumu. Ierīces tīrīšanu un apkalpošanu drīkst veikt bērni, kas vecāki par 8 gadiem, ja tos uzrauga pieaugušie. Ierīce un tās kabelis nedrīkst būt pieejams bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.
- Ierīces darbības laikā atklātās virsmas var stipri uzkarst.
- Līdz brīdim, kad ierīce ir atdzisusi, turiet to tikai pie roktura.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai ar ārēju taimeru un atsevišķu tālvadības sistēmu.
- **UZMANĪBU!** Pirms pamatnes noņemšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS.** Lai šķidrums neiekleļūtu spraugā, tīrīšanas, uzpildīšanas vai ieliešanas laikā rīkojieties uzmanīgi.
- **BRĪDINĀJUMS.** Nepareizi lietojot ierīci, jūs varat gūt traumas.
- **BRĪDINĀJUMS.** Sildelementa virsma pēc lietošanas ilgi saglabājas karsta.
- **BRĪDINĀJUMS.** Lai uz pārklājuma nerastos skrāpējumi, iesakām izmantot plastikāta virtuves piederumus. Metāla piederumu izmantošana var sabojāt ierīces pretpiedeguma pārklājumu.
- Skat. instrukciju par piederumu piestiprināšanu pie ierīces.
- Skat. instrukciju par ierīces tīrīšanu un apkalpošanu.

## SAGLABĀJIET ŠO INSTRUKCIJU

### IERĪCES APRAKSTS

- |   |  |
|---|--|
| <b>A</b> Caurspīdīgs vāciņš, kas neļauj pienam izlīst                         | <b>D</b> Pamatne, kas griežas par 360° |
| <b>B</b> Dažādu virzienu gredzens uzpildei                                    | <b>E</b> Noņemams putotājs             |
| <b>C</b> Nerūsējošā tērauda trauks ar pretiedeguma pārklājumu (viegli tīrāms) | <b>F</b> Ieslēgšanas/ izslēgšanas poga |

## IERĪCES LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### 3 soļi optimālu rezultātu sasniegšanai

1. Ielejiet pienu (**1. zīm.**).
2. Ieslēdziet putotāju (**2. zīm.**).
3. Izslēdziet putotāju un pasniedziet pienu (**3. zīm.**).

Uzmanību! Pēc putošanas pabeigšanas ierīce turpina sildīt pienu. Pirms pasniegšanas nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu.

| Mikseris  | Funkcijas                            | Maksimālais tilpums | Darbības laiks |
|---|--------------------------------------|---------------------|----------------|
|   | Putošana un sildīšana                | 150 ml              | 60-100 s       |
|  | Sildīšana<br>(Mikseris bez atsperes) | 300 ml              | 80-160 s       |

## TĪRĪŠANA - NEMAZGĀJIET IERĪCI TRAUKU MAZGĀJAMĀ MAŠĪNĀ

Pretpiedeguma pārklājums piena trauka iekšpusē ir viegli tīrāms. Turpmāk ir aprakstīta tīrīšanas secība.

1. Atslēdziet ierīci no strāvas tīkla.
  2. Izņemiet putotāju no karafes (**4. zīm.**).
  3. Attīriet karafi ar tīru ūdeni, mazgāšanas līdzekli un sūkli vai ar neabrazīvu tīrīšanas līdzekli (**5. zīm.**).
  4. Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī un nelieciet to zem ūdens strūkļas (**6. zīm.**).
  5. Ļaujiet ierīcei nožūt.
- Neaizmirstiet ievietot putotāju vietā un pārliedziet, ka tas ir droši nostiprināts ar klikšķi.

### PROBLĒMU NOVĒRŠANA

| Iespējamās problēmas                                    | Iespējamie iemesli                                      | Kā novērst   |
|---|---|--|
| Ierīce nedarbojas, ieslēgšanas/ izslēgšanas poga mirgo. | Trauka temperatūra ir pārāk augsta.                     | Nogaidiet, kamēr indikators pārstāj mirgot, un nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas pogu vēlreiz. |
|   | Putotājs ir bloķēts.                                    | Izlejiet pienu, izņemiet putotāju un attīriet trauku un putotāju.                                |
|   | Tīrīšanas laikā ūdens ir iztecējis uz ierīces pamatnes. | Atstājiet nožūt uz 24 stundām.   |
| Ierīce neputo.  | Putotājs nav ievietots vai ir ievietots nepareizi.      | Izlejiet pienu no trauka un ievietojiet putotāju vietā.  |
| Motors darbojas ar pārtraukumiem visā procesa laikā.    | Tīrīšanas laikā ūdens ir iztecējis uz ierīces pamatnes. | Atstājiet nožūt uz 24 stundām.   |

Ja problēmu nav izdevies novērst, vērsieties savas valsts servisa centrā.

## GARANTĪJA

Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībās. Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādu komerciālu izmantošanu, nepareizu ekspluatāciju vai instrukciju neievērošanu. Garantija tādos gadījumos nav spēkā.

Ja jums rodas jebkādi jautājumi, vērsieties savas valsts klientu atbalsta dienestā. Vēlams, lai jums pie rokas būtu ierīce un jūs varētu nosaukt sērijas numuru, kas norādīts tās dibenā. Ja jums ir radušās problēmas ar ierīci vai ir jautājumi par tās lietošanu, ierīcei radušās problēmas vai jautājumi par ierīces lietošanu vispirms vērsieties mūsu klientu atbalsta centrā, lai saņemtu kvalificētu palīdzību un konsultāciju: 0345 3306460 – Lielbritānija, (01)677 4003 – Īrija, vai apmeklējiet mūsu interneta vietni [www.krups.co.uk](http://www.krups.co.uk)

Šīs ierīces apakšējā daļā ir elektroniskā plate. Ūdens nokļūšanas uz tās var sabojāt ierīci. Šādos gadījumos garantija nav spēkā.

## LIETOŠANAS IEROBEŽOJUMI

Šī ierīce ir paredzēta piena uzsildīšanai un putošanai. **Tās nav paredzēta citu šķidrumu** (zupu, mērču utt.) sildīšanai un gatavošanai.

Ražotājs neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, izmantojot ierīci tam neparedzētiem nolūkiem, nepareizi pieslēdzot, apejoties, lietojot un remontējot. Tādos gadījumos apkalpošanas garantija tiek anulēta.



Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājāsaimniecībās. Ierīce nav paredzēta izmantošanai turpmāk minētajos apstākļos, uz kuriem garantija netiek attiecināta:

- virtuves telpās, kas paredzētas veikalu personālam, birojos un citās darba telpās;
- fermās;
- viesnīcās, moteļos un citās līdzīgās naktsmītnēs;
- mini viesnīcās.

Šo ierīci drīkst izmantot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām un mentālām spējām, kā arī personas, kurām nav pietiekamas pieredzes un zināšanu, ja tās tiek uzraudzītas vai ir iepazīstinātas ar ierīces drošu ekspluatāciju un apzinās ar to saistītos apdraudējumus. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.

## ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IERĪČU UTILIZĀCIJA

### Vides aizsardzība ir mūsu galvenās rūpes!

-  Šī ierīce satur materiālus, kas ir noderīgi pārstrādāšanai vai otrreizējai izmantošanai.
-  Nododiet ierīci tuvākajā municipālajā atkritumu savākšanas punktā.

# KRUPS STARPTAUTISKĀ IEROBEŽOTĀ GARANTIJA

: [www.krups.com](http://www.krups.com)

Šo izstrādājumu KRUPS **remontē** garantijas termiņa laikā un pēc tā beigām. Informācija par aksesuāru un palīgmateriālu iegādāšanās kārtību ir pieejama KRUPS interneta vietnē

## Garantija

KRUPS garantē jebkura ražošanas defekta, kas saistīts ar materiāla vai montēšanas trūkumiem, novēršanu garantijas termiņa laikā, kas norādīts pievienotajā valstu sarakstā **\*\*\***, sākot no pārdošanas datuma. katras valsts garantijas termiņš ir norādīts.

Starptautiskā Ražotāja garantija sedz visus izdevumus, kas saistīti ar defektīva izstrādājuma atjaunošanu līdz tā tehniskajam sākumstāvoklim, remontu, bojāto detaļu nomaiņu, ieskaitot maksu par atklāto trūkumu likvidēšanai nepieciešamo darbu. Pēc KRUPS izvēles bojātās ierīces remonta vietā tā var tikt nomainīta. KRUPS saistības un Jūsu izvēle šīs garantijas ietvaros aprobežojas ar ierīces remontu vai tās nomaiņu.

## Garantijas nosacījumi un izņēmuma gadījumi

KRUPS saistības veikt garantijas remontu vai nomainīt jebkuru izstrādājumu nav spēkā gadījumā, ja nav uzrādīts pirkuma datumu apliecināošs dokuments. Izstrādājums jānodod KRUPS autorizētā servisa centrā. Katras valsts autorizēto servisa centru adreses var uzziņāt KRUPS interneta vietnē ([www.krups.com](http://www.krups.com)) vai pa valstu sarakstā norādīto tālruni. Lai nodrošinātu augstākā līmeņa pēc pārdošanas servisu un pastāvīgu klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanu, KRUPS var veikt visu klientu, kas ir vērsušies KRUPS autorizētajos servisa centros sakarā ar kāda izstrādājuma remonta vai nomaiņas nepieciešamību, aptaujas ar mērķi noskaidrot apmierinātības līmeni ar apkalpošanas kvalitāti.

Šī garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas iegādāti un tiek lietoti vienīgi personīgiem sadzīviskiem mērķiem, un neattiecas uz jebkādiem bojājumiem, kuri varētu rasties šādos gadījumos: nepareiza vai nevērīga ierīces lietošana; KRUPS ekspluatācijas instrukciju neievērošana; īpašnieka patstāvīga ierīces konstrukcijas izmaiņš vai tās remonta veikšana ārpus KRUPS autorizētajiem servisa centriem, kā arī uz jebkuriem bojājumiem, ko izraisījis īpašnieka ierīces nepareiza iepakojšana vai jebkura pārvadātāja nevērīga ierīces piegāde.

Šī garantija neattiecas arī uz ierīces normālas nolietošanās gadījumiem; tās apkalpošanu vai palīgmateriālu vai aksesuāru nomaiņu; kā arī uz bojājumiem, ko izraisījis:

- nepiemērota tipa ūdens vai palīgmateriālu izmantošana
- šķidrums, putekļi vai kukaiņu iekļūšana ierīcē (izņemot ierīces, kas speciāli izstrādātas cīņai ar kukaiņiem)
- ierīces bojājumi vai neapmierinoša darbība, ko izraisījis specifiskai neatbilstošs spriegums vai strāvas frekvence
- nepārvarama spēka apstākļi (nelaimes gadījums, ugunsgrēks, plūdi utt.)
- profesionāla izmantošana vai izmantošana komerciāliem mērķiem
- kaļķakmens (atīrīšana no kaļķakmens jāveic saskaņā ar ekspluatācijas instrukciju)
- mehāniski bojājumi vai ierīces pārslodze
- jebkādu ierīces stikla vai traušu komponentu bojājumi
- Bojājumi, ko izraisījis zibens spēriens vai nevienmērīgs strāvas spriegums.

## Likumos paredzētās patērētāja tiesības

Šī KRUPS Starptautiskā garantija neskar jebkādas patērētāja tiesības, kas paredzētas valsts likumā par patērētāju tiesību aizsardzību, ietverot tirdzniecības organizācijas, kurā izstrādājums ir iegādāts, tiesības. Šī garantija piešķir patērētājam specifiskas likumīgas tiesības, taču patērētājam var būt arī citas likumīgas tiesības, kas var ietvert dažādās valstīs vai dažādos reģionos. Patērētājs var aizstāvēt jebkuras likumīgas tiesības pēc savas izvēles.

## Papildu informācija

Izstrādājuma kalpošanas laiks, ko noteicis ražotājs saskaņā ar likumu "Par patērētāju tiesību aizsardzību", ir divi gadi no izstrādājuma pārdošanas mazumtirdzniecībā vai no ražošanas datuma, ja pārdošanas datumu nav iespējams noteikt. Ražošanas datumu nosaka pēc izstrādājuma pilna artikula, kas norādīts uz tā korpusa, pēdējiem četriem cipariem. Divi pirmie cipari atbilst izstrādājuma ražošanas nedēļas numuram, divi pēdējie cipari – ražošanas gada pēdējiem cipariem.

**\*\*\*** Gadījumā, ja izstrādājums ir iegādāts kādā no minētajām valstīm un tiek izmantots citā sarakstā minētajā valstī, KRUPS Starptautiskā garantija atbilst garantijas termiņam valstī, kurā izstrādājums tiek lietots pat tad, ja sarakstā minētajā valstī, kurā izstrādājums ticis iegādāts, garantijas termiņš ir cits. Ārpus lietošanas valsts iegādāto izstrādājumu remonts var aizņemt ilgāku laiku, ja šie izstrādājumus KRUPS nepiegādā to lietošanas valstī; ja izstrādājumu nav iespējams izremontēt lietošanas valstī, KRUPS Starptautiskā garantija aprobežojas ar tā nomaiņu pret analogisku izstrādājumu vai analogiskas vērtības izstrādājumu, kad tas ir iespējams.

Lūdzam saglabāt šo dokumentu savai informācijai un iesniegšanai autorizētam servisa centram, gadījumā, ja jums rastos sūdzības, kuras sedz šī garantija.