

beurer

UB 83 / UB 86 XXL UB86TEDDYXXL



UB















UB 86










Soojendusega alustekk
Kasutusjuhend

CE

Sümbolite selgitus

	<p>Lugege kasutusjuhiseid</p>		<p>Eriti õrnatoimeline pesuprogramm temperatuuril 30 °C</p>
	<p>Mitte torgata sisse nõelu</p>		<p>Mitte valgendada</p>
	<p>Mitte kasutada kokkupanduna ega rullituna</p>		<p>Mitte kasutada trummelkuivatust</p>
	<p>Mitte triikida</p>		<p>Mitte puhastada keemiliselt</p>
	<p>Ei sobi alla 3-aastastele lastele</p>		<p>Selle toote valmistamiseks kasutatud materjalid valikul on lähtunud Oeko Tex Standard 100s kehtestatud rangetest keskkonnanõuetest, mille on kinnitanud Hohensteini teadusinstituut</p>
	<p>Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE– (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid</p>		<p>Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult</p>

	Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisestele direktiividele		Tootja
	Sertifitseerimise sümbol toodetele, mis eksporditakse Föderatsiooni ja SRÜ riikidesse		Seadmel on kahekordne värviskaala isolatsioonikiht ja seetõttu on see vastavuses kaitseklassile 2 esitatavate nõuetega.
	HOIATUS! Vigastuse või tervisekahjustuse oht.		
	TÄHELEPANU! Ohutusnõuanded, mille eiramisel võite toodet kahjustada.		
	MÄRKUS! Oluline teave.		

1. Tootepakendis olevad esemed:


Soojendusega alustekk

Juhtseade

Kasutusjuhend

1.1 Kirjeldus

1. Juhtseade
2. Ekraan
3. Kehapiirkonna temperatuuri reguleerimise nupp
4. Automaatse väljalülitusaja seadistamise nupp
5. Jalgade piirkonna temperatuuri reguleerimise nupp
6. Sisse-välja lülitamise nupp
7. Kwh kuvamise nupp
8. Ühendusliides

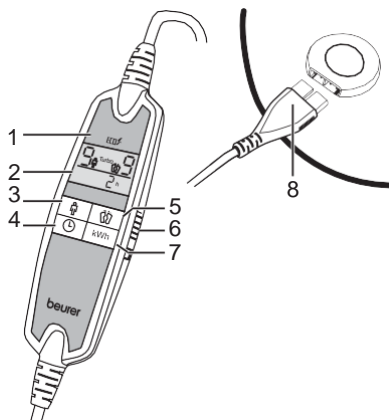

2. Olulised ohutusjuhised

Hoidke need alles



HOIATUS!

- Alltoodud teabe eiramisega võib kaasneda isikuvigastus või varaline kahju (elektrilöök, põletushaavad, tulekahju). Allpool toodud ohutusalane teave ei ole mõeldud ainult teie ja teiste inimeste tervise kaitsmiseks, vaid ka toote kahjustamise vältimiseks. Seetõttu tuleb järgida ohutusteavet. Kui annate toote edasi kellelegi teisele, siis tuleb kindlasti ka kasutusjuhend kaasa anda.
- Soojendusega alustekki ei tohi kasutada halva kuumatundlikkusega inimesed või kaitsetud isikud, kes ei pruugi ülekuumenemisele reageerida (nt diabeetikud, haiguse tõttu moonduvad nahaga isikud, samuti ei tohi tekki asetada armide peale ega kasutada pärast valuvaigisti võtmist või alkoholi joomist).
- Soojendusega alustekki ei tohi kasutada alla 3-aastastel lastel, sest nad võivad kergelt üle kuumeneda.
- Vanematel kui 3-aastastel ja kuni 8-aastastel lastel tohib soojendusega alustekki kasutada ainult juhul, kui lapsevanem või hooldaja on selle eelnevalt seadistanud, või juhul, kui lapsele on antud juhiseid, kuidas soojendusega alustekki ohutult kasutada.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on tavapärasest väiksemad või kellel puuduvad piisavad kogemused või teadmised seadme kasutamiseks, tohivad soojendusega alustekki kasutada järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhiseid selle kasutamiseks ja nad mõistavad sellega seonduvaid ohtusid.
- Lapsed ei tohi tootega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- See soojendusega alustekk ei ole mõeldud haiglates kasutamiseks.
- Mitte torgata sisse nõelu.
- Mitte kasutada kokkupanduna ega rullituna.
- Mitte kasutada märjana.
- Soojendusega alusteki kasutamisel reguleeritavas voodis kontrollige, et tekk ja selle juhe ei jääks kuskile vahele kinni ega oleks kortsus.
- Tekki tohib kasutada ainult selle andmeplaadile märgitud tüüpi juhtseadmega.

- Elektriline soojendav alustekk väljastab elektri- ja magnetvälju, mis võivad häirida südamestimulaatorite tööd. Need jäävad siiski alla lubatud piirväärtuste: elektrivälja tugevus: maksimaalselt 5000 V/m, magnetvälja tugevus: maksimaalselt 80 A/m, magnetvooihedus: maksimaalselt 0,1 milliteslat. Seetõttu peaksid südamestimulaatori kasutajad enne selle teki kasutamist pidama nõu oma arstiga või teki tootjaga.
- Juhtmeid ei tohi tõmmata, väänata ega järsult murda.
- Kasutaja peab pidevalt kontrollima, ega tekil ole kahjustuste märke. Selliste märkide leidmisel või kui tekki on väärkasutatud või see ei tööta, tagastage toode tootjale. Ärge lülitage seda enam sisse.
- Kahjustada saanud toitejuhtme peab ohu vältimiseks välja vahetama tootja, klienditeenindus või vastava väljaõppe saanud tehnik.
- Kui tekk on sisse lülitatud, siis:
 - ärge pange selle peale mingeid esemeid (nt kotid või pesukorv),
 - ärge pange teki peale soojusallikat nagu kuumaveepudel, soojenduspadid jms.
- Kasutamise ajal muutub lüliti selle sees olevate komponentide tõttu veidi soojemaks. Seetõttu ei tohiks lüliti kasutamise ajal kinni katta ega teki peale asetada.
- Kui teil on seadme kasutamise kohta küsimusi, siis võtke ühendust meie klienditeenindusega.
- Alati tuleb järgida märkuseid toote kasutamise (4. osa), puhastamise ja hooldamise (5. osa) ja hoiustamise (6. osa) kohta.

3. Otstarve



TÄHELEPANU!

Soojendav alustekk on mõeldud ainult voodite soojendamiseks.

4. Kasutamine

4.1 Ohutus




TÄHELEPANU!

- Tekil on OHUTUSSÜSTEEM. See elektroonilise sensori tehnoloogia aitab ennetada teki ülekuumenemist, lülitades selle rikke tekkimisel automaatselt välja. Kui ohutussüsteem on teki välja lülitanud, ei lähe temperatuuriseadistus teki uuesti sisse lülitamisel enam põlema.
- Sel juhul ei saa tekki ohutuse tagamiseks enam kasutada ja see tuleb toimetada klienditeenindusse.
- Ärge ühendage katkist tekki teise sama tüüpi juhtseadmega. See aktiveerib püsiva väljalülituse juhtseadme ohutussüsteemi kaudu.

4.2 Töövalmis seadmine

Laotage soojendusega alustekk lapikult madratsile, alustades jalgade osast. Seejärel pange voodipesu nagu tavaliselt, nii et soojendusega alustekk jääb madratsi ja voodilina vahele.

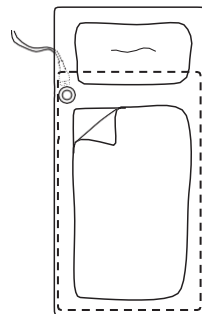

TÄHELEPANU!

Veenduge alati, et elektriline alustekk on kasutamise ajal laiali laotatud, mitte kokku pandud ega kortsus.

- Ühendage juhtseade soojendusega alusteki ühendusliidesesse.
- Ühendage seadme toitepistik pistikupesassa.

4.3 Sisselülitamine

Teki sisse lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nupp [6] külje peale [1] asendisse ON (1). Sisselülitatud teki ekraan [2] läheb põlema ja sellele ilmuvad 2 sekundiks kõik segmendid. Pärast seda kuvatakse alljärgnevad põhiseadistused:

Alakeha temperatuuriseadistus: 0

Jalgade piirkonna temperatuuriseadistus: 0

Automaatne väljalülitumisaeg: 1 h (= 1 tund)



MÄRKUS.

Ekraanivalgustust hämardatakse 5 sekundi pärast, et see ei häiriks teie und.



MÄRKUS.

Tekil on kiirsoojendusfunktsioon, mis võimaldab esimese 15 sekundi jooksul kiiremat soojendamist. Sel ajal vilgub ekraanil kiri „Turbo“.

Kui tekki esimese 15 minuti jooksul kiiresti sisse-välja lülitada, desaktiveeritakse kiirsoojendusfunktsioon ohutuse tagamiseks. Sel juhul ei ilmu kiri „Turbo“ ekraanile. Tekk soojeneb nagu tavaliselt. Kiirsoojendusfunktsiooni taasaktiveerimiseks tuleb tekk 20 minutiks täiesti välja lülitada.



4.4 Temperatuuriseadistuse valimine

Kehapiirkonna temperatuuriseadistuse valimiseks vajutage nuppu [3]. Jalgade piirkonna temperatuuriseadistuse valimiseks vajutage nuppu [5]. Tase 0: väljas

Tase 1: minimaalne kuumus

Tase 2– 8: individuaalne kuumusaste

Tase 9: maksimaalne kuumus



MÄRKUS.

Temperatuuriseadistuste lülitumisjärjekord: 0 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 – 0 – 9 ...



HOIATUS!

Soojendusega alusteki kasutamisel mitu tundi on soovitatav kasutada kõige väiksemat kuumusastet, et vältida kasutaja ülekuumenemist.



MÄRKUS.

- Kui soovite teki väga kiiresti üles soojendada, valige esmalt kõige kõrgem kuumusaste.
- Soovitame soojendusega alusteki umbes 30 minutit enne voodisse minekut sisse lülitada ja soojuste kao vältimiseks vatitekiga katta.

4.5 Automaatne väljalülitus



MÄRKUS:

Elektrilisel alustekil on ohutuse tagamiseks automaatne väljalülitusfunktsioon. Temperatuuriseadistused 9, 8 ja 7 lülitatakse 3 tunni pärast automaatselt temperatuuriseadistusele 6.

4.6 Automaatse väljalülitusaja valimine

- Automaatse väljalülitusaja seadistamiseks vajutage nuppu [4]. Automaatse väljalülitusaja saab seadistada 1, 2, 3, 4 vms või 12 tunniks.



MÄRKUS.

Automaatse väljalülitusaja lülitusjärjekord:

1 h – 12 h – 11 h – 10 h – 9 h jms 1 h – 12 h – 11 h jms (aeg tundides).

Kui aega on jäänud alla tunni, näidatakse seda minutites (nt 59 minutit).

- Seadistatud väljalülitusaja möödudes lülitub elektriline alustekk automaatselt välja. Ekraanil kuvatakse:
Alakeha temperatuuriseadistus: 0
Jalgade piirkonna temperatuuriseadistus: 0 Automaatne väljalülitumisaeg: "0 min" vilgub
- Elektrilise alusteki uuesti sisse lülitamiseks vajutage kehapiirkonna või jalgade piirkonna temperatuuri seadistamise nuppu.
- Kui te ei soovi elektrilist alusteki üle seadistatud väljalülitusaja kasutada, lükake sisse-välja lülitamise nupp asendisse OFF (=), et tekk välja lülitada.

4.7 Väljalülitamine

Teki välja lülitamiseks lükake sisse-välja lülitamise nupp [4] asendisse OFF (0). Pärast väljalülitamist temperatuuriseadistus kustub.



MÄRKUS.

Kui soojendusega alustekki mitu päeva ei kasutata, lülitage see välja (lükake nupp asendisse „0"/OFF) ja tõmmake pistik seinakontaktist välja.

4.8 ECO seadistus

Temperatuuriseadistused 1, 2, 3 ja 4 on eriti energiasäästlikud. Nende temperatuuriseadistuste valimisel ilmub ekraanile sümbol „ECO“.



4.9 kWh ekraan

Hetke energiakulu vaatamiseks vajutage nuppu "kWh" [7]. Kuvatakse alates viimasest sisselülitamisest tarbitud energia.

„ECO“ temperatuuriseadistustel tarbib seade vähem energiat ja seetõttu kulub kuvataval väärtusel (energiakulu kWh) muutmiseks veidi aega. Kui mõlema piirkonna temperatuuriks on seadistatud '9', kulub umbes 8 minutit, kuni ekraan muutub väärtusest 0,00 kWh väärtusele 0,01 kWh.



MÄRKUS.

Tervisliku magamiskeskonna saavutamiseks hoidke magamistuba jahedana ja soojendage voodit vahetult enne voodisse minemist. Magamistoa väiksem küttekulu on ka üldises plaanis kulutõhus.

4.10 Allergiavastane temperatuuriseadistus

Kasulik teave

Viimastel aastatel on üha rohkem inimesi osutunud tolmule allergiliseks. Allergia levinud sümptomid on silmaärritus, aevastamine, köhimine ja hingamisraskused igal hommikul. Need reaktsioonid tekivad tolmulestadest väljaheidetele. Tolmulestad on alati soojas ja niiskes kohas olemas, seega tihti ka voodis. Nad toituvad peamiselt inimese naharastust ja neid võib leida igast majapidamisest. Tolm ja surnud naharakud kogunevad vaatamata regulaarsele ja hoolikale koristamisele.

- Allergiavastane temperatuuriseadistus aitab võidelda tolmulestadest vastu ning luua kuiva ja puhta voodikeskkonna.
- Selleks seadistage kehapiirkonna ja jalgade piirkonna temperatuur tasemele 9 ja automaatne väljalülitumisaeg 12 tunni peale. Ekraanile ilmub kiri "Anti-Allergy".
- Soojuskao vältimiseks tuleb elektriline alustekk selle toimingu ajaks täielikult suletekiga katta.
- Nii kuivatatakse madrats ja luuakse lestadele ebameeldiv mikrokliima. Soovitame kasutada allergiavastast temperatuuriseadistust regulaarselt. Ideaalis tuleks elektrilist alustekki kasutada 12 tundi.

5. Puhastamine ja hooldustööd



HOIATUS!

Enne elektrilise alusteki puhastamist tõmmake selle pistik alati pesast välja ning ühendage liitmik [8] ja seega ka juhtseade [1] elektrilise alusteki küljest lahti.



TÄHELEPANU!

Juhtseade ei tohi puutuda kokku vee ega muu vedelikuga. Vastasel juhul võib juhtseade saada kahjustada.

- Puhastage juhtseadet kuiva, ebameeldiva lapiga. Ärge kasutage lahustit ega küürimispestat sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Eemaldage plekid niiske lapi ja vajadusel leebetoimelise puhastusvahendiga.



TÄHELEPANU!

Tekki ei tohi keemiliselt puhastada, väänata, kuivatada ega triikida.

- Tekki tohib pesta pesumasinas.
- Peske toodet õrna režiimiga temperatuuril 30 °C (villaste toodete pesemiseks mõeldud programm). Käsitsi pesemisel kasutage õrnatoimelist pesuainet (doseerige vastavalt tootja juhistele).



TÄHELEPANU!

Pidage meeles, et liiga sage pesemine võib tekki kahjustada. Seetõttu ei tohiks tekki kogu kasutusaja jooksul pesta pesumasinas rohkem kui 5 korda.

- Kui tekk on pärast pesu veel niiske, laotage see täiesti laiali kuivatusrestile kuivama.



TÄHELEPANU!

- Ärge kinnitage tekki pesupulkadega vms nõõri külge. See võib tekki kahjustada.
- Juhtseadme tohib uuesti ühendada alles siis, kui ühendusliides ja tekk on täielikult ära kuivanud. Vastasel juhul võib tekk saada kahjustada.
- Mitte mingil juhul ei tohi tekki selle kuivatamiseks sisse lülitada. Vastasel juhul võite saada elektrilöögi

6. Hoiustamine

Soovitame tekki hoida originaalpakendis. Ühendage juhtseade teki küljest lahti.



TÄHELEPANU!

- Vastasel juhul võib tekk saada kahjustada.
- Ärge asetage teki peale raskeid esemeid. Laske tekil enne kokkuvoltimist jahtuda.

7. Kasutuselt kõrvaldamine

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbmatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Seadmete kasutuselt kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid. Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



8. Seadme töös ilmnedavad probleemid

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ekraan ei lähe põlema.	Seadme pistik ei ole ühendatud pistikupessa ja/või elektriline alustekk ei ole sisse lülitatud.	Ühendage pistik pistikupessa ja kontrollige elektrilist alustekki.
	Ohutussüsteem on teki välja lülitatud.	Toimetage tekk klienditeenindusse.
Ekraanile ilmub kiri "E1".	Juhtseade ei ole nõuetekohaselt teki külge ühendatud.	1. Lülitage tekk välja. 2. Kontrollige ühendust. 3. Lülitage tekk sisse.

9. Tehnilised andmed

Tehnilised andmed leiata teki asuvalt etiketilt.

10. Garantii / teenindus

Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, 89077 Ulm, Saksamaa (edaspidi "Beurer") annab sellele tootele garantii, mille suhtes kohalduvad allpool toodud tingimused ja mis hõlmab järgmist.

Alltoodud garantiitingimused ei mõjuta riiklikke garantiikohustusi, mille müüja seadme ostjale annab.

Garantii ei piira riiklike vastutuse sätteid

Beurer tagab, et see toode on töökorras ja täielik.

Üleilmne garantiiperiood on 5 aastat, alates uue kasutamata toote ostmisest müüjalt.

Garantii kehtib ainult toodetele, mille ostja on ostanud kui tarbija ja mida ta kasutab ainult eraviisilisel otstarbel oma kodumajapidamises.
Kehtivad Saksamaa seadused.

Kui tootel ilmneb garantiiperioodi jooksul defekte vastavalt alljärgnevatele tingimustele, remondib või vahetab Beurer toote tasuta välja nendele garantiitingimustele.

Kui ostja soovib esitada garantiinõude, peab ta esmalt pöörduma seadme kohaliku edasimüüja poole: vt lisatud klienditeeninduste adresse nimekiri.

Sealt antakse ostjale edasine teave, kuhu ta toote toimetama peab ja milliseid dokumente selleks vaja on.

Garantiinõude korral tuleb Beurerile või selle volitatud partnerile esitada

- koopia ostuarvest / -tšekist ja
- originaaltoode.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

- toote tavapärasest kasutamisest või tarbimisest tulenev kulumine;
- tootega kaasasolevatele tarvikutele, mis kuluvad või saavad otsa toote sihipärase kasutamise käigus (nt patareid, akud, mansetid, tihendid, elektroodid, valgusallikad, tarvikud ja nebulisaatori tarvikud);
- kui tooteid on kasutatud, puhastatud, hoiustatud või hooldatud sobimatult ja/või kasutusjuhendis toodud teavet eirates ning kui tooteid on koost lahti võtnud, remontinud või ümber seadistanud ostja või klienditeeninduskeskus, mida Beurer ei ole selleks volitanud;
- kahjustused, mis tulenevad toote transportimisest tootja ja kliendi vahel või klienditeeninduse ja kliendi vahel;
- juhul kui tooted on ostetud kasutatud kujul;
- kahjustused, mis tulenevad toote defektist (teatud juhtudel võivad need siiski olemas olla).

Toote remontimine või väljavahetamine ei pikenda garantiiaega.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 640 6400, klienditeenindus@renerk.ee, Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Saksamaa

beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com

