



15

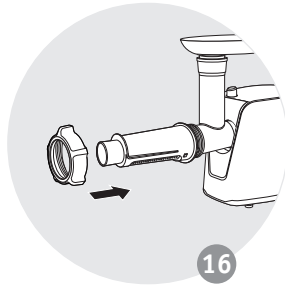


16

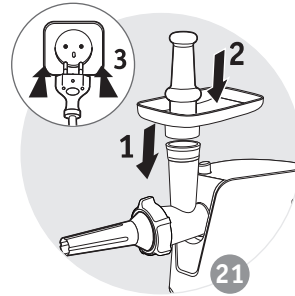


21




22

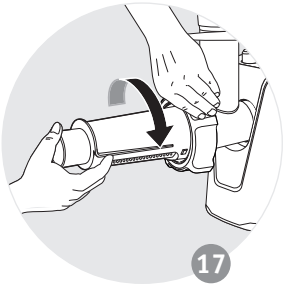

17

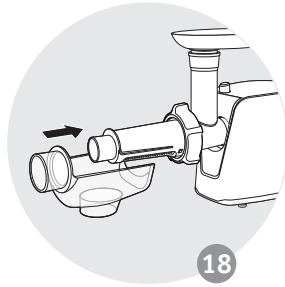



18

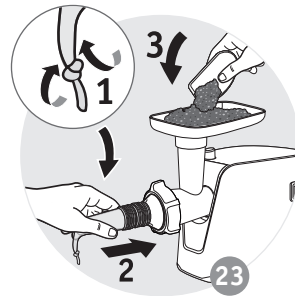


23




24

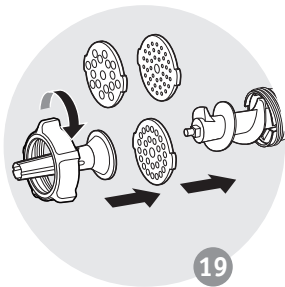

19

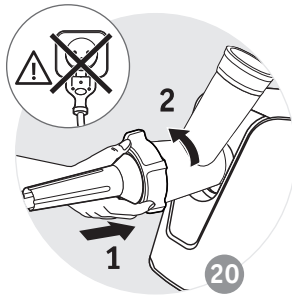

20

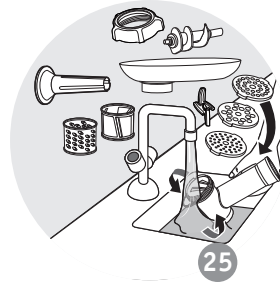

25

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

- Nelietojiet ierīci, ja tā vai tās barošanas padeve darbojas ar traucējumiem, ierīce ir iepriekš nokritis zemē un tai ir redzami bojājumi vai darbības traucējumi. Šādos gadījumos ierīce jānosūta pilnvarotam servisa centram.
- Drošības apsvērumu dēļ bojātas barošanas padeves nomaiņa ir jāveic ražotājam, pilnvarota servisa centra darbiniekiem vai citai personai ar līdzvērtīgu kvalifikāciju. Nekad neizjauciet ierīci pats.
- Ierīce nav paredzēta lietošanai personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, bez iepriekšējas pieredzes un zināšanām, izņemot gadījumus, kad tās uzrauga vai iepriekš apmāca persona, kas atbild par viņu drošību. Uzmaniet, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
- Ierīci drīkst izmantot bērni, kuri sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, kā arī personas, kurām nav attiecīgas pieredzes vai zināšanu vai kurām ir ierobežotas fiziskās, maņu vai garīgās spējas, ar nosacījumu, ka ir sniegta atbilstoša apmācība un pienācīga informācija par iespējamiem riskiem. Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi drīkst veikt arī bērni, kuri

ir sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu un kurus pieskata atbildīgā persona. Gādājiet, lai ierīcei un tās vadam nevarētu piekļūt bērni, kuri nav sasnieguši 8 gadu vecumu.

- Informācija par ierīces tīrīšanu un apkopi atrodama lietošanas instrukcijās.
- Pirms sākat lietot ierīci, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukcijas un glabājiet tās drošā vietā.
- Ražotājs neuzņemas nekādu atbildību par gadījumiem, kas radušies, izmantojot ierīci neatbilstoši lietošanas instrukcijām.
- Pārliedzinieties, vai tikla spriegums atbilst spriegumam, kas norādīts uz ierīces. Jebkāda saslēguma kļūda atceļ garantiju.
- Ierīce paredzēta tikai ēdiena pagatavošanai mājāsaimniecībā un lietošanai telpās.
- Izmantojiet ierīci uz līdzenas, tīras un sausas virsmas, kas neatrodas ūdens tuvumā.
- Nekad nepieļaujiet, ka virs ierīces tās lietošanas laikā atrodas gari mati, šalles vai kaklasaites.
- Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, tiklīdz pārtraucat tās lietošanu, kā arī tad, ja tā ir jānotīra, jāuzliek vai jānoņem piederumi.
- Neieslēdziet ierīci, ja tā ir tukša.

- Jebkādi apkopes darbi, izņemot regulārus tīrīšanas un uzturēšanas darbus, jāuztic pilnvarotam servisa centram.
- Nekad nelieciet ierīci, barošanas vadu vai kontaktdakšu ūdeni vai jebkādā citā šķidrumā.
- Barošanas vads nekādā gadījumā nedrīkst atrasties blakus ierīces karstajām daļām vai nonākt saskarē ar tām, siltuma avotiem vai asām malām.
- Drošības apsvērumu dēļ izmantojiet tikai ierīcei piemērotus piederumus un rezerves daļas.

PĀRSTRĀDE

Nolietoti elektriski vai elektroniski izstrādājumi nerīce ir veidota tā, lai kalpotu jums daudzus gadus. Kad tomēr būs pienācis laiks to nomainīt, neizmetiet ierīci atkritumos vai izgāztuvē, bet nogādājiet to pārstrādes centrā (vai atkritumu pieņemšanas laukumā).



- Palīdziet aizsargāt apkārtējo vidi!
- ① Ierīce satur daudz vērtīgu materiālu, kurus var reģenerēt vai pārstrādāt.
 - Atstājiet to vietējā pilsētas atkritumu savākšanas punktā.

APRAKSTS

- 1 Motora bloks
- 2 Malšanas uzgaļa atbrīvošanas poga
- 3 Poga
 - 3a IESLĒGT/IZSLĒGT
 - 3b R poga
- 4 Blokēšanas poga
- 5 Noņemams gaļas malšanas uzgalis
- 6 Noņemams trauks
- 7 Gaļas stampa
- 8 Padeves skrūve
- 9 Pašasinošais nerūsējošā tērauda asmens
- 10 Mazu atveru siets*
 - 11 Vidēju atveru siets*
 - 12 Lielu atveru siets*
 - 13 Fiksācijas gredzens
 - 14 Smalcināšanas konusi*
 - 14a Stampa*
 - 14b Šķelēšanas konuss*
 - 14c Rives konuss*
 - 15 Piederums augļu/ogu mērcēm*
 - 15a Sulas tekne*
 - 15b Augļu/ogu mērču filtrs ar atverēm*
 - 15c skrūve*
 - 16 Piederums desiņu pagatavošanai*

* Atkarībā no modeļa

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

- Nomazgājiet visus piederumus siltā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekli. Noskalojiet un uzreiz uzmanīgi noslaukiet tos.
 - Perforētajai plāksnei un griezējasmehānismam ir jābūt ieeļotiem. Pārklājiet tos ar pārtikas eļļu.
 - Neieslēdziet ierīci, ja tā ir tukša vai nav ieeļojtas gaļas malšanas mašīnas plāksnes.
- UZMANĪBU! Konusu asmeņi ir ļoti asi; esiet uzmanīgi, strādājot ar konusiem.**

LIETOŠANA GAĻAS MALŠANAS UZGALIS (1.–9. ATT.)

- Sagatavojiet visu malšanai paredzēto pārtikas daudzumu, izņemiet no tā kaulus, skrimšļus un cipsus. Sagrieziet gaļu gabalos (**aptuveni 2 cm x 2 cm**).
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (3a), lai ieslēgtu ierīci (8. att).

Padoms. Pēc lietošanas samaliet mašīnā dažus maizes gabalus, lai iztīrītu no tās visu samalto gaļu.

Piezīmes

- Izmantojiet ierīci tikai jēlas gaļas malšanai. Nemaliet termiski apstrādātu gaļu.
- Nelietojiet ierīci ilgāk par 3 minūtēm.

Kā rīkotos, ja ierīcē ir iesprūduši pārtika?

- Apturiet gaļas maļamo mašīnu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (3a), un dažas sekundes paturiet "R" pogu, lai izstumtu gaļu.
- Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai turpinātu malšanu.

LIETOŠANA DĀRZEŅU SMALCINĀTĀJS (10.–12. ATT.)

- Lai smalcinātu dārzeņus, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (3a) (12. att.).

Padomi lieliskam rezultātam

Lai iegūtu labu rezultātu un novērstu produktu uzkrāšanos nodalījumā, izmantotajām sastāvdaļām ir jābūt stingrām.

Nelietojiet ierīci pārāk cietu pārtikas produktu, piemēram, cukura kubiņu vai gaļas gabalu, rīvēšanai vai griešanai.

PIEDERUMS AUGĻU/OGU MĒRCĒM (13.–18. ATT.)

Lietošana

Zem sulas teknes (15a) nolieciet trauku, kurā tecēs sula, un filtra galā nolieciet citu trauku, kurā tiks savākti pārpalikumi. Ja vēlaties pagatavot mērci vai sulu, ieteicams izmantot tikai

svaigus augļus. Atkarībā no gadalaika un izmantoto augļu kvalitātes iesakām mikstumu vēlreiz ievietot ierīcē, lai iegūtu maksimālo mērces vai sulas daudzumu.

Materiāls (sastāvdaļas)	Daudzums	Darbības ilgums (ieslēgts/izslēgts)
Burkāni	1 kg	3 min.

PIEDERUMS DESIŅU PAGATAVOŠANAI (19.–24. ATT.)

ŅEMIET VĒRĀ! Šis piederums ir jālieto tikai pēc tam, kad produkts ir samalts, samaisīts un tam ir pievienotas garšvielas.

Ievietojiet desiņas apvalku siltā ūdenī, lai tas kļūtu elastīgs. Pēc tam novietojiet to uz piederuma tā, lai tas pārklātos pāri par apmēram 5 cm (daļa, kuru nostiprināsiet, saspiežot un sasienot mezglā). Ieslēdziet ierīci, piepildiet gaļas mašīnu ar gaļu un turiet apvalku, lai tas tiktu pareizi piepildīts.

ŅEMIET VĒRĀ! Šo darbu ir vieglāk paveikt divatā. Viens cilvēks piepilda gaļas mašīnu, bet otrs — uzrauga apvalka piepildīšanu.

Gatavojiet desiņas tik garas, cik vēlaties, saspiežot un pagriežot apvalku. Lai pagatavotu kvalitatīvas desiņas, gādājiet, lai, apvalkus piepildot, tajos nepaliktu gaiss un desiņu garums būtu 10–15 cm (atdaliet desiņas, izmantojot skavu un sasienot mezglu).

TĪRĪŠANA (25. ATT.)

1. Pirms sākat ierīces tīrīšanu, lūdzu, vienmēr atvienojiet to no elektrotīkla.
2. Notīriet ierīces virsmu ar mitru drānu.
3. Neieimērciet ierīci ūdenī
4. Trauku mazgājamā mašīnā NEDRĪKST mazgāt šādas daļas: gaļas malšanas uzgalis (5), padeves skrūve (8), fiksācijas gredzens (13), sulas tekne (15a), augļu/ogu mērču filtrs ar atverēm (15b), skrūve (15c).