



Mini masāžas ierīce

Lietošanas pamācība



Beurer, Sofinger iela 218, Vācija, Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 • Faks: +49 (0)731 / 39 89-255
www.beurer.de • e-pasts: kd@beurer.de



1. Izmantot tikai paredzētajiem nolūkiem

Ierīce paredzēta tikai tiem nolūkiem, kas norādīti dotajā lietošanas pamācībā. Izgatavotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas vai neuzmanīgas lietošanas rezultātā.

Dotā ierīce ir paredzēta atsevišķu ķermeņa daļu masāžai. Neizmantojiet masāžas ierīci, ja uz Jums attiecas viens vai vairāki zemāk uzskaitītie brīdinājumi.

UZMANĪBU!

Neizmantojiet masāžas ierīci

- lai veiktu masāžas procedūras bērniem,
- lai masētu vietas, kurās ir ādas bojājumi (piemēram, apdegumi, vaļējas brūces, rētas, izsitumi vai citi bojājumi),
- ja slimojat ar kādu slimību, kas saistīta ar asinsrites traucējumiem vai galvassāpēm,
- galvas, kaulu (piemēram, locītavu, mugurkaula) vai citu jutīgu ķermeņa daļu masāžai,
- pēc operācijām,
- grūtniecības laikā,
- ja apkalpojat mehānismus,
- ierīce paredzēta ārīgai lietošanai.

Dotā ierīce nav paredzēta izmantošanai cilvēkiem (tostarp arī bērniem) ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai prāta spējām vai cilvēkiem, kuriem trūkst pieredzes un/vai zināšanu, izņemot gadījumus, kad tie atrodas pastāvīgā par viņiem atbildīgu personu uzraudzībā vai ir saņēmuši no tām norādījumus par ierīces izmantošanu. Lai izvairītos no rotāļam ar ierīci, bērniem jāatrodas uzraudzībā. Ierīces izmantošana neaizstāj ārsta konsultācijas un ārstēšanu. Pirms masāžas ierīces izmantošanas konsultējieties ar ārstu, ja

- lietojat kardiostimulatoru, ja Jums ir elektriskie implanti vai citas palīgierīces,
- Jūs nomoka nenoskaidrotas izcelsmes sāpes,
- neesat pārliecināts, ka ierīces ir Jums piemērota.

Norādījums

Masāžai vienmēr jāsadā atslābinošas un patīkamas sajūtas. Ja masāža sagādā sāpīgas vai nepatīkamas sajūtas, pārtrauciet to vai nomainiet masāžas ierīces novietojumu, vai arī samaziniet lietošanas spiedienu.

2. Drošības tehnikas norādījumi

UZMANĪBU!

- Pirms izmantošanas pārliecinieties, ka Jūsu īpašumā esošajai ierīcei nav redzamu bojājumu. Gadījumā, ja Jums rodas šaubas, neizmantojiet to un vērsieties tirdzniecības organizācijā, kas Jums pārdevusi ierīci, vai arī tehniskās palīdzības dienestā pēc norādītās adreses.
- Neizmantojiet papildu detaļas, kuras nav ieteicis izgatavotājs, vai arī kuras tas nepiedāvā kā sastāvdaļas.
- Aizliegts ierīci atvērt vai remontēt, jo šajā gadījumā netiek garantēta nevainojama ierīces darbība. Neievērošanas gadījumā tiek zaudēta garantija. Nepieciešamības gadījumā vērsieties apkopes dienestā vai autorizētā tirdzniecības organizācijā.


3. Izmantošana

Bateriju ievietošana un nomaiņa:

- Pagrieziet bateriju nodalījuma vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
- Ievietojiet trīs sārnu vai trīs parastās AAA tipa baterijas bateriju nodalījumā, ievērojot marķējumu. Sekojiet pareizai bateriju

polarizācijai.

- Uzlieciet atpakaļ bateriju nodalījuma vāciņu. Sekojiet tam, lai vāciņa novietojums būtu pareizs!

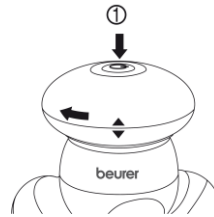

Pogas nospiešana

- ① 1x reizi ieslēgt,
- ① 2x reizes izslēgt

Apiešanās ar baterijām

Sekojiet tam, lai baterijas nenonāktu bērnu rīcībā. Bērni var ielikt baterijas mutē un norīt tās. Tas var nopietni kaitēt veselībai. Tādos gadījumos steidzami jāvērsas pie ārsta!

- Parastās baterijas ir aizliegts uzlādēt, karsēt vai mest atklātā ugunī (sprādziena bīstamība!).
- Laicīgi mainiet visas baterijas uzreiz, izmantojiet viena tipa baterijas un neizmantojiet akumulatorus.
- Izlādējušās baterijas var kļūt par ierīces bojājuma cēloni.
- Ja ilgstoši neizmantosiet ierīci, izņemiet baterijas no nodalījuma.
- Aizliegts izmantot akumulatorus!

4. Ierīces tīrīšana un kopšana

Masāžas ierīcei nav nepieciešama apkope. Regulāra tīrīšana nepieciešama tikai ārējam korpusam. Pirms tīrīšanas izņemiet baterijas no nodalījuma.

Uzmanīgi tīriet ierīci ar nedaudz samitrinātu lupatiņu.

- Kategoriski aizliegts izmantot tīrīšanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- Kategoriski aizliegts iegremdēt aparātu ūdenī, jo tajā var iekļūt šķidrums un to sabojāt.


5. Utilizācija

Ierīces utilizācijai jānotiek saskaņā ar ES direktīvas 2002/96/ES „Nolietotas elektroierīces un elektriskais aprīkojums” (Waste elektriskais un elektroniskais aprīkojums) prasībām.

Nepieciešamās informācijas iegūšanai vērsieties atbilstošā pašvaldības organizācijā.

Izlietotas, pilnībā izlādējušās baterijas un akumulatorus var utilizēt tam īpaši paredzētās savākšanas tvertnēs, nodot pieņemšanas punktos vai specializētos veikalos. Bateriju utilizācija ir noteikta ar likumu.

Piebilde: šos simbolus Jūs atradīsiet uz baterijām, kas satur kaitīgas vielas: Pb = baterija satur svīnu, Co = baterija satur kadmiju, Hg = baterija satur dzīvsudrabu.



6. Garantija

Mēs nodrošinām 12 mēnešu garantiju materiālu un izgatavošanas defektiem pēc pārdošanas mazumtirdzniecības tīklos. Garantija neattiecas:

- uz bojājumiem, kas radušies nepareizas izmantošanas rezultātā
- uz detaļām, kas ātri nolietojas (baterijām)
- uz defektiem, par kuriem pircējam ir bijis zināms pirkuma izdarīšanas laikā
- uz bojājumiem, kas radušies paša pircēja vainas dēļ.