



15

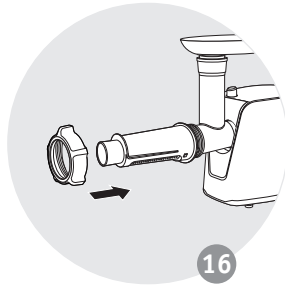


16

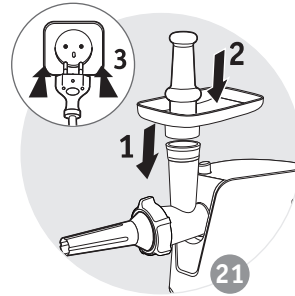


21




22

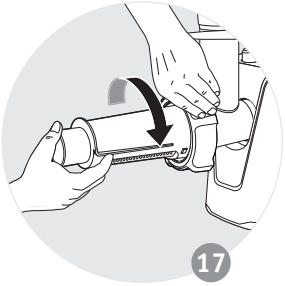


17

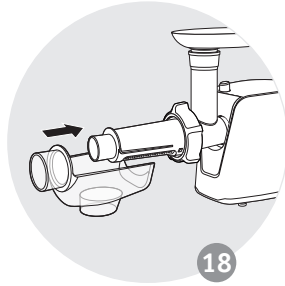


18

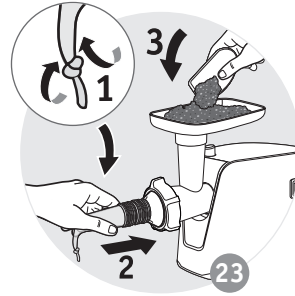


23

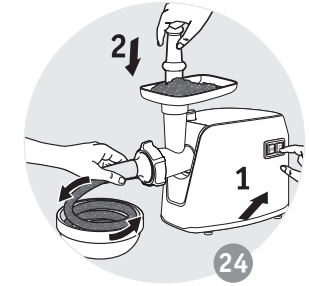


24




\*

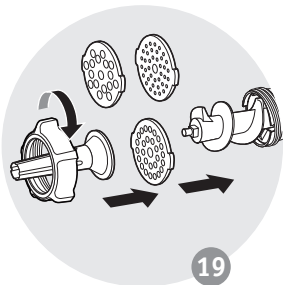

19

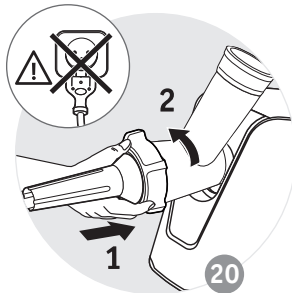

20

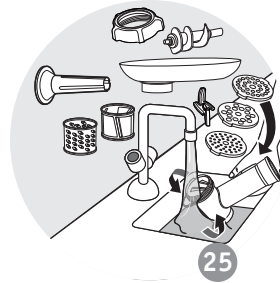

25

## OHUTUSJUHISED

- Ärge kasutage seadet, kui seade võiselle voolujuhe on rikkis, kui see on maha kukkunud, nähtavalt kahjustatud või sellel on talitlushäireid. Sel juhul tuleb seade saata volitatud teeninduskeskusesse.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, peab teie ohutuse tagamiseks selle välja vahetama tootja, volitatud hoolduskeskus või samaväärse kvalifikatsiooniga isik. Ärge kunagi võtke seadet ise lahti.
- Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikutele (sh lastele), samuti isikutele, kellel puuduvad seadme kasutamiseks piisavad teadmised või kogemused, välja arvatud juhul, kui nad kasutavad seda nende ohutuse eest vastutava isiku juhtnööride järgi või tema järelevalve all. Tuleb jälgida, et lapsed ei saaks seadmega mängida.
- Seadet tohivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja piisavate kogemuste või teadmisteta või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega inimesed, kui neile on seadme kasutamist põhjalikult õpetatud, neid juhendatakse ning nad on teadlikud seadme kasutamisega seotud riskidest. Seda seadet ei

tohi anda lastele mängimiseks. Seda seadet tohivad puhastada ja hooldada ainult lapsed, kes on vähemalt 8-aastased ja keda juhendab vastutav isik. Hoidke seadet ja selle toitejuhet eemal alla 8-aastaste laste käeulatuses.

- Lugege oma seadme puhastamise ja hooldamise juhiseid.
- Enne seadme esmakordset kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke seda kindlas kohas.
- Seadme juhistele mittevastava kasutamise korral ei oma tootja mingit vastutust.
- Kontrollige, kas toitevõrgu pinge vastab seadmel märgitud käitusvoolule. Mis tahes ühenduse viga tühistab garantii.
- Teie seade on mõeldud ainult koduseks toiduvalmistamiseks ja siseruumides kasutamiseks.
- Kasutage seadet tasasel, puhtal ja kuival pinnal ning eemal veest.
- Ärge kunagi laske seadme kohal rippuda pikkadel juustel, sallil või lipsul.
- Ühendage seade lahti niipea, kui lõpetate selle kasutamise ja iga kord, kui seda puhastate või selle tarvikuid paigaldate või eemaldate.
- Ärge lülitage seadet sisse, kui see on tühi.

- Kõik muud hooldused peale tavapärase puhastamise ja hooldamise tuleb teha volitatud teeninduskeskuses.
- Ärge kunagi pange seadet, toitejuhet ega pistikut vette ega muusse vedelikku.
- Toitejuhe ei tohi kunagi olla seadme kuumade osade lähedal ega nendega kokkupuutes ning kuumusallikate lähedal või teravate servade peal.
- Teie enda turvalisuse huvides kasutage ainult seadme jaoks sobivaid tarvikuid ja varuosi.

#### ÜMBERTÖÖTLEMINE

Elektri- ja elektroonikatoodete kasutusea lõpp  
Eeldatakse, et teie seade kestab mitu aastat. Kui on aeg see asendada, ärge visake seda prügikasti ega viige prügimäele, vaid viige see oma linna taaskasutuskeskusesse (või ettenähtud jäätmejaama).



- Aidakem kaitsta keskkonda!
- ① Teie seade sisaldab palju materjale, mida saab taaskasutada või ringlusse võtta.
  - ➡ Viige see kohalikku jäätmejaama.

## KIRJELDUS

- 1 Mootorios
- 2 Hakklihamasina pea vabastusnupp
- 3 Nupp
  - 3a SISSE/VÄLJA
  - 3b Nupp R
- 4 Lukustusnupp
- 5 Eemaldatav hakklihamasina pea
- 6 Eemaldatav alus
- 7 Liha tõukur
- 8 Etteandekruvi
- 9 Iseterituv roostevabast terasest tera
- 10 Väikeste avadega võre\*
- 11 Keskmiste avadega võre\*
- 12 Suurte avadega võre\*
- 13 Kinnitusrõngas
- 14 Peenestustrumlid\*
  - 14a Tõukur\*
  - 14b Viilutaja\*
  - 14c Riiv\*
- 15 Püreetarvik\*
  - 15a Mahlajuhik\*
  - 15b Auguline püreefilter\*
  - 15c kruvi\*
- 16 Vorsti valmistamise tarvik\*

\*Olenevalt mudelist

## ENNE ESMAKASUTUST

- Peske kõiki tarvikud sooja vee ja nõudepesuvahendiga. Loputage ja kuivatage need kohe hoolikalt.
- Aukudega plaat ja lõikur peavad olema määritud. Katke need toiduõliga.
- Ärge lülitage seadet sisse, kui see on tühi või kui hakklihamasina plaadid pole määritud.

**TÄHELEPANU** Koonuste terad on äärmiselt teravad. Käsitsege koonuseid väga ettevaatlikult.

## KASUTAMINE HAKKLIHAMASINA PEA (JONIS 1-9)

- Valmistage ette kogu hakitav toit, eemaldage kõik luud, kõhred ja kõõlused. Lõigake liha tükkideks (**u 2 cm x 2 cm**)
  - Seadme käivitamiseks vajutage toitenuppu (3a) (joonis 8).
- Näpunäide** Töötlemise lõppedes võite kogu peenestatud liha eemaldamiseks lasta seadmest läbi mõned tükid leiba.

### Märkused

- Kasutage seadet ainult toore liha hakkimiseks. Ärge hakkige keedetud liha.
- Ärge kasutage seadet kauem kui 3 minutit.

## Mida peaksite tegema, kui masin on ummistunud?

- Peatage hakklihamasin, vajutades toitenuppu (3a), ja hoidke liha vabastamiseks mõni sekund all nuppu R.
- Hakkimise jätkamiseks vajutage toitenuppu.

## KASUTAMINE KÖÖGIVILJADE HAKKIJA (JONIS 10-12)

- Hakkimiseks vajutage toitenuppu (3a) (joonis 12).

### Kasulikke näpunäiteid parimate tulemuste saamiseks

Kasutatavad koostisosad peavad olema tugevad, et saada häid tulemusi ja vältida toidu kogunemist kambriksse.

**Ärge kasutage seadet liiga kõvade toiduainete, näiteks suhkru- või lihatükkide riivimiseks ega tükeldamiseks.**

## PÜREETARVIK (JONIS 13-18)

### Kasutamine

Asetage mahuti mahlasoone (15a) alla mahla kogumiseks ja teine filtri otsa alla jääkide kogumiseks. Kui soovite teha püreed või mahla, on lubatud ainult värskete puuviljade kasutamine. Vastavalt aastaajale ja teie puuviljade kvaliteedile soovitame lasta viljalihha teist korda seadmest läbi, et saada maksimaalne kogus püreed või mahla.

Koormus (koostisosad)	Kogus	Tööaeg (sisse/välja)
Porgandid	1 kg	3 min

## VORSTI VALMISTAMISE TARVIK (JON. 19-24)

**NB!** Seda lisatarvikut tohib kasutada alles pärast toidu hakkimist, maitsestamist ja segamist.

Leotage vorstiümbrist sooja vees, et taastada selle elastsus. Seejärel libistage ümbris lehrisse ja laske sellel umbes 5 cm väljalalatuda (see osa suletakse sõlme ja klambriaga). Lülitage seade sisse, täitke hakklihamasin hakklihaga ja hoidke ümbrise kinni, et see täituks korralikult.

**NB!** Seda tööd on kergem teha kahekesi - üks inimene täidab hakklihamasinat ja teine hoolitseb vorstiümbrise täitmise eest.

Valmistage soovitud pikkusega vorstid, pigistades ja pöörates ümbrist. Kvaliteetsete vorstide valmistamiseks veenduge, et nende täitmisel ei jää ümbrisesse õhku, ja tehke 10-15 cm pikkused vorstid (eraldage vorstid klambri kinnitamise ja sõlme sidumisega).

## PUHASTAMINE (JONIS 25)

1. Eemaldage seade enne puhastamist alati vooluvõrgust.
2. Seadme pinna puhastamiseks kasutage niisket lappi.
3. Ärge kastke seadet vette
4. Osad, sealhulgas hakklihamasina pea (5), etteandekruvi (8), kinnitusrõngas (13), mahlajuhik\* (15a), auguline püreefilter\* (15b), kruvi\* (15c), EI OLE nõudepesumasinas pestavad.