


beurer

MP 84



Manikööri-pediküürikomplekt
Kasutusjuhend

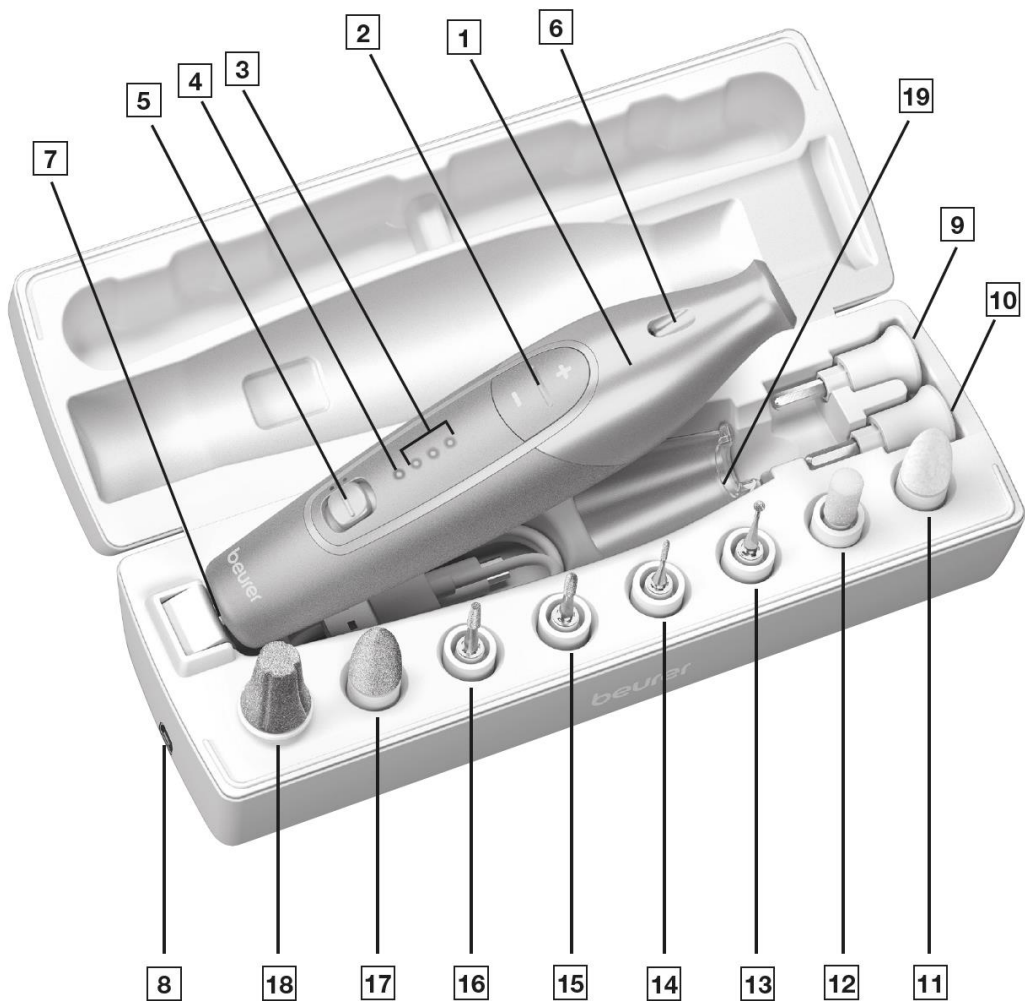



Lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult. Järgige hoiatusi ja ohutusmärkusi. Hoidke need juhised edaspidiseks alles. Kasutusjuhend peab olema kõikidele kasutajatele kättesaadav. Kui annate seadme kellelegi teisele, andke sellega kaasa ka kasutusjuhend.

1. HOIATUSED JA OHUTUSMÄRKUSED

HOIATUS!

- Seadet tohib kasutada ainult ettenähtud eesmärgil ja kasutusjuhendis märgitud viisil. Seadme mittesihipärane kasutamine võib olla ohtlik.
- Seade on mõeldud ainult koduseks ja eraviisiliseks kasutamiseks. Seda ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel.
- Lapsed (vähemalt 8-aastased) ja isikud, kellel on tavapärasest väiksemad füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puuduvad piisavad kogemused või oskused, tohivad seadet kasutada nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve all või juhendamisel ning nad peavad täielikult mõistma kõiki seadme kasutamisega seonduvaid ohtusid ja vastavaid ohutuseeskirju.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldustöid teha ainult järelevalve all.
- Ärge kasutage seadet, kui see on saanud kahjustada või kui seadmel on märke kahjustusest või seadme töös esineb tõrkeid. Sel juhul võtke ühendust klienditeenindusega.
- Seadet tohib remontida ainult klienditeeninduses või volitatud edasimüüjate juures.
- Ärge võtke seadet koost lahti ega üritage seda ise remontida, sest vastasel juhul ei ole seadme nõuetekohane töö enam garanteeritud. Käesoleva eeskirja eiramine muudab seadme garantii kehtetuks.

- Kontrollige tulemusi regulaarselt kogu protseduuri käigus. Eriti oluline on see diabeetikute korral, sest nende valutundlikkus on väiksem ning nad võivad ennast kergemini vigastada. Seadmega kaasas olevad tarvikud **9, 10, 11, 17** ja **18** sobivad üldiselt diabeetikutel kasutamiseks, sest need on mõeldud laiemate alade töötlemiseks.
- Seevastu tarvikud numbritega kuni ei sobi tavaliselt diabeetikutel kasutamiseks. Olge seadme kasutamisel alati väga ettevaatlik. Kahtluste korral pidage nõu arstiga.
- Pikaajalise intensiivse kasutuse korral (nt nahapaksendite eemaldamisel jalgadelt) võib seade minna väga kuumaks. Nahapõletuste vältimiseks laske seadmel protseduuride vahepeal korralikult jahtuda. Enda ohutuse huvides jälgige pidevalt seadme kuumusastet. Eriti oluline on see inimeste korral, kes ei ole kuumuse suhtes tundlikud.
- Tootja ei võta endale vastutust seadme sobimatust või väärast kasutamisest tuleneva kahju eest.
- Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas (lämbumisoht).
- Rikke tekkimisel või defekti tuvastamisel lülitage seade kohe välja.
- Kasutage seadet ainult koos sellega kaasas olevate tarvikutega.
- Ärge kasutage seadet loomadel.
- Ärge laske seadme kokku puutuda veega (välja arvatud korpuse puhastamine niiske lapiga). Vesi ei tohi kunagi seadme sisse sattuda. Seadet ei tohi panna vette. Ärge kasutage seadet vannis, duši all, ujulas ega veega täidetud kraanikausi kohal. Kui vesi peaks siiski seadmesse sisse tungima, ühendage seade kohe toiteallikast lahti ja pöörduge seadme edasimüüja poole või klienditeeninduskeskusesse.
- Seadme kasutamise ajal jälgige, et juuksed ei jääks pöörlevate osade vahele. Kandke juukseid kinni.
- Seadet ja toitepistikut kasutades peavad käed olema alati kuivad.

Kasutusotstarve

Seade on mõeldud vaid käte (maniküür) ja jalgade (pediküür) hooldamiseks.

MÄRKUS

- Ärge asetage seadet kuumusallikate lähedale.
- Ärge kunagi kasutage seadet teki või padjaga kinni kaetuna.












⚠ Tähelepanu!

Märkused akude kasutamise kohta

- Kui akuedelik satub nahale või silma, peske neid põhjalikult puhta veega ning pöörduge viivitamatult arsti poole.
- Kaitske akusid liigse kuumuse eest.
- Plahvatusoht! Ärge visake akusid tulle!
- Ärge võtke akusid osadeks lahti ega purustage neid.
- Akud tuleb enne seadme kasutamist korralikult täis laadida. Alati tuleb järgida seadme tootja antud ja selles kasutusjuhendis kindlaks määratud laadimisjuhiseid.
- Laadige aku enne esimest kasutuskorda täielikult täis (vt peatükk 5). Aku võimalikult pika eluea tagamiseks laadige aku vähemalt kaks korda aastas täielikult täis.

2. MÄRGID JA SÜMBOLID

Seadme pakendil ja andmeplaadil kasutatakse järgmisi sümboleid:

	Lugege kasutusjuhiseid		Tootja
 HOIATUS!	Tähistab võimalikku peatset ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla surm või raske vigastus.	MÄRKUS	Tähistab võimalikku kahjulikku olukorda. Selle eiramisel võib seade või selle lähedal asuvad esemed saada kahjustada.
Tähelepanu! 	Tähistab võimalikku kohest ohtu. Selle eiramisel võib tulemus olla kerged või väiksemad vigastused.		CE-märgistus Toode vastab kehtivatele Euroopa ja riigisisestele direktiividele
	Seade tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt EÜ WEEE-direktiivile (elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmete direktiiv)		Kõrvaldage pakend kasutuselt keskkonnale ohutult.
	Tooted vastavad EAEU tehniliste eeskirjade nõuetele		Tooteteave Tähtis teave.
	Ühendkuningriigi vastavuse kinnitamise märgistus	 PIN1+ PIN4-	DC vooluühenduse polaarsus

3. KOMPLEKTI KUULUB

Kontrollige, et pakend oleks kahjustamata ja kõik vajalikud osad oleksid olemas. Enne seadme kasutamist kontrollige, et seadmel ega selle tarvikutel ei oleks nähtavaid kahjustusi ja et kogu pakkematerjal oleks eemaldatud. Kahtluste korral ärge seadet kasutage ja võtke ühendust seadme edasimüüja või klienditeenindusega (aadressi leiате kasutusjuhendist).

- Maniküüri-pediküürikomplekt
- 10 kvaliteetset tarvikut, valmistatud safiirist ja vildist
- Kaitsekate küünetolmu eest
- Micro USB-juhe
- Laadimis- ja hoiuümbris
- Kasutusjuhend

4. SEADME KIRJELDUS

Joonised leiata leheküljelt 3.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Manikööri-pediküürikomplekt | 11 Vildist koonus |
| 2 +/- kiiruse reguleerimise nupud | 12 Nahapaksendite kristallviil |
| 3 Kiiruseseadistuse ekraan | 13 Ümmargune safiirlihviija |
| 4 LED-ekraan pöörlemis-suuna näitamiseks (punane vastupäeva, roheline päripäeva). | 14 Küüntelihviija |
| 5 Liugnupp, mida saab keerata päri- ja vastupäeva ja väljalülitatud asendisse | 15 Leegikujuline lihviija |
| 6 LED-tuli | 16 Silindrikujuline lihviija |
| 7 Micro USB ühenduspesa (seade) | 17 Safiirkoonus |
| 8 Micro USB ühenduspesa (laadimis- ja | 18 Nahapaksendite |
| 9 hoiuümbris) Peen safiirketas | 19 safiirviil Kaitsekate |
| 10 Jäme safiirketas | küünetolmu eest |

5. KASUTAMINE

1. Laske seadmel enne esmakordset kasutamist umbes kolm tundi laadida. Seadet **7** saab laadida vahetult micro USB ühenduspesa kaudu seadme hoiuümbrises **8** .või micro USB ühenduspesa kaudu
 2. Ühendage micro USB ühenduspesa (seade) **7** / (laadimis- ja hoiuümbris) **8** sobiva toiteadapteriga (toiteadapter ei kuulu komplekti) või seadme kaudu sobiva liidesega.
 3. Kui kolm sinist laadimise märgutuld **3** püsivalt vilguvad, siis näitab see, et aku laeb. Kui kõik kolm LED-tuld on püsivalt põlema jäänud, on seade täis laetud. Ühe laadimiskorra järel saab seadet kasutada 2 tundi.
- i** Ärge niisutage jalgu enne seadme kasutamist, sest nahapaksendi tarvikud ei ole niiskel või märjal nahal kasutamisel nii tõhusad.
4. Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
 5. Valige soovitud tarvik ja suruge see ettevaatlikult seadme teljele. Eemaldamiseks tõmmake tarvikut ja seadet vastassuunas.
 6. Lülitage seade sisse, lükates liugnuppu või üles (päripäeva pöörlemine, LED-tuled põlevad rohelisena) alla (vastupäeva pöörlemine, LED-tuled põlevad punasena)
 7. Juhttelje kiiruse saate valida nuppudega (+) ja (-) 2 . Alustage alati kõige väiksemast kiirusest ja suurendage kiirust vastavalt vajadusele. Sinised LED-tuled põlevad kiiruseseadistuse ekraanil **3** sõltuvalt valitud kiirusest.
 8. Ärge vajutage liiga kõvasti ja liigutage tarvikuid alati ettevaatlikult töödeldava piirkonna poole. Liigutage seadet üle töödeldava piirkonna ja vajutage seda kergelt, liigutades seadet aeglaselt ringjate liigutustega.
 9. Viilimisel liikuge alati küüne välisservast otsa poole. Kontrollige tulemusi regulaarselt kogu protseduuri käigus. Kohe, kui protseduur muutub ebameeldivaks, lõpetage see. Naha loomuliku kaitsetaseme säilitamiseks ärge eemaldage kõiki paksendeid.
 10. Tagage, et telg saab alati vabalt liikuda. Telg ei pea olema püsivalt blokeeritud, sest vastasel juhul läheb seade liiga kuumaks ja võib saada kahjustada.
 11. Pärast igat kasutuskorda kandke töödeldud piirkondadele niisutajat.

i Kui seadme tarvik kolme sekundi jooksul liikuda ei saa, lülitub seade välja. Seadme taaskäivitamiseks lülitage see korraks välja ja seejärel uuesti sisse.

Tarvikud

Peen safiirketas 9	
Sobib küünete lühemaks viilimiseks. Safiirketta pöörlemisel on väline korpus fikseeritud, et vältida hõõrdumisest tekkida võivaid nahapõletusi küünete ümbruses.	
Jäme safiirketas 10	
Sobib paksemate küünete lühemaks viilimiseks. Safiirketta pöörlemisel on väline korpus fikseeritud, et vältida hõõrdumisest tekkida võivaid nahapõletusi küünete ümbruses.	
Viltkoonus 11	
Küüneserva silendamiseks ja lihvimiseks pärast viilimist ning küünepinna puhastamiseks. Asetage maniküüritarvik paika ja liigutage seda püsivalt ringikujuliste liigutustega ümber küüne.	
Nahapaksendite kristallviil 12	
Jäme nahapaksendite kristalltarvik on mõeldud paksu kõva naha või suurte paksendite kiiresti eemaldamiseks jalatallalt või -kannalt.	
Ümmargune safiirlihvija 13	
Konnasilmade eemaldamiseks. Eemaldage konnasilma ettevaatlikult kihihaaval, et vältida selle all oleva terve naha kahjustamist.	
Küüntelihvija 14	
Sissekasvanud küünete paljastamiseks ja surnud naha eemaldamiseks. Kasutage seda tarvikut aeglasel kiirusel.	
Leegikujuline lihvija 15	
Sobib sissekasvanud küünete eemaldamiseks.	
Silindrikujuline lihvija 16	
Sobib karedate ja mõhnaliste varbaküünete silumiseks. Asetage tarvik horisontaalselt küünepinnale ja eemaldage kare kiht aeglaste ringikujuliste liigutustega.	
Safiirkoonus 17	
Sobib kuiva naha eemaldamiseks ja nahapaksendite pehmemdamiseks jalatallal ja -kannal. Ärge eemaldage kõva naha täielikult, et kaitsta selle all asuvat tervet nahka. Viilige, kuni alles on vaid õhuke kiht kõva naha, seejärel niisutage nahka, et seda pehmemdada.	
Nahapaksendite safiirviil 18	
Paksendite eemaldamiseks jalatallalt ja -kannalt. See tarvik on mõeldud kasutamiseks laial alal.	
Kaitsekate küünetolmu eest 19	
Kogub endasse viilimisel tekkiva küünetolmu, et vähendada selle sissehingamist ja koristamiseks kuluvat aega.	

6. PUHASTAMINE JA HOOLDUSTÖÖD

⚠ HOIATUS!

Elektrilöögi oht!

Ühendage seade alati enne puhastamist vooluvõrgust lahti. Puhastage seadet ainult vastavalt juhistele. Ärge asetage seadet ega micro USB juhet vette ega muusse vedelikku.

- Ärge kasutage kemikaale ega abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Puhastage seadet niiske lapiga. Väga määrduvad juhtseadme puhastamiseks kasutage kergelt puhastusvahendiga niisutatud lappi.
- Vajadusel võib hügieenilistel kaalutlustel tarvikuid puhastada ka alkoholiga niisutatud lapi või harjaga.

7. TARIKUD JA VARUOSAD

Tarvikute ja varuosade ostmiseks külastage www.beurer.com või pöörduge oma riigi teeninduskeskusesse (vt teeninduskeskuste nimekirja). Tarvikuid ja varuosi saate osta edasimüüjate käest.

Otstarve	Toote number ja/või tellimisnumber
Tarvikukomplekt (sisaldab järgmisi tarvikuid) Peen safiirketas Jäme safiirketas Viltkoonus Nahapaksendite kristallviil Ümmargune safiirlihvija Küüntelihvija Leegikujuline lihvija Silindrikujuline lihvija Safiirkoonus Nahapaksendite safiirviil Kaitsekate küünetolmu eest	572.16

8. KASUTUSELT KÕRVALDAMINE

Keskonnakaitse tagamiseks ärge visake kasutuskõlbatuks muutunud seadmeid olmeprügi hulka. Viige töökõlbatuks muutunud seade vastavasse kogumis- või ümbertöötlemiskeskusesse. Järgige vastavaid kohalikke eeskirju. Seadmete kasutusest kõrvaldamisel tuleb järgida EÜ WEEE-direktiivis (elektrilised ja elektroonilised jäätmed) sätestatud nõudeid.

Küsimuste korral võtke ühendust jäätmekäitluse eest vastutava kohaliku asutusega.



Tühjad akud tuleb viia vastavasse kogumispunkti. Teil on seadusjärgne kohustus akudest ohutult vabaneda.

Ohtlike aineid sisaldavatele akudele on trükitud järgmised koodid:

Pb = pliid sisaldav aku,

Cd = kaadmiumit sisaldav aku,

Hg = elavhõbedat sisaldav aku.



9. TEHNILISED ANDMED

Toiteallikas	Sisend: 5 V 1 A; 5 W
Ümbrise mõõtmed: Seadme mõõtmed:	223 x 74 x 67,5 mm 155 x 37,4 x 38,3 mm
Kaal	Ümbrise kaal koos tarvikutega: u 310 g Seadme kaal: u 135 g
Aku: Mahutavus Nimipinge Tüübimääratlus	1500 mAh 3,7 V Liitiumioon

Toodet võidakse tehniliselt muuta.

Toote vastavusdeklaratsiooni leiate aadressilt:

<https://www.beurer.com/web/landingpages/de/cedeclarationofconformity.php>

10. GARANTII

Lisateavet garantitingimuste kohta saate kaasasolevalt garantiilehelt.

Hooldustöökoda: Renerki Kaubanduse OÜ, Tel. 651 2222, klienditeenindus@renerk.ee,
Avatud E-R 9:00-18:00

Maaletooja: Sandmani Grupi AS, Laki põik 6, Tallinn 12918



Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm, Saksamaa •
www.beurer.com www.beurer-gesundheitsratgeber.com • www.beurer-healthguide.com



570.02_MP84_2021-07-12_01_IM1_BEU

Selles kasutusjuhendis võib esineda vinnu ja seda võidakse muuta ilma etteatamiseta