

Miniahi TO2074

Kasutusjuhend

Lugupeetud klient,

Enne seadme kasutamist, lugege alljärgnev juhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles edaspidiseks vajaduseks. Seadet tohivad kasutada isikud, kes on eelnevalt kasutusjuhendiga tutvunud.

Vooluvõrku ühendamine

Seadet tohib ühendada ainult maandatud pistikupessa, mis on paigaldatud vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Veenduge, et toitepinge vastab pingele, mis on märgitud seadme tüübisildile.

See toode vastab kõigile kohustuslik CE märgistuse direktiividele.


Seadme tutvustus


1. Suur keeduala
2. Väike keeduala
3. Temperatuuri reguleerimise nupp
4. Keedualade indikaator
5. 7-asendiga lüliti
6. Väikese keeduala juhtnupp
7. Taimer
8. Küpsetusrest
9. Küpsetusresti käepide
10. Küpsetusplaat
11. Grillvarda kinnitus (ühendus ajamiga)
12. Grillvarda teine kinnitus (tühikäigul)
13. Purukandik
14. Grillvarda käepide
15. Pöörlev grillvarras klambritega
16. Pistikuga toitejuhe
17. Käepidemega ahju uks

Olulised ohutuseeskirjad

· Hoiatus: Seadme töötamisel uks ja samuti kõik ligipääsetavad pinnad kuumenevad.

Ärge puudutage kuumi pindu, põletusoht !



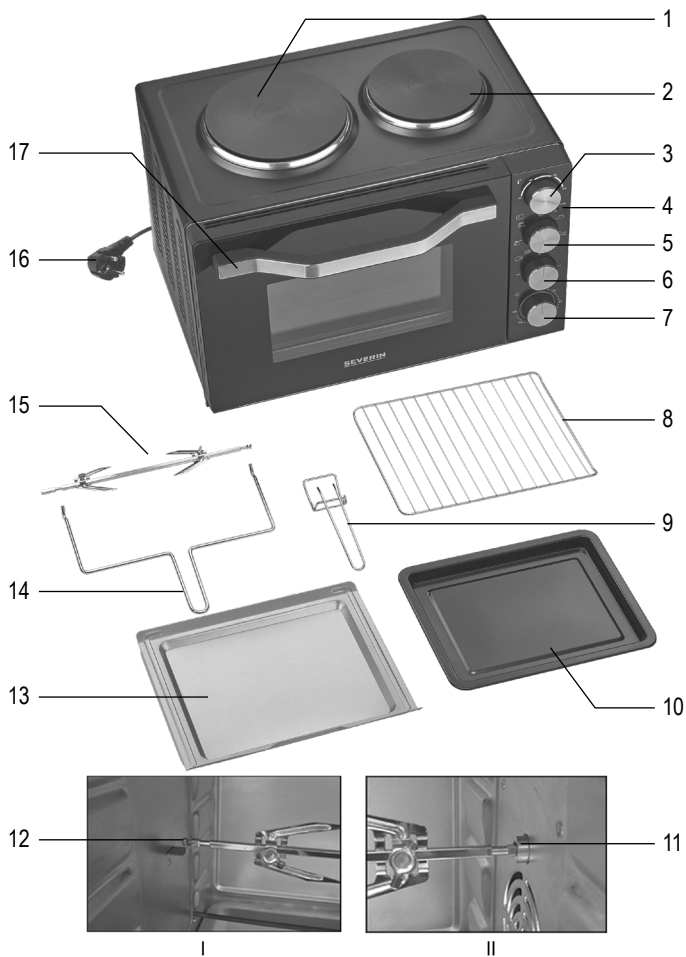

- Ohtude vältimiseks tuleb elektriseadme remont , sh toitejuhtme asendamine teostada vastava erialase ettevalmistusega personalil. Kui remont on vajalik, siis palun saatke seade meie klienditeeninduse osakonda.
- Enne seadme puhastamist veenduge, et see on vooluvõrgust lahti ühendatud ning täielikult maha jahtunud.

- Et vältida elektrilöögi ohtu, ärge peske seadet veega ja ärge kastke seadet vette.
- Alati puhastage seadet pärast kasutamist. Täpsema informatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Üldine hooldus ning puhastamine".
- Ei ole lubatud kasutada välistaimerit või kaugjuhtimist.
- Seadet tohivad kasutada lapsed (vähemalt 8-aastased) ainult täiskasvanu järelevalve all, kes neid juhendab ja täielikult mõistab seadmest tulenevaid ohte ja kaasab ohutusmeetmed. Sama kehtib ka isikutele, kellel on puudulikud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja teadmised.
- Ärge lubage lastel seadmega mängida.
- Vähemalt 8 aastased lapsed võivad puhastada ja hooldada seadet ainult järelevalve all.
- Ärge lubage alla 8 aastaseid lapsi seadme ja elektrijuhtme juurde.

Hoiatus. Hoidke pakkematerjalid lastele kättesaamatus kohas, kuna pakend on potentsiaalse ohu allikas, lämbumisoht.

- Enne seadme igat kasutamist, veenduge, et seadmel ja elektrijuhtmel ei ole kahjustusi. Kui pillasite seadme maha või tõmbasite juhett liiga kõvasti, siis seadet ei tohi enam kasutada: isegi nähtamatu kahjustus võib olla ohtlik.
- Ärge puudutage küttekehi.
- Enne seadme kasutamist asetage purukandik õigesse asendisse alumise küttekeha alla.
- Ülekuumenenud õli või rasv võib süttida. Seetõttu ärge kallake seda liialt ahjuplaadile, et rasv ei tilguks alumise kütteelemendi peale.
- Ärge jätke seadet kasutamise ajal järelvalveta.
- Ärge kasutage seadet õues.
- Piisav ventilatsioon peab olema tagatud kogu aeg.
- Ärge asetage seadmele esemeid ja veenduge, et oleks tagatud järgmised minimaalsed kaugused seintest või teistest objektidest:

külgedelt: 12 cm

tagant: 12 cm

pealt: 30 cm

- Seadet ei tohi paigaldada kappi, samuti ei tohi seda asetada otse seinakapi või mõne teise sarnase objekti alla ega liiga ligidale.
- Seadme jalgu ei tohi eemaldada.
- Ärge asetage seadet liiga ligidale seinakappidele ja ripuvatele objektidele, nagu kardinad ja süttivatele materjalidele.
- Töötamise ajal peab seade olema paigaldatud kuumuskindlale pinnale, mis talub pritsmeid ja plekke. Ärge asetage seadet kuumadele pindadele või nende lähedale, lahtise tule või kergestisüttivate aurude lähedusse.

- Toitejuhe ei tohi kokku puutuda seadme kuumade osadega.
- Ärge jätke toitejuhet vabalt rippuma.
- Lülitage seade alati välja ja eemaldage pistik seinakontaktist:
 - pärast kasutamist,
 - kui tekkis tõrge ja
 - enne puhastamist.
- Pistiku eemaldamisel seinast ärge tõmmake toitejuhtmest vaid võtke kinni pistikust.
 - Tootja ei vastuta seadmele tekitatud kahju eest, mis on tingitud seadme väärist

kasutamisest või juhendis olevate juhiste mittetäitmisest.

- See seade on mõeldud kodukasutuseks või sarnastes oludes kasutamiseks, näiteks
 - kontori ruumides;
 - talumajapidamistes;
 - hotellide, motellide klientidele;
 - külalistemajades.

7-astmeline lülitü

- OFF Ahi ja suur keeduala on välja lülitatud
- Ülemine kuumutus
- Ülemine ja alumine kuumutus
- Kuuma õhu konvektsioon
- Pöörlev grillvarras / Ülemine
- ^{850W} kuumutus Suur keeduala 850 W
- ^{1500W} Suur keeduala 1500 W

Väikse pliidiplaadi temperatuuri reguleerimine

Väikesel pliidiplaadil saab valida astmed

0-1-2-3.

Taimer

- Taimerit saab kasutada valides toiduvalmistamise aja (kuni 120 minutit).
- Märge: Seadme funktsioone saab kasutada ainult juhul, kui taimer on seadistatud.
- Vähem kui 20 minuti määramiseks keerake esmalt taimeri nupp mõnevõrra kõrgema seadistuse peale ja siis aeglaselt pöörake seda tagasi soovitud ajaseadistusele. Seadme välja lülitamiseks pöörake taimeri nupp OFF asendisse.
- Pärast eelseadistatud aja möödumist kostub helisignaal ja seade lülitatakse välja.

Tööseaded

Väike keeduala saab samaaegselt töötada kas koos ahjuga või suure keedualaga. Samaaegselt ei ole võimalik kasutada mõlemat keeduala koos ahjuga.

Enne esimest kasutamist

- Puhastage seade (vt Üldine hooldus ja puhastamine) ning eemaldage pakkematerjalid.
- Enne seadme esimest kasutamist laske ahjul kuumeneda 10 minutit 230 °C juures, kasutades mõlemat kütteelementi. Võib eralduda kergelt lõhna. See on normaalne ja kestab väga lühikest aega.
- Enne keedualade esimest kasutust laske neil kuumeneda umbes 3 minutit maksimaalsel võimsusel, seejuures tagades piisava ventilatsiooni. Selle protsessi käigus võib eralduda natuke suitsu.
- Tagage piisav ventilatsioon, avage aknad või rõduuksed.

Ahju kasutamine

- Eelkuumutage suletud ahju ahju mitu minutit, kasutades mõlemat kütteelementi. Asetage temperatuuri reguleerimisnupp soovitud astmele ja määrake taimeril abil küpsetusaeg.
- Kui kumbki kütteelement on sisse lülitatud, süttivad nii valgusring kui ka ahju lamp.
- Asetage toit valmistamiseks grill-resti peale. Suure rasva ja niiskusesisaldusega toidu valmistamisel kasutage küpsetusplaati, et vältida rasva või vee tilkumist seadmesse.
- Sulgege uks.
- Kasutage alati kuuma ukse avamiseks käepidet.
- Küpsetusresti- või plaadi eemaldamisel kasutage käepidemeid. Asetage alati rest ja plaat kuumakindlale pinnale.
- Peale kasutamist pöörake 7-astmeline lüliti OFF asendisse ning eemaldage pistik seinakontaktist.

Pöörlev grillvarras


- Kui küpsetatav toit on kinnitatud grillvardale, veenduge, et see ei puutuks kokku ülemise ega alumise kütteelemendiga.
 - Kui toit on kindlalt kinnitatud grillvardale, siis asetage varras grillvarda paigaldamise käepidemele.
- Tagage, et grillvarras sobituks paigaldamise kahvli süvenditesse. Jälgige, et õige varda ots oleks õiges kohas.
- Asetage grillvarda mootori poolne ots mootori ajamisse (vaata joonis II).
 - Asetage grillvarda tühijooksu ots vastavasse kinnitusse teisel pool (vt. Joonis I).
 - Grillvarda äravõtmiseks teostage eelpool kirjeldatud toiminguid vastupidises järjekorras.

Keedualade kasutamine

- Asetage esmalt alati pott või pann keedualale.
- Suur keeduala:
Valige 7-astemliselt lülitilt soovitud temperatuur.
- Väike keeduala:
- Seadistage temperatuuriregulaator soovitud temperatuurile.
- Kasutage taimerit soovitud küpsetusaja valimiseks
- Kui üks või mõlemad keedualad lülitatakse sisse, süttib indikaatortuli.
- Optimaalseks kuumuse jaotamiseks kasutage ainult lameda põhjaga potte/panne.
- Veenduge alati, et kasutatav pott/pann oleks sama läbimõõduga kui keedualad, see minimeerib kuumuskadu.
- Peale kasutamist pöörake lülitid tagasi asendisse **OFF** või **0** ning eemaldage pistik seinakontaktist.

Valmistamine

Tabelis antud grillimise / toiduvalmistamise ajad on ligikaudsed, sest iga liiki toit on erinevate omadustega. Jälgige informatsiooni, mis on toidu pakendil.

Toode	Temperatuur	Valmistamise aeg
Kana (vardal)	180°C 	60min
Pitsa (sügavkülmutatud)	200°C	9-10min
Röstimine	220°C	10-14min
Baguett (sügavkülmutatud)	200°C	14-15min

Üldine hooldus ja puhastamine

- Enne puhastamist tõmmake pistik seinakontaktist välja ja laske seadmel jahtuda.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge peske seadet veega ja ärge asetage seadet vette.
- Ärge kasutage abrasiivseid, tugevatoimelisi ja piserdavaid puhastusvahendeid ahju puhastamiseks.
- Väljastpoolt võib seadet puhastada niiske, ebemevaba lapiga.
- Pärast kana valmistamist eemaldage niiske lapiga täielikult alumisele küttekehale tilkunud rasv.
- Küpsetusplaati, resti ja grillvarrast koos klambritega võib pesta kuuma vee ja õrna toimega puhastusvahendiga või nõudepesumasinas.

Sisevalgusti vahetamine

Läbipõlenud pirn tuleb vahetada. Eemaldage kruvid ja eemaldage lambi kate. Vahetage läbipõlenud pirn poest kättesaadava tüübiga E14 (15-25 W), ja paigaldage lambi kate tagasi.

Jäätmekäitlus



Ärge visake vanu või rikkis seadmeid tavalise olmeprügi hulka vaid viige need vanade elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. Nõuetekohane kõrvaldamine kaitseb keskkonda ja inimeste tervist. Teavet selle kohta saate kohalikult omavalitsuselt või jaemüüjalt.