

# Tefal®

## Multi- ja surveeketja CY7548





Turbo Cuisine CY754

[www.tefal.com](http://www.tefal.com)









1









2





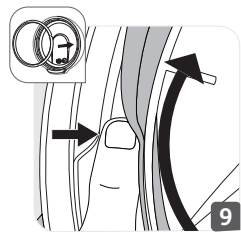
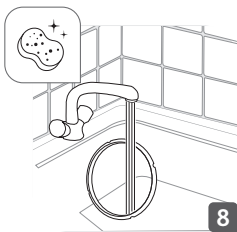


3

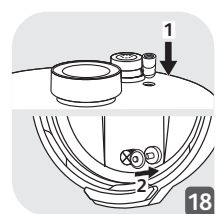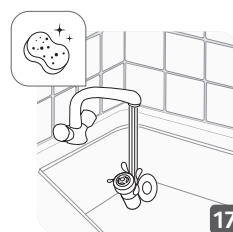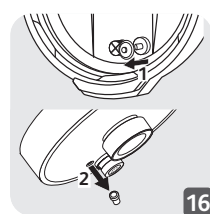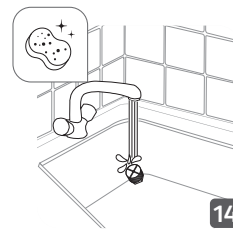
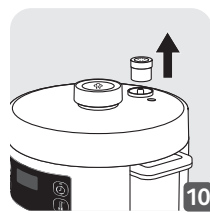
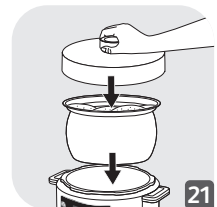
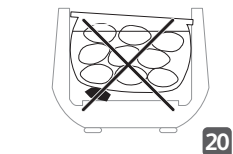
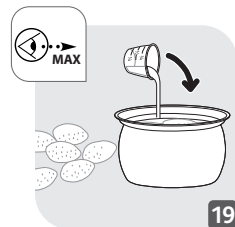


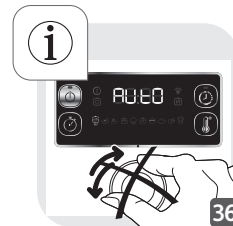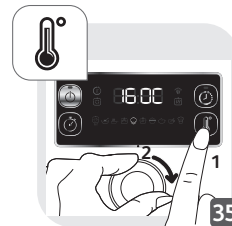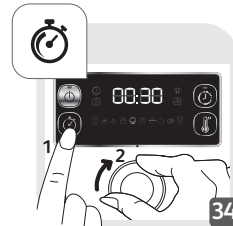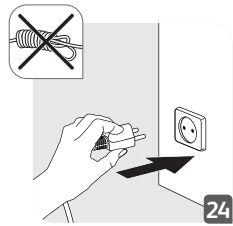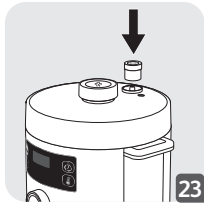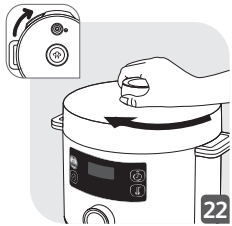

4

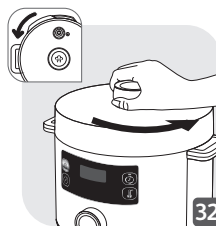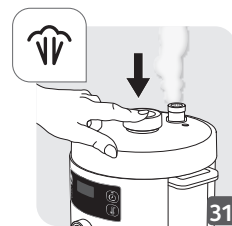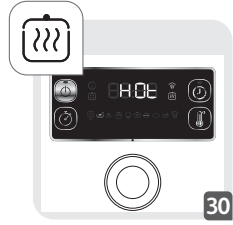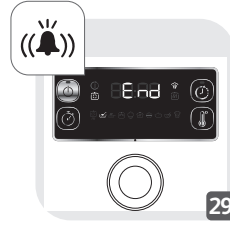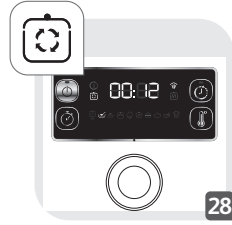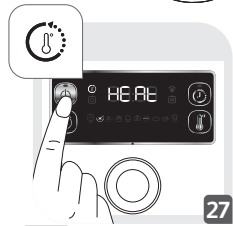

5

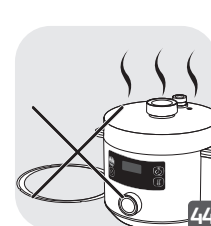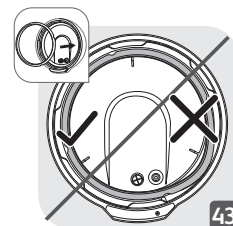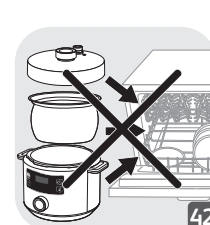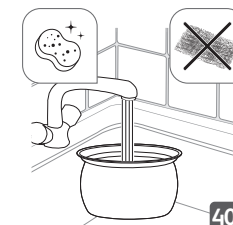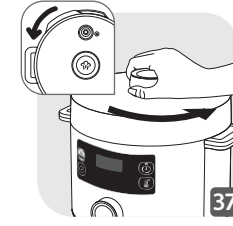

## TÄNAME, ET VALISITE TEFALI

### **Tere tulemast kiire ja maitstva toiduvalmistamise maailma!**

Leiutasime Turbo Cuisine'i luues täiesti uue poti. Lihtsam. Maitavam. Lihtsalt parem!

Neid juhtpõhimõtteid järgiva disainiga Turbo Cuisine aitab teil hoida kokku aega ning valmistada maitsvaid koduseid roogasid lihtsalt ja mugavalt.

Täname veel kord, et lubasite meid enda kööki.

Hakkame nüüd koos toitu valmistama!

## SISU

Piltidega kiirjuhend .....	2
Tefal soovitab: ohutus kõigepealt .....	418
Kõik toote osad .....	427
Juhtpaneeliga tutvumine .....	428
Kasutus- ja puhastusjuhend .....	429
Tehniliste veaparanduste juhend .....	447
Tefal Internationali piiratud garantii .....	728

Ohutus on meie prioriteet number üks. Disainime ja toodame tooteid kõrgeimate ohutus- ja tehnoloogiliste standardite kohaselt. Siiski, nagu iga elektriseadme puhul, kaasnevad tootega teatud riskid. Seetõttu palume teil olla ettevaatlik ja järgida järgimisi juhiseid.

## OHUTUSJUHISED

### Lugege järgmisi juhiseid hoolikalt ja jätke säilitage need edaspidiseks kasutamiseks.

- Seadme ja selle tarvikute vale kasutamine võib seadet kahjustada ja põhjustada vigastusi.
- Seade valmistab toitu surve all. Vale kasutamisega võivad kaasneda aurust põhjustatud põletushaavad.
- Teie ohutuse tagamiseks vastab seade kõigile asjaomastele standarditele ja regulatsioonidele (madalpinge direktiiv, elektromagnetiline ühilduvus, toiduklassi materjalid, keskkond, ...).
- Keetmiseks vajalik soojusallikas on seadmega kaasas.

### 1. Kus on kasutamine ohutu?

- Ainult siseruumides.
- Käesolev seade on ette nähtud ainult kodukasutuseks. Seade pole ette nähtud kasutamiseks ja garantii ei kehti järgmistes rakendustes:
  - töötajate köögid kaupluses, kontoris või muus töökeskkonnas;
  - talumajad;
  - kasutamine klientide poolt hotellides, motellides ja muudes majutuskeskkondades;
  - kodumajutuse keskkonnad.

- Ärge asetage seadet kuuma ahju ega kuumale pliidile. Ärge asetage seadet lahtise leegi ega kergestisüttiva eseme lähedusse.
- Kasutage tasasel, stabiilsel ja kuumakindlal tööpinnal, kus see on kaitstud veepritsmete eest.

### 2. Kes tagab ohutu kasutamise?

- Seda seadet ei tohi kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud (sh lapsed) ega seadme kasutamise kogemusega ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul, kui nende üle teostab järelvalvet ja annab seadme kasutamise kohta juhiseid nende ohutuse eest vastutav isik.
- Seda seadet tohivad kasutada isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad vastavad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad tunnevad sellega seotud ohtusid.
- Seadet ei tohi kasutada lapsed. Hoidke seadet ja toitejuhet laste eest kättesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Tuleb jälgida, et lapsed seadmega ei mängiks.
- Ärge lubage lastel viibida töötava survekeetja juures.

### 3. Ohutu kasutamine – tavakasutus

- Ärge kasutage seadet muuks, kui selle ettenähtud eesmärgiks.
- Ärge kasutage seadet toidu õlis küpsetamiseks. Ainult pruunistamine on lubatud.

- Ärge kasutage survekeetjat toidu rohkes või väheses rasvas praadimiseks survevežiimis.
- Taigent sisaldavate toitude küpsetamisel raputage kiirkeedupotti enne kaane avamist õrnalt, et vältida toidu väljapaiskumist.
- Seade ei ole sterilisaator. Ärge kasutage purkide steriliseerimiseks.
- Seda seadet ei tohi kasutada välise taimeri või eraldiseisva kaugjuhtimissüsteemiga.
- Kasutage seadme kandmiseks ainult seadme korpuse mõlemal poolasuvaid käepidemeid. Kasutage pajakindaid, kui seade on kuum. Paremaks ohutuseks veenduge, et kaas oleks enne seadme transportimist lukustatud.
- Keedupoti alumine osa ja kütteplaat peavad olema otsekontaktis. Eemaldage kõik keedupoti ja kütteplaadi vahele jäänud toidujäätmad, sest need võivad mõjutada toote jõudlust.
- Ettevaatust: teatud tüüpi toidud, näiteks õunakaste, jõhvikad, rabarber, odrakruubid, kaerahelbed ja muud teraviljad, tükeldatud herned, nuudlid või pasta, võivad vahutada, kobrutada ja pritsida ning ventiilid ummistada. Olge sellist tüüpi toiduainete valmistamisel ettevaatlik ja puhastage ventiilid pärast kasutamist põhjalikult.
- Ettevaatust. teatud retseptid, mis sisaldavad piima, võivad vahutada, kobrutada ja ülevoolata ning ventiilid ummistada. Olge selliste retseptide valmistamisel ettevaatlik ja puhastage ventiilid pärast kasutamist põhjalikult.

- Pärast välise nahakihi liha (nt härjakeel) küpsetamist, mille käigus võib see surve tõttu paisuda, ärge läbistage nahka pärast küpsetamist, kui see tundub paisunud. võite saada põletada. Läbistage see enne küpsetamist.
- Ärge kasutage seadet tühjana, ilma keedupotita ega keedupotti ilma toiduaineteta. See võib sedaet tõsiselt kahjustada.
- Ärge kasutage kiirkeedupotti surve all ilma vee lisamiseta, mis võib masinat tõsiselt kahjustada.
- Ärge täitke seadet ilma keedupotita.
- Ettevaatust: ärge pillake pistikule vedelikku.
- Ärge kuumutage keedupotti muu kütteallika kui seadme kütteplaadiga, ning ärge kasutage muud potti. Ärge kasutage keedupotti muude seadmetega.
- Kasutage keedupotti AINULT selles seadmes. Ärge kasutage seda pliidiil ega ahjus küpsetamiseks.
- Kasutage plast- või puitlusikat, et mitte kahjustada keedupoti mittenakkuvat katet. Ärge löigake toitu vahetult keedupoti sees.
- Ärge katsuge ventiile, v.a seadme puhastamisel ja hooldamisel etteantud juhiste kohaselt.
- Ärge pange ventiilidesse ja survevabastusnuppu võõrkehi. Ärge asendage ventiili.
- Kontrollige regulaarselt, kas ventiili juhtmed võimaldavad auru väljumist, ja veenduge, et need ei oleks blokeerunud.
- Ärge kasutage kaane ja korpuse vahel kaane lahti hoidmiseks lappi või muud eset. See võib tihendit jäädavalt kahjustada.

- Ärge laske voolujuhtmel üle laua või kapi ääre rippuda või puutuda kokku kuumade pindadega.
- Kasutage kasutusjuhendile vastavat sobivat kuumusallikat.

#### 4. Ohutu kasutamine – enne valmistama hakkamist

- Enne igat kasutamist veenduge, et ventiilid ei ole ummistunud. Vt kasutusjuhendit.
- Enne seadme kasutamist kontrollige, kas tihend on korrektselt kaane külge paigaldatud.
- Tagage, et keedupoti alumine osa ja kütteplaat oleksid alati puhtad. Veenduge, et kütteplaadi keskmine osa oleks liikuv.
- Ärge täitke seadet keedupotile märgitud MAX-märgistusest üle.
- Järgige toidu- ja veekoguste kohta esitatud soovitusi, et vältida ülekeemise ohtu, mis võib kahjustada teie seadet ja põhjustada vigastusi.
- Enne surve suurendamist veenduge, et seade oleks korralikult suletud.
- See seade töötab rõhu all. Survekeetja vale kasutamine võib põhjustada põletusi. Enne kuumutamist veenduge, et survekeetja on korralikult suletud.
- Ärge täitke survekeetjat rohkem kui 2/3 selle mahust. Kui valmistate toitu, mis paisub valmimise ajal (nt dehüdreeritud köögiviljad või riis), ärge täitke küpsetuspotti rohkem kui poole mahutavuse ulatuses.

#### 5. Ohutu kasutamine – valmistamise ajal

- Ärge proovige kaant avada enne, kui surve on piisavalt vähenenud. Ärge proovige kaant avada enne, kui ujukventiil on all.
- Ärge proovige survekeetjat kunagi jõuga avada. Ärge avage survekeetjat enne, kui olete veendunud, et selle siserõhk on täielikult langenud. Vt kasutusjuhendit.
- Seade vabastab valmistamise ja pärast valmistamist toimuva survevabastuse ajal kuumust ja auru. Põletuste vältimiseks hoidke oma nägu ja käed seadmest eemal. Ärge katsuge valmistamise ajal kaant.
- Liigutage rõhu all olevat survekeetjat äärmise ettevaatlikkusega. Ärge puudutage kuumi pindu. Vajadusel kasutage liigutamiseks käepidemeid ja pajakindaid. Ärge kasutage seadme tõstmiseks kaanenuppu.
- Ärge liigutage keedupotti, kui seade töötab.
- Pruunistamise režiimil olge ettevaatlik põletusohu suhtes, mis on põhjustatud pritsimisest, kui lisate kuuma keedupotti toitu või koostisosi.

#### 6. Ohutu kasutamine – pärast valmistamist

- Kaane avamisel hoidke alati kinni kaanenupust. Hoidke kätt külgmiste käepidemetega paralleelselt. Tihendi ja kaane vahele võib jääda keevat vett, mis võib põhjustada põletust.
- Olge ettevaatlik ka kaane avamisel seadmest väljuvast arust põhjustatud põletusohu suhtes. Avage kaas esmalt

väga vähe, võimaldades aurul ettevaatlikult väljuda.

- Ärge katsuge seadme kuumi osi. Pärast kasutamist võib kütteplaadi pind olla kuni 2 tundi soe.
- Seadme kasutamise lõpetamisel ja enne puhastamist ühendage seade vooluvõrgust välja. Laske seadmel enne osade lisamist või eemaldamist jahtuda.

## 7. Ohutu kasutamine – puhastamine

- Puhastage keedupoti alumist osa ja kütteplaati pärast igit kasutuskorda.
- Ärge pange seadet vee alla.
- Seame puhastamisel järgige kasutusjuhiseid. Keedupotti ja kaant võib pesta kuuma seebiveega, kuid mitte nõudepesumasinas. Puhastage seadme korpust niiske lapiga.

## 8. Mida teha kahjustuse korral?

- Toodet võivad parandada ainult volitatud teeninduskeskuse volitatud isikud.
- Ärge kasutage seadet, kui selle juhe või pistik on viga saanud või kui seade on rikkis või muul viisil kahjustatud. Tagastage seade läbivaatuseks, paranduseks või kohandamiseks lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
- Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohtude vältimiseks lasta volitatud teeninduskeskuses välja vahetada. Ärge asendage kaasasolevat toitejuhet muude juhtmetega.

- Ärge kahjustage tihendit. Kui see on kahjustunud, laske see volitatud teeninduskeskuses välja vahetada.
- Vahetage tihendit iga kahe aasta järel või varem, kui märkate, et tihend on kulunud või vajab vahetamist.
- Kasutage ainult teie mudeliga sobivaid varuosi. See on eriti oluline tihendi ja keedupoti puhul.
- Kasutage ainult volitatud teeninduskeskuses müüdavaid varuosi.
- Selliste lisaseadmete kasutamine, mida seadme tootja pole soovitanud, võib põhjustada vigastusi.
- Ärge kasutage seadmes kaasasoleva keedupoti asemel muid keedupotte. Asendage keedupott ainult originaalvaruosaga, mis on loodud selle seadmega kasutamiseks.
- Kehtivate regulatsioonide kohaselt tuleb kasutusest kõrvaldatav seade enne kõrvaldamist muuta kasutuskõlbmatuks (eemaldades pistiku ja lõigates voolujuhtme küljest).
- Kasutage ainult antud mudelile sobivaid tootja varuosi. Kasutage sama tootja korpust ja kaant, mis omavahel ühilduvad.
- Ärge viige turvasüsteemide juures läbi mingeid toiminguid peale kasutusjuhendis nimetatud hooldustööde.



## Keskkond




Aitame hoida looduskeskkonda!

- Teie seadme juures on kasutatud väga mitmeid ümbertöötlemist või kogumist võimaldavaid materjale.
- ⇒ Viige seade kogumispunkti, et oleks võimalik selle ümbertöötlemine.

## 9. Millisel juhul kehtib garantii?


- Garantii ei kata keedupoti ebatavalist kulumist ja purunemist.
- Lugege enne seadme esmakasutust need juhiseid hoolikalt läbi. Igasugune kasutus, mis ei järgi neid juhiseid, vabastab tootja igasugusest vastutusest ja tühistab garantii.
- Äriline kasutamise, ebaõige kasutamise või kasutusjuhendi nõuete eiramise korral ei vastuta tootja ja garantii kaotab kehtivuse.

## KÕIK SEADME OSAD

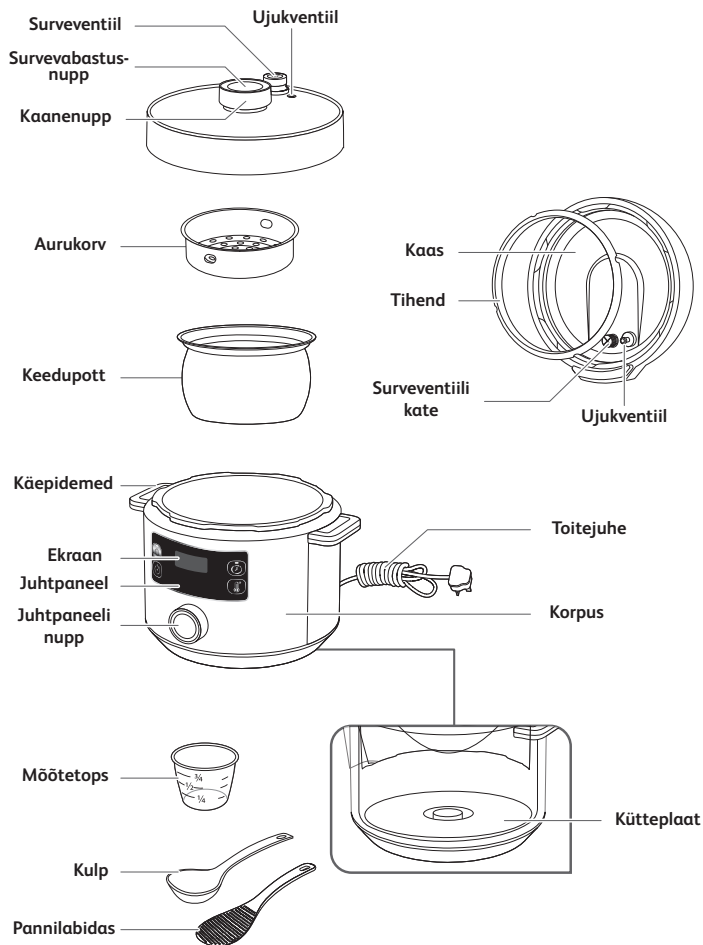

Seadme tihend, keedupott, rõhuventiili kate on kaubandusvõrgus saadaval. Neid elemente saate vahetada ise, ilma järeleteeninduse abita. Põhjalikumad teavet leiata kasutusjuhendist.

## JUHTPANEELIGA TUTVUMINE

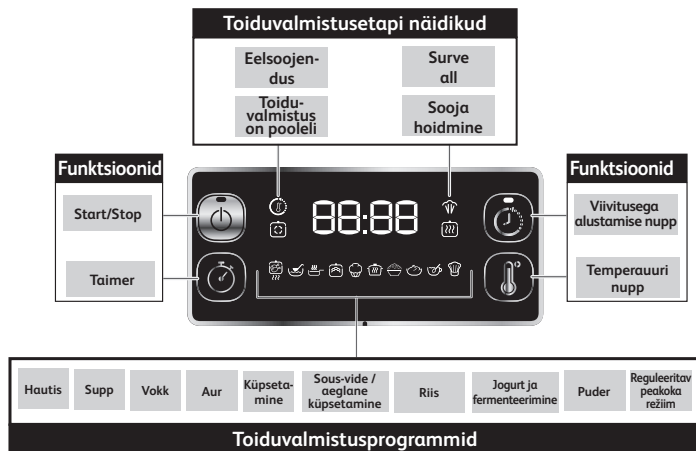

## OLEKUTEATED

HEHO

Tervitussõnum, kui seade lülitatakse sisse.

01:30

Ajanäit. Selles näites: 1 tund 30 minutit.

114C

Temperatuurinäit. Selles näites: 114 kraadi Celsiust.

AVED

Näitab, et programmil on seadistatud automaatne vaikimisi temperatuur/aeg. Seda ei saa muuta.

00:00

Näitab, et temperatuur tõuseb eelsoojenduse etapis.

HEAE

Näitab, et seade eelsoojendab.

8EAD

Näitab, et programm on lõppenud.

8H0E

Näitab, et seade on sooja hoidmise etapis.

SEOP

Näitab, et programm katkestati.

88:88

Näitab, et programm on ooterežiimis.

## KASUTUS-JAPUHASTUSJUHEND

**Võite vaadata kiirjuhendis esitatud jooniseid, mille viidatakse kui (joonis x).**

### ENNE ESIMEST KASUTUST

#### 1. Eemaldage pakend

- Võtke seade pakendist välja ja lugege enne esimest kasutust hoolikalt kasutusjuhendit.
- Enne esimest kasutust eemaldage seadmelt reklaamkleepsud (kui on).

#### 2. Avage kaas

- Kaane avamiseks võtke kinni kaanenupust, pöörake seda vastupäeva ja tõstke kaas üles (joonis 1 ja 2).

**Märkus.** Kaane tõstmisel võib juhtuda, et keedupott jääb kaane külge kinni. See on tavaline ja demonstreerib lihtsalt toote head hermeetilisust. Selleks et vältida olukorda, kus keedupott kukub kaane avamisel tugevalt seadmele, avage kaas ettevaatlikult.

- Asetage seade tasasele pinnale. Eemaldage seadme seest kõik kaitsematerjalid ja tarvikud (joonis 3).

#### 3. Puhastage kõik seadme osad

##### 3a. Puhastage kaas, keedupott ja tarvikud

- Puhastage kaas, keedupott ja tarvikud pehme švammi ja sooja seebiveega (joonis 4).
- Kuivatage kaas, keedupott ja tarvikud (joonis 5).
- Ärge kasutage keedupoti puhastamiseks küürijat või abrasiivset švammi, sest see võib keedupoti mitterakuvat pinda kahjustada (joonis 40).
- Ärge pange seadet vee alla (joonis 41).

- Kui panete seadme kogemata vee alla või pillate vett otse kütteplaadile, viige see volitatu teeninduskeskusesse parandusse.
- Ärge pange kaant ega keedupotti nõudepesumasinasse (joonis 42).
- Ettevaatust: ainult tarvikuid (kulp, pannilabidas, mõõtetops ja survekorv) võib panna nõudepesumasinasse.

### 3b Puhastage tihend

- Eemaldage tihend kaane küljest ning puhastage seda pehme švammi ja sooja seebiveega (joonis 7 ja 8).
- Kuivatage põhjalikult.
- Paigutage tihend tihendiraami ja vajutage kohale (joonis 9). Vajutage tugevasti nii, et see ei jääks kortsu ja tihend oleks tihedalt tihendiraami taga.
- Pärast tihendi kaane külge kinnitamist võib kaane liiga kiirel avamisel juhtuda, et keedupott jääb kaane külge kinni (joonis 37 ja 38). Oodake mõned sekundid, kuni keedupott vabaneb kaane küljest (joonis 39).

**Märkus.** See on tavaline ja demonstreerib lihtsalt toote head hermeetilisust. Selleks et vältida olukorda, kus keedupott kukub kaane avamisel tugevalt seadmele, avage kaas ettevaatlikult.

**HOIATUS! Ärge kasutage seadet kunagi ilma tihendita (joonis 44)**

### 3c Puhastage ventiilid

- Surveventiili puhastamiseks eemaldage see kaane peal asuva toru küljest (joonis 10). Puhastage seda pehme švammi ja sooja seebiveega (joonis 11). Pärast kuivamist veenduge, et toru oleks enne surveventiili kaane peal asuva toru külge tagasi panemist seest puhas (joonis 11). Veenduge, et surveventiil oleks korralikult oma kohal. See peab saama üles ja alla liikuda.

- Surveventiili katte puhastamiseks kravige ventiili kate kaane seest välja (joonis 13). Puhastage seda pehme švammi ja sooja veega (joonis 14). Pärast kuivamist veenduge, et toru oleks enne surveventiili katte kaane sisse tagasi krüvimist seest puhas (joonis 11).
- Ujukventiili puhastamiseks eemaldage kaane seest ujukventiili tihend ja pöörake kaant nii, et ujukventiil kukuks kaane seest välja (joonis 16). Puhastage ujukventiili tihendid ja ujukventiili pehme švammi ja sooja seebiveega (joonis 17). Kui see on kuiv, sisestage ujukventiil tagasi kaane sisse ja pange ujukventiili tihend tagasi oma kohale (joonis 18). Veenduge, et ujukventiil oleks korralikult oma kohal. See peab saama üles ja alla liikuda.

### 3d Puhastage seadme korpus

- Puhastage seadme korpust niiske lapiga.
- Ärge pange seadet vee alla (joonis 41).
- Puhastage kütteplaati kuiva lapiga.

## KASUTUSJUHEND

### 1. Pange koostisosad keedupotti

- Eemaldage keedupott korpuse küljest.
- Pange koostisosad keedupotti.
- Jätke meelde, et toidu ja vedelike tase ei tohi kunagi ületada keedupotile märgitud maksimaalset taset (joonis 19).
- Küpsetamise ajal paisuvate toiduainete, näiteks dehüdreeritud köögiviljade või riisi survežiimidel küpsetamisel ei tohi kiirkeedupott olla täidetud rohkem kui pool selle maksimaalsest tasemest.

## 2. Pange keedupott korpusesse

- Veenduge, et keedupoti alumine osa oleks puhas ja kuiv; eemaldage küttepladilt toidujäägid (joonis 20).
- Pange keedupott korpusesse (joonis 21).
- Ärge kasutage seadet kunagi ilma keedupotita.


## 3. Sulgege ja lukustage kaas

- Kontrollige, kas tihend on tugevasti kaane külge kinnitatud (joonis 43).
- Võtke kaanenupust kinni, asetage kaas seadmele ja pöörake lukustamiseks päripäeva (joonis 22).

## 4. Kinnitage surveventiil

- Asetage surveventiil korralikult kaane külge (joonis 23). Ventiiil võib jääda pisut lahti, see on normaalne.











## 5. Lülitage seade sisse

- Võtke volujuhe täielikult lahti ja sisestage voluvõrku (joonis 24).
- Seade teeb piiksuva heli, ekraan vilgub ja kuvab .

## 6. Valige ja käivitage toiduvalmistusprogramm



- Igal programmil on vaikeaeg ja -temperatuur ning nõuab spetsiaalseltkaaneasendit. Vaadake toiduvalmistusprogrammide tabelit.


## TOIDUVALMISTUSPROGRAMMIDE TABEL

Toiduvalmistusprogrammi ikoon	Toiduvalmistusprogrammi nimi	Vaikimisi toiduvalmistamise aeg	Kohandatav aeg	Vaiketemperatuur	Kohandatav temperatuur	Vaikesurve	Viivitusga alustamine (10 min – 12 h)	Sooja hoidmine kuni 24 h	Kaane olek		
									Kaas on sulatud ja lukustatud	Kaas on suletud, kuid mitte lukustatud	Kaas on avatud
	Hautis	30 min	1 min kuni 2 h	114 °C	Ei	70 Kpa	Jah	Jah	•		
	Supp	12 min	1 min kuni 2 h	114 °C	Ei	70 Kpa	Jah	Jah	•		
	Vokk	20 min	1 min kuni 1 h	160 °C	Jah, 100 °C kuni 160 °C	Ei	Ei	Ei			•
	Aur	10 min	1 min kuni 2 h	114 °C	Ei	70 Kpa	Jah	Jah	•		
	Küpsetamine	40 min	1 min kuni 2 h	160 °C	Jah, 100 °C kuni 160 °C	Ei	Jah	Jah		•	
	Sous-vide / aeglane küpsetamine	4 h	30 min kuni 12 h	85 °C	Jah, 55 °C kuni 95 °C	Ei	Jah	Ei		•	•
	Riis	8 min	1 min kuni 2 h	114 °C	Ei	70 Kpa	Jah	Jah	•		
	Jogurt ja fermenteerimine	8 h	30 min kuni 12 h	30 °C	Jah, 22 °C kuni 40 °C	Ei	Ei	Ei	•	•	
	Puder	15 min	1 min kuni 2 h	100 °C	Ei	Ei	Jah	Jah	•		
	Reguleeritav peakoka režiim	30 min	1 min kuni 4 h	80 °C	Jah, 70 °C kuni 160 °C	Ei	Ei	Jah	•	•	•

**Märkus.** Toiduvalmistamise ajal võite märgata, et kaanest väljub pisut auru, eriti surveventiilist. See on tavaline ja toimub siis, kui surve koguneb. Vaadake kiirjuhendi jooniseid (alates joonis 25 kuni joonis 36)

## TOIDUVALMISTUSJUHEND

koostisosa	ettevalmistus/ kogus	aeg	lisajuhised	tarvik
<b>SURVEEETMINE KAUSIS</b> 				
läätsed	100-500g	24 min	lisage kaalust kaks korda rohkem vett	pange toiduaine otse kaussi
kinoa		5 min	lisage 300 ml vett	
nisu		5 min		
herned		3 min		
kapsas		veeranditena		
<b>SURVEEETMINE AURUGA</b> 				
kartulid	kuubikutena, 100-400g	14 min	lisage 200 ml vett	korv/kandik
brokoli	õisikutena, 100-400g	3 min		
liillkapsas		4 min		
porgandid	viilutatud, 100-400g	7 min		
türgi oad	100-400g	8 min		
<b>RIIS</b> 				
valge riis	300 g (4 inimesele)	3 min	400 ml vett	pange toiduaine otse kaussi
	600 g (8 inimesele)		800 ml vett	
sõmer riis	300 g (4 inimesele)	3 min	200 ml vett	
	600 g (8 inimesele)		400 ml vett	
pruun riis	300 g (4 inimesele)	20 min	500 ml vett	
	600 g (8 inimesele)		930 ml vett	

koostisosa	ettevalmistus/ kogus	aeg	lisajuhised	tarvik
<b>VAAKUM</b> 				
muna (keskmiselt pošeeritud)	soovitud koguses	45 min	68°C	pange toiduaine otse kaussi
punane liha (veisesteik, filee)	2,5 cm paksune	1h30	62°C	soonsulguriga kilekott
krevetid	peab mahtuma soonsulguriga kilekotti ilma kattumata	30	60°C	
juurviljad (porgandid, pastinaagid, kartulid, kaalikad, peedid jne)		1h (köva) - 4h (õrn)	85°C	
õrnad köögiviljad (spargel, brokoli, baklažaan, kõrvits jne)		30 min (köva) - 1h30 (õrn)	85°C	

### MÄRKED TOIDUVALMISTUSJUHISTES.

Need toiduvalmistusjuhised on näitlikud ja mõeldud hästi läbiküpsenud toidu valmistamiseks. Toiduainete kogust saab kohandada olenevalt sellest, millises küpsusastmes toitu soovite. Veel toiduvalmistusjuhiseid leiate Tefali mobiilirakendusest (saadaval olenevalt riigist).

### VAAKUMIS TOIDUVALMISTAMINE.

Pange kõik maitsestatud toiduained soonsulguriga kilekotti ja eemaldage õhk koti sulgemist; seejärel pange kott veega täidetud kaussi.

### ETTEVAATUSABINÕUD VAAKUMIS TOIDUVALMISTAMISEL:

- Vaakumis toiduvalmistamise juhised tagavad värske toiduainete turvalise valmistamise läbi pastöriseerimise 60 °C või kõrgema temperatuuri juures, võimaldades toiduaine täielikku läbiküpsemist.

- Olge ettevaatlik, kui te ei valmista toitu vastavalt toiduvalmistusjuhiste, sest korralikult pastöriseerimata toit võib tervist ohustada. Olge ettevaatlik, kui serveerite selliseid toite vähenenud immuunsusega inimestele nagu rasedad, väikelapsed ja eakad inimesed. Ärge sööge, kui teil on kahtlusi toiduvalmistamise või toidu, oma tervisliku seisundi jne suhtes.
- Pärast toiduainete ostmist pange need kohe külmikusse. Ärge jätke neid toatemperatuurile.
- Kasutage värskeid toiduaineid. Kasutage iga kord uut soonsulguriga kilekotti.



### Hautise programm

- Pange koostisosad keedupotti ning sulgege kaas täielikult ja lukustage.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate hautise programmi . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi ja ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poolelioleku märgutuli .
- Valmistamise ajal koguneb seadmesse surve, mis lükkab ujukventiili üles. Surve all oleku märgutuli süttib andmaks märku, et kaant ei ole võimalik avada enne, kui surve vabastatakse.












- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooja hoidmise etapile. Ekraanil kuvatakse ja süttib sooja hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu 3 sekundit all.




### Supi programm












- Pange koostisosad keedupotti ning sulgege kaas täielikult ja lukustage.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate supi programmi . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi ja ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ja süttib toiduvalmistamise poolelioleku märgutuli .
- Valmistamise ajal koguneb seadmesse surve, mis lükkab ujukventiili üles. Rõhu all oleku märgutuli süttib andmaks märku, et kaant ei ole võimalik avada enne, kui surve vabastatakse.
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooja hoidmise etapile. Ekraanil kuvatakse ja süttib sooja hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu 3 sekundit all.

## Voki programm

- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate voki programmi . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Valikuline: Vajutage nuppu  ning seadistage soovitud temperatuur, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (temperatuuri suurendamiseks) või vasakule (temperatuuri vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poolerioleku märgutuli .
- Pange koostisosad keedupotti ja hoidke kaas vokkimiseks lahti.
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast läheb seade automaatselt ooterežiimile. Ekraanil kuvatakse .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.



## Aurutamise programm











- Pange keedupotti 150 ml (3/4 tassi) vett, pange koostisosad aurukorvi ja pange aurukorv keedupoti peale. Pange kaas täielikult kinni ja sulgege.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate aurutamise programmi . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.

- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poolerioleku märgutuli .
- Toiduvalmistamise ajal koguneb seadmesse surve, mis lükkab ujukventiili üles. Surve all oleku märgutuli  süttib andmaks märku, et kaant ei ole võimalik avada enne, kui surve vabastatakse.
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooja hoidmise etapile. Ekraanil kuvatakse  ja süttib sooja hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.














## Küpsetamise programm

- Pange valmistis keedupotti, kuid ärge lukustage kaant.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate küpsetamise programmi . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).

- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud temperatuur, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (temperatuuri suurendamiseks) või vasakule (temperatuuri vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poolerioleku märgutuli .
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooja hoidmise etapile. Ekraanil kuvatakse  ja süttib sooja hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.

### **Sous-vide / aeglase küpsetamise programm**









- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate sous-vide / aeglase küpsetamise programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Valikuline: Vajutage nuppu  ning seadistage soovitud temperatuur, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (temperatuuri suurendamiseks) või vasakule (temperatuuri vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .

- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poolerioleku märgutuli .
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast läheb seade automaatselt ooterežiimile. Ekraanil kuvatakse .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.






### **Riisi programm**

Pange koostisosad keedupotti ning sulgege kaas täielikult ja lukustage.










- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate riisi programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Valmistamise ajal koguneb seadmesse surve, mis lükkab ujukventiili üles. Surve all oleku märgutuli  süttib andmaks märku, et kaant ei ole võimalik avada enne, kui surve vabastatakse.
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .





- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooja hoidmise etapile. Ekraanil kuvatakse  ja süttib sooja hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.












## Jogurti ja fermenteerimise programm

Jogurti ja fermenteerimise programmi saab kasutada jogurti valmistamiseks või leiva-/saiataigna kergitamiseks.

- Jogurti valmistamisel pange koostisained keedupotti ja sulgege kaas.
- Taigna kergitamisel võite taigent sõtkuda otse keedupotis, asetada keedupoti korpusesse ja sulgeda kaane.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate jogurti ja fermenteerimise programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Valikuline: Vajutage nuppu  ning seadistage soovitud temperatuur, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (temperatuuri suurendamiseks) või vasakule (temperatuuri vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poolelioleku märgutuli .
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .












- Mõne sekundi pärast läheb seade automaatselt ooterežiimile. Ekraanil kuvatakse .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.

## Pudru programm

- Pange koostisosad keedupotti ning sulgege kaas täielikult ja lukustage.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate pudru programmini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poolelioleku märgutuli .
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast lülitub seade automaatselt sooja hoidmise etapile. Ekraanil kuvatakse  ja süttib sooja hoidmise märgutuli .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.





## Reguleeritav peakoka režiim

- Pange koostisosad keedupotti ja olenevalt retseptist sulgege kaas või jätke see avatuks.
- Pöörake juhtpaneeli nuppu paremale, kuni jõuate reguleeritava peakoka režiimini . Ekraanil kuvatakse vaikimisi toiduvalmistamise aeg.
- Valikuline: Vajutage nuppu  ja seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Valikuline: Vajutage nuppu  ning seadistage soovitud temperatuur, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (temperatuuri suurendamiseks) või vasakule (temperatuuri vähendamiseks).
- Programmi käivitamiseks vajutage nuppu .
- Seade alustab eelsoojenduse etappi. Ekraanil kuvatakse vaheldumisi  ja  ning süttib eelsoojenduse märgutuli .
- Kui eelsoojenduse etapp on läbitud, lülitab seade automaatselt sisse toiduvalmistusetapi. Ekraanil kuvatakse stardiloendus ning süttib toiduvalmistamise poolelioleku märgutuli .
- Stardiloenduse lõpus seade piiksub ja ekraanil kuvatakse .
- Mõne sekundi pärast läheb seade automaatselt ooterežiimile. Ekraanil kuvatakse .
- Programmi mis tahes ajal peatamiseks hoidke nuppu  3 sekundit all.


\***Soovitus toitude kiireks uuesti soojendamiseks:** seadke temperatuuriks  $\geq 95$  °C ja pange kaas kinni, kuid ärge lukustage seda.

## 7. Kasutage viivitusega alustamise funktsiooni

Viivitusega alustamine võib olla kasulik, kui soovite, et seade alustaks toiduvalmistamist hiljem.

- Esmalt valige programm, järgides 6. osas kirjeldatud etappe.
- Enne valitud programmi alustamist, vajutage nuppu . Ekraanil kuvatakse viivitusega alustamise vaikeaeg.
- Seadistage soovitud aeg, pöörates juhtpaneeli nuppu paremale (aja suurendamiseks) või vasakule (aja vähendamiseks).
- Vajutage nuppu . Ekraanil kuvatakse viivitusega alustamise stardiloendus. Kui eelseadistatud aeg on möödunud, alustab seade automaatselt toiduvalmistamist.

## 8. Avage kaas

- Ärge proovige kaant tavada, kui ujukventiil on üleval ja surve all oleku märgutuli  on sisselülitatud.
- Toiduvalmistamise lõppedes saab survet vabastada kahel viisil.

**Loomulik vabastamine** Toiduvalmistamise lõppedes või pärast programmi peatamist jahtub seade ise maha ning surve vabaneb loomulikult. Loomuliku vabastamise ajal võib toit potti jäänud surve tõttu üle küpseda. Toiduvalmistamisprotsessi viivitamatuks lõpetamiseks kasutage manuaalset vabastust.

**Manuaalne vabastamine** Hoidke all survevabastusnuppu, mis asub kaane peal. See kestab mõni sekund kuni mõni minut, olenevalt sellest, kui palju toitu on keedupotis (joonis 34).

Suppi, putru ja suure vedelikusisaldusega toite valmistadestuleb vedeliku ülekeemise vältimiseks vajutada rõhuvabastusnuppukatkendlikult, mitte seda pidevalt all hoida.

**HOIATUS! Olge ettevaatlik seadmest väljuva kuuma auru suhtes. Hoidke nägu ja käed väljuvast arust eemal (joonis 45).**

- Kaane avamiseks hoidke kätt külgmiste käepidemetega paralleelselt, võtke kinni kaanenupust, pöörake seda vastupäeva ja tõstke kaas üles (joonis 35 ja 36).

## HOIATUS! Olge ettevaatlik keedupotist väljuva kuuma auru suhtes.

### 9. Lahutage seade vooluvõrgust

- Pärast kasutamist võtke seade vooluvõrgust välja ja laske enne puhastamist vähemalt kaks tundi maha jahtuda.

### 10. Puhastage pärast kasutamist

- Puhastage seadet pärast igat kasutuskorda.
- Enne puhastamist laske seadmel vähemalt kaks tundi maha jahtuda.
- Puhastamise juhised leiate 3. osast. Puhastage kõik seadme osad, mis on loetletud jaotises „ENNE ESIMEST KASUTUST“.

### 11. Hooldusnõuanded

- Keedupoti kestvuse tagamiseks ärge lõigake sellesse toitu.
- Kasutage kaasas olevaid tarvikuid. Ärge kasutage metallist riistu, sest need võivad poti mittenakkuvat katet kahjustada.
- Pärast kasutamist võib tihendile jääda toidulõhn. See on tavaline; silikoonis on väiksed poorid, mis avanevad kõrge temperatuuriga kokkupuutel ja sulguvad, kui temperatuur langeb. Lõhna tihendilt eemaldamiseks võite teha järgmist.
  - Pange silikoonrõngas nõudepesumasinasse.
  - Lisage keedupotti 1 tass äädikat, 1 tass vett ja 1 suurteks tükkideks lõigatud sidrun ning käivitage 2-minutiline auruprogramm, seejärel laske aurul loomulikult vabaneda.
- Vahetage tihendit iga kahe aasta tagant või kahjustuse korral varem.

## TEHNILISTE VEAPARANDUSTE JUHEND

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendused
Kaant ei saa avada	Ei saa avada, sest keedupott on surve all.	Hoidke all survevabastusnuppu, et vabastada keedupott surve alt. Surve täielik vabastamine võib võtta mõne minuti.
	Keedupott on täielikult surve alt vabastatud, kuid ujukventiil on kinni, sest see on liiga must ega saa alla liikuda.	<b>a.</b> Veenduge, kas surve on täielikult vabastatud, lastes seadmel vähemalt kaks tundi maha jahtuda. <b>b.</b> Lükake ujukventiil ettevaatlikult alla, sisestades ujukventiili avasse varda või muu pika eseme. Kui see ei tööta, viige seade volitatud teeninduskeskusesse. <b>c.</b> Puhastage ja kuivatage ujukventiili järgmiseks korraks põhjalikult.
Kaant ei saa sulgeda	Tihend ei ole õigesti paigaldatud.	Paigaldage tihend õigesti.
	Keedupott sisaldab kuumasid toiduaineid, mis toodavad auru.	Oodake, kuni keedupotis olevad toiduained on maha jahtunud, enne kui kaane uuesti sulgete.
	Ujukventiil on kinni, sest see on liiga must ega saa alla liikuda.	<b>a.</b> Lükake ujukventiil ettevaatlikult alla, sisestades ujukventiili avasse varda või muu pika eseme. Kui see ei tööta, viige seade volitatud teeninduskeskusesse. <b>b.</b> Puhastage ja kuivatage ujukventiili järgmiseks korraks põhjalikult.
Kaane avamisel jääb keedupott kaane külge kinni.	Kaane kinnitamise asend või suund on vale.	Sulgege kaas õiges suunas, järgides kasutusjuhendit.
	Tihend tekitab vaakumefekti.	Keedupott tuleb ise kaane küljest lahti. See on tavaline ja demonstreerib lihtsalt toote head hermeetilisust. Selleks et vältida olukorda, kus keedupott kukub kaane avamisel tugevalt seadmele, avage kaas ettevaatlikult.

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendused
Intensiivne survevabastus surveventiilist.	Sisemine surve ületab töösurvet või sisemine surve ületab ohutut survet.	Puhastage surveventiil, ujukventiil ja kaas põhjalikult. Kui ujukventiilist väljub ikka auru, viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskuse volitatud isiku juurde ülevaatusse, parandusse või reguleerimisele
	Surveventiil on vales asendis.	Pöörake/vajutage surveventiili ettevaatlikult, et see oma kohale langeks. Olge kuuma auru suhtes ettevaatlik. Olge ohutus asendis ja kandke pajakindaid.
	Vale survereguleerimise tagajärjel vabastati surve.	Viige seade volitatud teeninduskeskusesse parandusse.
Pidev survevabastus ujukventiilist.	Sisemine surve ületab töösurvet või sisemine surve ületab ohutut survet.	Puhastage surveventiil, ujukventiil ja kaas põhjalikult. Kui ujukventiilist väljub ikka auru, viige seade lähimasse volitatud teeninduskeskuse volitatud isiku juurde ülevaatusse, parandusse või reguleerimisele.
	Ujukventiilis on jääkaineid.	<p><b>a.</b> Hoidke all survevabastusnuppu, et vabastada keedupott surve alt. Surve täielik vabastamine võib võtta mõne minuti.</p> <p><b>b.</b> Laske seadmel vähemalt kaks tundi maha jahtuda.</p> <p><b>c.</b> Puhastage ja kuivatage ujukventiil, enne kui toiduvalmistamisega jätkate.</p>
	Ujukventiil on kinni.	<p><b>a.</b> Hoidke all survevabastusnuppu, et vabastada keedupott surve alt. Surve täielik vabastamine võib võtta mõne minuti.</p> <p><b>b.</b> Laske seadmel vähemalt kaks tundi maha jahtuda.</p> <p><b>c.</b> Puhastage ja kuivatage ujukventiil, enne kui toiduvalmistamisega jätkate.</p>

Probleem	Võimalikud põhjused	Lahendused
Auruleke kaanest.	Tihend ei ole õigesti paigaldatud.	Eemaldage tihend, puhastage see ja pange tagasi õigesse asendisse.
	Tihend on must.	Eemaldage tihend, puhastage see ja pange tagasi õigesse asendisse.
	Tihend on kahjustunud või keedupoti äär on kahjustunud.	Viige seade volitatud teeninduskeskusesse parandusse.
Toit ei ole läbi küpsenud	Tahkete/vedelate koostisosade suhe on vale.	Proovige uuesti, järgides täpselt retseptis toodud koguseid.
	Toiteallikast ei tule elektrit.	Kontrollige kodu elektriskeemi.
Digitaalsel ekraanil on kuvatud E0.	Survelüliti on vigane.	Viige seade volitatud teeninduskeskusesse parandusse.
Digitaalsel ekraanil on kuvatud E1.	Temperatuuriandus on vigane.	Viige seade volitatud teeninduskeskusesse parandusse.
Digitaalsel ekraanil on kuvatud E2.	Kaas ei ole valitud toiduvalmistusprogrammi jaoks õiges asendis. Igal programmil on spetsiaalne kaaneasend.	Kontrollige ja kohandage toiduvalmistusprogrammi nõutud kaaneasendit. Vaadake kasutusjuhendi 6. osas esitatud toiduvalmistusprogrammide tabelit. Käivitage programm uuesti, kui olete kaane õigesse asendisse pannud. Kui probleem püsib, viige seade volitatud teeninduskeskusesse parandusse.